


Yaber
PROJECTOR

Google TV

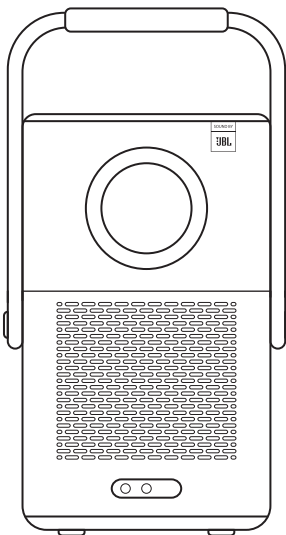

Quick Start Guide

Smart Projector T2 Plus

EN

Contents

English	01	Sverige	11
Norge	21	Suomi	31
Danmark	41		

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing Yaber Projector. To ensure the best possible experience, we kindly ask that you carefully read this Quick Start Guide (QSG) before using your new projector. For more detailed instructions and video tutorials, please scan the QR code on the following page to access the comprehensive user manual.

We understand that operating a projector can sometimes be challenging. If you encounter any issues, please do not hesitate to reach out to us instead of posting a review on the product page. Your satisfaction is our top priority, and we are here to help! Many common problems, such as battery issues, auto-focus or keystone instability, Dolby sound problems, and Wi-Fi or Bluetooth connectivity issues, can often be resolved with appropriate settings adjustments.

Should you have any questions or require assistance, please include your order number and a brief description of the issue in the subject line of your email. For example: **[US + Model Number + 000-0000000-0000000 + Your Issue]**. Including videos or images with your inquiry will also help us provide a quicker resolution. Our support team will respond within 24 hours to assist you as promptly as possible.

 : aftersales@yabertech.com (T2 Plus)

Our R&D team is dedicated to providing you with an exceptional and warm viewing experience to enjoy with your family and friends. Before shipment, our QC team implements a rigorous full inspection process and ensures that each Yaber Projector is well-packaged, guaranteeing high quality and optimal functionality for every unit.

If you encounter any issues, please allow us the opportunity to assist you and help you get the most out of your Yaber Projector. We are committed to offering you the most satisfactory solution. Thank you for your understanding and patience in advance.

Yaber Projector Consumer Service Team



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

- * Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google and YouTube are trademarks of Google LLC.



PDF User Manual

Scan and download



Video Guideline

Scan to learn more

Where to Get More Help

T2 Plus : ✉ aftersales@yabertech.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


Package Contents

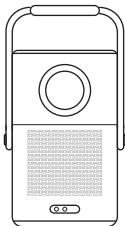

Projector




Remote Control

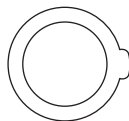


Lens Cover




QSG & FAQ




HDMI Cable



Power Cord

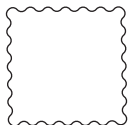

Cleaning Cloth







Warranty Card



Branding Card

Product Overview

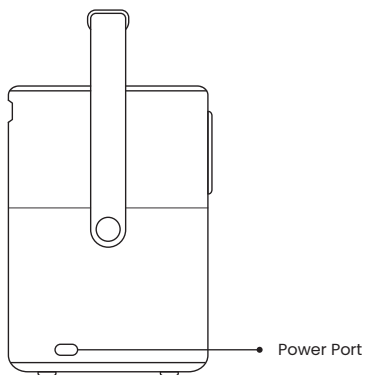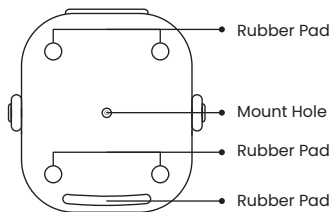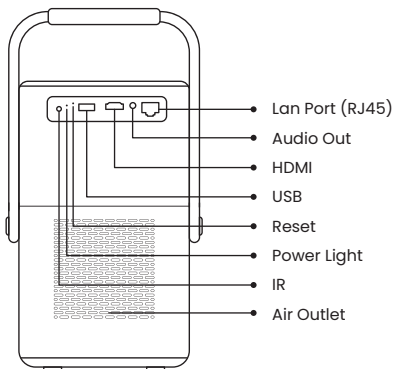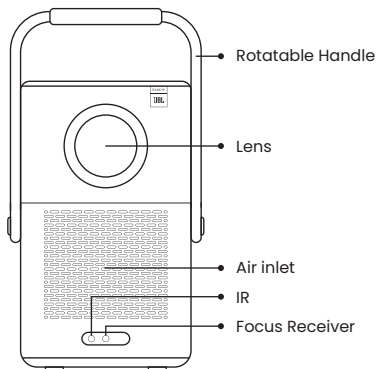


Getting Started

Battery Precautions

1. **Use the Correct Charger:** Always use the projector's power cord for charging.
2. **Initial Charge:** Due to long transportation time, the battery may be partially depleted when you first turn on the projector. This is normal and does not affect functionality.
3. **Low Battery Warning:** When the battery level drops below 20%, the system will prompt you to charge the device. While you can continue using the projector, we recommend turning it off and charging it to extend battery life.
4. **Brightness Adjustment in Battery Mode:** To conserve battery power, the picture brightness will automatically reduce when operating in battery mode.
5. **Non-Removable Battery:** The battery is not user-replaceable. Please do not disassemble the projector without authorization. If you encounter any issues, feel free to contact our support team.
6. **Recharging After Depletion:** If the projector has been completely drained of power, please allow it to charge for at least 15 minutes before turning it back on.
7. **No External Charging Support:** The projector does not support external charging devices.

Powering on

1. **Connect the Power Cord:** Attach one end of the power cord to the power input port on the Yaber T2 Plus projector.
2. **Plug into Power Source:** Insert the other end of the power cord into a compatible power socket.
3. **Turn On the Device:** Press the power button located on the top of the projector to turn it on.


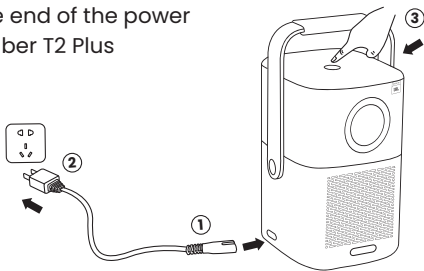


Placement

For Optimal Image Quality

Stable and Flat Surface: To achieve the best image quality, please place the projector on a stable, flat surface.


Adjusting the Screen Angle: If you need to adjust the screen to a larger angle, you can rotate the carrying handle to the bottom of the projector. This will provide support for angles up to 15°

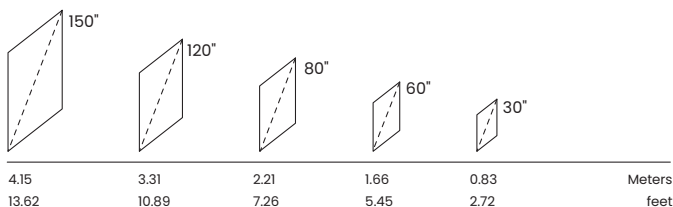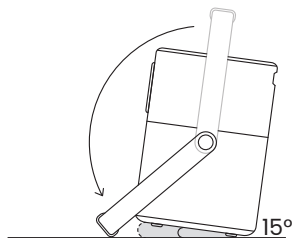

Meters
feet



Tip: The recommended Screen size is 80 inches.

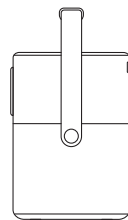


Battery Mode

1. **Usage Time:** The projector can operate for up to 2.5 hours in battery mode.

2. **Brightness Adjustment:** To extend the battery life, the projector automatically reduces screen brightness when running on battery power.


3. You can manually adjust the brightness settings if needed. However, please note that increasing the brightness will reduce the overall battery endurance time.

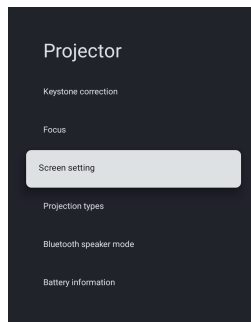


Charging Time

From 0% ~ 100%	
Projector turned off	3.5 Hours
Projector turned on	5.5 Hours

Charging Indicator Light

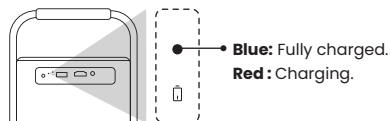

Remote Control

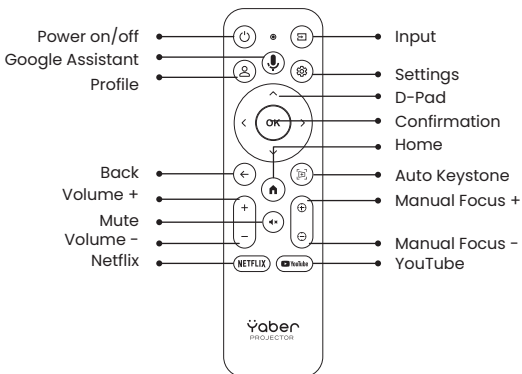


Notice: When using Projector for the first time, you will need to follow the guidelines and long press  and  on your remote control to pair it with the projector.

Image Adjustment

Automatic Screen Fitting and Obstacle Avoidance


 **Note:** Before using the Auto Screen Fitting and Auto Obstacle Avoidance functions, make sure the Auto Keystone and Auto Focus functions are turned on. Obstacle avoidance may not work when there are white or other light-colored objects on the target screen.




1. Background Requirements: Use a white background screen with a black or other contrasting border. Light-resistant screens do not require a border.



2. Initial Image Size: Before using Screen Fitting, ensure the projected image is larger than the screen area.



3. Center Clearance: When using the Screen Fitting function, do not block the center of the screen.




 **Tip:** If you encounter other problems, please check the e-Manual for more details.

Auto Keystone Correction:

Auto Keystone Correction is enabled by default. To turn it off, go to [Settings]-[Projector]-[Keystone correction].

Manual Keystone Correction:

If further adjustment is needed, select [Manual keystone correction] from the settings and adjust the screen by dragging the arrows.

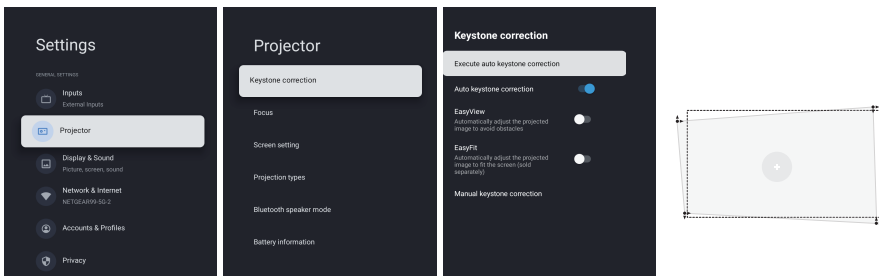

Tilt Limitation: Ensure the projector is not tilted more than 15 degrees vertically or horizontally. Exceeding this tilt may affect the effectiveness of the automatic focus.

Auto Focus:

Auto focus will be activated after each shift.

You can also adjust the focus by clicking on the buttons on the remote control to get your desired picture.



Manual Focus

Connectivity


Wi-Fi

If you encounter network issues, please check your Wi-Fi signal strength by navigating to [Settings]-[Network and internet]-[Wi-Fi].

Bluetooth Speaker Mode

You can switch to Bluetooth speaker mode and connect your phone to the projector via Bluetooth.

In Bluetooth speaker mode, you can also turn off the screen and use the T2 Plus as an outdoor stereo.

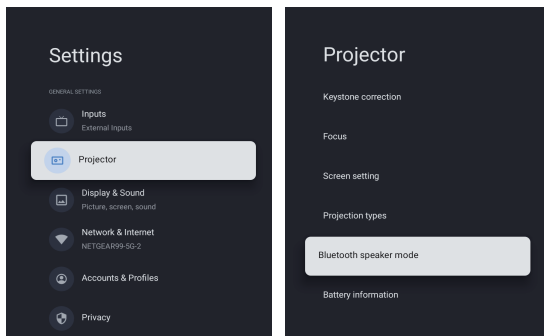

Notice: If another device is already connected to the projector's Bluetooth, please disconnect it first before connecting the Bluetooth with the device you intend to use.


Important Precautions

Please use the device correctly to ensure safety and longevity:

- **Eye Safety:** Do not look directly into the lens, as the intense projector light can cause serious eye injury.
- **Ventilation:** Ensure that the air inlet and outlet are not blocked. Proper airflow is essential for heat dissipation and preventing damage to internal electronics.
- **Lens Care:** Clean the lens using only clean air (e.g., compressed air). Do not use paper, cloth, or other cleaning tools to avoid scratching or damaging the lens surface.
- **Chemical Exposure:** Avoid exposing the device to chemicals, detergents, or liquids, which can corrode the circuit board and other internal components.
- **Child Safety:** Keep all parts and accessories out of reach of children to prevent accidental ingestion or injury.
- **Environmental Conditions:** Operate the device in a dry and well-ventilated area to prevent moisture buildup and ensure optimal performance.
- **Temperature Range:** Store and use the device within a temperature range of 0°C to 40°C. Extreme temperatures can shorten the lifespan of electronic components.
- **Heating Equipment:** Never place the device in heating equipment like dryers or microwave ovens, as this can cause severe damage.
- **Physical Damage:** Avoid squeezing the device or placing heavy objects on it, as this can lead to structural damage.
- **Handling:** Handle the device with care; do not throw, strike, or subject it to sharp vibrations, which can damage internal circuits.
- **Disassembly:** Do not attempt to disassemble or reassemble the device yourself. Contact Yaber's after-sales service if you encounter any issues.

Yaber
PROJECTOR

Google TV

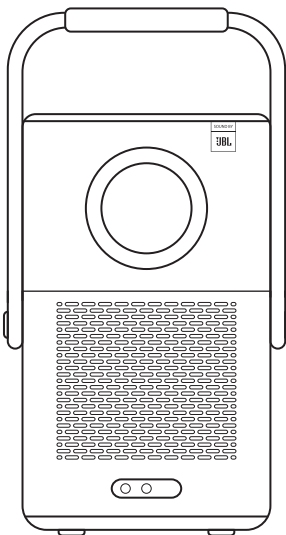

Snabbstartsguide

Smart projektor T2 Plus

SV

Innehåll

English	01	Sverige	11
Norge	21	Suomi	31
Danmark	41		

Kära värderade kund,

Tack för att du valde Yaber Projektor. För att säkerställa bästa möjliga upplevelse ber vi dig läsa denna snabbstartsguide (QSG) noggrant innan du använder din nya projektor. För mer detaljerade instruktioner och videohandledningar, skanna QR-koden på nästa sida för att komma åt den fullständiga användarhandboken.

Vi förstår att det ibland kan vara utmanande att använda en projektor. Om du stöter på problem, tveka inte att kontakta oss istället för att publicera en recension på produktsidan. Din tillfredsställelse är vår högsta prioritet och vi finns här för att hjälpa! Många vanliga problem, såsom batteriproblem, instabilitet i autofokus eller keystone, problem med Dolby-ljud samt anslutningsproblem med Wi-Fi eller Bluetooth, kan ofta lösas med lämpliga inställningsjusteringar.

Om du har frågor eller behöver hjälp, vänligen inkludera ditt ordernummer och en kort beskrivning av problemet i ämnesraden i ditt e-postmeddelande. Till exempel: **[US + Modellnummer + 000-0000000-0000000 + Ditt problem]**. Att inkludera videor eller bilder i din förfrågan hjälper oss också att ge en snabbare lösning. Vårt supportteam svarar inom 24 timmar för att hjälpa dig så snabbt som möjligt.

 : aftersales@yabertech.com (T2 Plus)

Vårt forskning- och utvecklingsteam arbetar för att ge dig en exceptionell och varm visningsupplevelse att njuta av med din familj och dina vänner. Innan leverans genomför vårt QC-team en noggrann fullständig inspektionsprocess och säkerställer att varje Yaber Projektor är väl förpackad, vilket garanterar hög kvalitet och optimal funktionalitet för varje enhet.

Om du stöter på problem, vänligen ge oss möjligheten att hjälpa dig och få ut det mesta av din Yaber Projektor.

Vi är engagerade i att erbjuda dig den mest tillfredsställande lösningen. Tack för din förståelse och tålmod i förväg.

Yaber Projektor Konsumenttjänsteam



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing Administrator, Inc.

- * Google TV är namnet på programvaruupplevelsen på den här enheten och ett varumärke Google och YouTube är varumärken som tillhör Google LLC.



PDF-användarhandbok

Skanna och ladda ner



Videoguide

Skanna för att lära dig mer

Var du kan få mer hjälp

T2 Plus : ✉ aftersales@yabertech.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


Förpackningsinnehåll

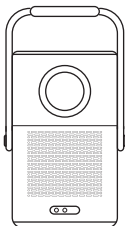

Projektor




Fjärrkontroll

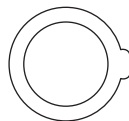


Linsskydd




QSG & FAQ




HDMI-kabel



Nätkabel

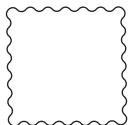

Rengöringsduk







Garantikort



Varumärkeskort

Produktöversikt

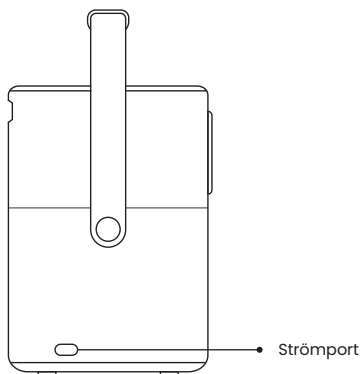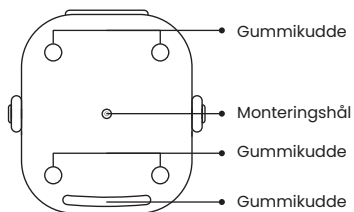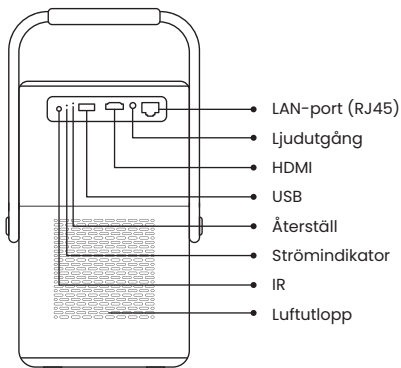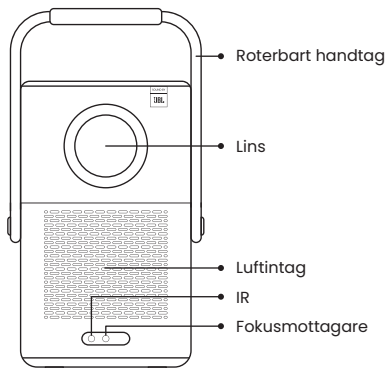


Kom igång

Batteriföreskrifter

1. **Använd rätt laddare:** Använd alltid projektorns nätkabel för laddning.
2. **Första laddning:** På grund av lång transporttid kan batteriet vara delvis urladdat när du slår på projektorn för första gången. Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
3. **Varning för låg batterinivå:** När batterinivån sjunker under 20 % kommer systemet att uppmana dig att ladda enheten. Du kan fortsätta använda projektorn men vi rekommenderar att du stänger av den och laddar den för att förlänga batteriets livslängd.
4. **Ljusstyrka i batteriläge:** För att spara batterikraft minskas bildens ljusstyrka automatiskt när du kör i batteriläge.
5. **Icke-avtagbart batteri:** Batteriet kan inte bytas av användaren. Montera inte isär projektorn utan tillåtelse. Om du stöter på problem är du välkommen att kontakta vårt supportteam.
6. **Laddning efter fullständig urladdning:** Om projektorn har laddats ur helt, låt den ladda i minst 15 minuter innan du slår på den igen.
7. **Inget stöd för extern laddning:** Projektorn stödjer inte externa laddningsenheter.

Slå på

1. **Anslut nätkabeln:** Anslut ena änden av nätkabeln till strömingångsporten på Yaber T2 Plus-projektorn.
2. **Anslut till strömkälla:** Sätt i den andra änden av nätkabeln i ett kompatibelt eluttag.
3. **Slå på enheten:** Tryck på strömknappen på projektorns ovansida för att slå på den.



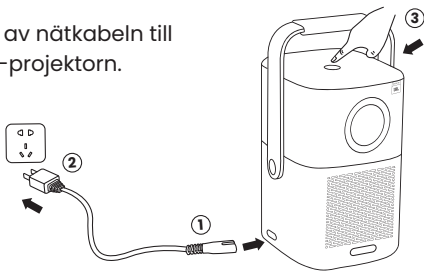


Placering

För optimal bildkvalitet

Stabil och plan yta: Placera projektorn på en stabil, plan yta för att uppnå bästa bildkvalitet.

Justera skärmvinkeln: Om du behöver justera skärmen till en större vinkel kan du rotera bärhandtaget till projektorns undersida. Detta ger stöd för vinkel upp till 15°.

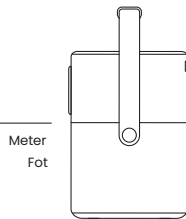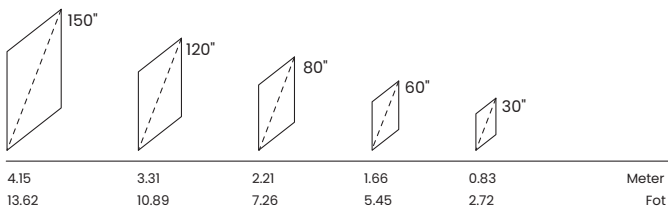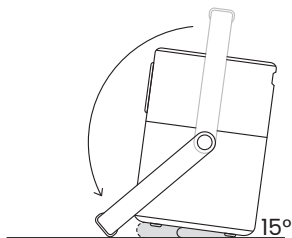


Tips: Den rekommenderade skärmstorleken är 80 tum.

Batteriläge

1. Användningstid: Projektorn kan användas i upp till 2,5 timmar i batteriläge.

2. Ljusstyrkejustering: För att förlänga batteriets livslängd minskar projektorn automatiskt skärmens ljusstyrka när den körs på batteri.


3. Du kan justera ljusstyrkeinställningarna manuellt om det behövs. Observera dock att ökad ljusstyrka minskar den totala batteritiden.

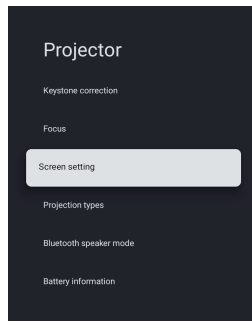


Laddningstid

Från 0% ~ 100%	
Projektorn avstängd	3.5 timmar
Projektorn påslagen	5.5 timmar

Laddningsindikatorlampa

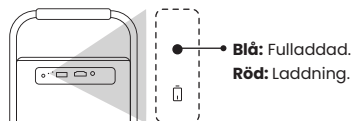

Fjärrkontroll

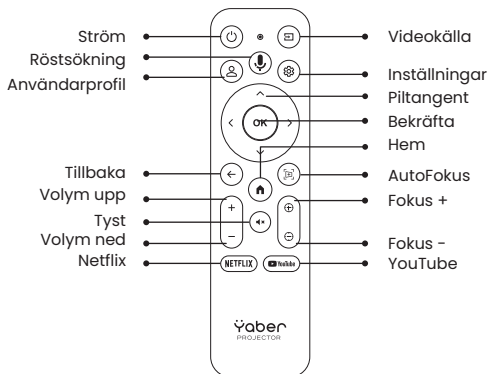


Observera: När du använder Google TV för första gången måste du följa riktlinjerna och hålla ned  och  på fjärrkontrollen för att para ihop den med projektorn.

Bildjustering

Automatisk skärmanpassning och hindersundvikande


💡 **Obs:** Innan du använder funktionerna för automatisk skärmanpassning och automatisk hindersundvikande, se till att funktionerna för automatisk keystone och autofokus är aktiverade. Hindersundvikande kanske inte fungerar när det finns vita eller ljusfärgade föremål på målskärmen.




1. **Bakgrundskrav:** Använd en vit bakgrundsskärm med en svart eller annan kontrasterande kant. Ljuståliga skärmar kräver ingen kant.



2. **Initial bildstorlek:** Innan du använder skärmanpassning, se till att den projicerade bilden är större än skärmytan.



3. **Centerutrymme:** När du använder skärmanpassningsfunktionen, blockera inte mitten av skärmen.




💡 **Tips:** Om du stöter på andra problem, kontrollera e-manualen för mer information.

Automatisk keystonekorrigering:

Automatisk keystonekorrigering är aktiverad som standard. För att stänga av den, gå till [Inställningar]-[Projektor]-[Keystonekorrigering].

Manuell keystonekorrigering:

Om ytterligare justering behövs, välj [Manuell keystonekorrigering] från inställningarna och justera skärmen genom att dra pilarna.

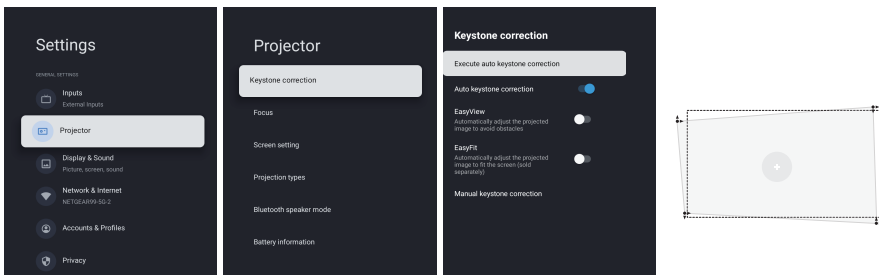

Lutningsbegränsning: Se till att projektorn inte lutar mer än 15 grader vertikalt eller horisontellt. Om denna lutning överskrider kan det påverka effektiviteten hos autofokusen.

Autofokus:

Autofokus aktiveras efter varje förflyttning.

Du kan också justera fokus genom att klicka på knapparna på fjärrkontrollen för att få önskad bild.



Manual Focus

Autofokus


Wi-Fi

Om du stöter på nätverksproblem, kontrollera din Wi-Fi-signalstyrka genom att gå till [Inställningar]-[Nätverk och internet]-[Wi-Fi].

Bluetooth-högtalarläge

Du kan byta till Bluetooth-högtalarläge och ansluta din telefon till projektorn via Bluetooth.

I Bluetooth-högtalarläge kan du också stänga av skärmen och använda T2 Plus som en utomhusstereo.

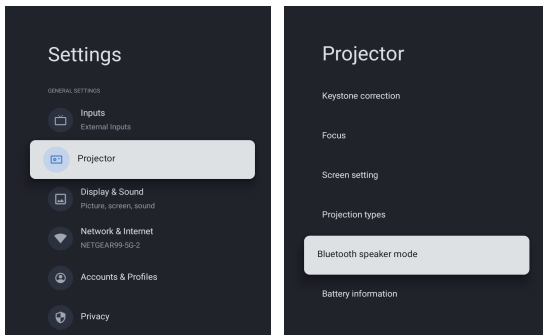

Obs: Om en annan enhet redan är ansluten till projektorns Bluetooth, koppla bort den först innan du ansluter Bluetooth med den enhet du tänker använda.


Viktiga föreskrifter

Använd enheten korrekt för att säkerställa säkerhet och lång livslängd:

- Ögonsäkerhet: Titta inte direkt in i linsen, eftersom projektorns intensiva ljus kan orsaka allvarliga ögonskador.
- Ventilation: Se till att luftintag och luftutlopp inte är blockerade. Korrekt luftflöde är viktigt för värmeavledning och för att förhindra skador på intern elektronik.
- Linsvård: Rengör linsen med ren luft (t.ex. tryckluft). Använd inte papper, tyg eller andra rengöringsverktyg för att undvika repor eller skador på linsytan.
- Kemisk exponering: Undvik att utsätta enheten för kemikalier, rengöringsmedel eller vätskor, vilket kan korrodera kretskort och andra interna komponenter.
- Barnsäkerhet: Håll alla delar och tillbehör utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktligt intag eller skador.
- Miljöförhållanden: Använd enheten i en torr och välventilerad miljö för att förhindra uppbyggnad av fukt och säkerställa optimal prestanda.
- Temperaturintervall: Förvara och använd enheten inom ett temperaturintervall på 0°C till 40°C. Extrema temperaturer kan förkorta livslängden på elektroniska komponenter.
- Uppvärmningsutrustning: Placera aldrig enheten i uppvärmningsutrustning som torktumlare eller mikrovågsugnar, eftersom detta kan orsaka allvarliga skador.
- Fysisk skada: Undvik att klämma enheten eller placera tunga föremål på den, eftersom detta kan leda till strukturella skador.
- Hantering: Hantera enheten varsamt; kasta, slå inte eller utsätt den för kraftiga vibrationer, vilket kan skada interna kretsar.
- Demontering: Försök inte att montera isär eller ihop enheten själv. Kontakta Yabers efterförsäljningsservice om du stöter på problem.

Yaber
PROJECTOR

Google TV

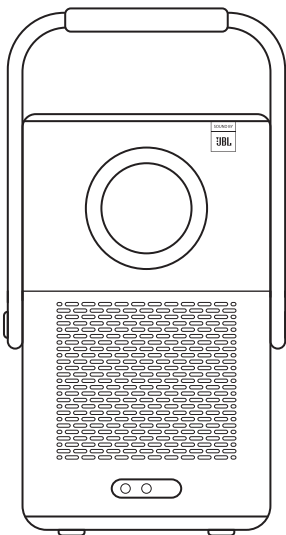

Hurtigstartveiledning

Smart Projector T2 Plus

NO

Innhold

English	01	Sverige	11
Norge	21	Suomi	31
Danmark	41		

Kjære verdssatte kunde,

Takk for at du valgte Yaber Projektor. For å sikre best mulig opplevelse ber vi deg lese denne hurtigstart-veiledningen (QSG) nøye før du bruker den nye projektoren din. For mer detaljerte instruksjoner og videoopplæringer, skann QR-koden på neste side for å få tilgang til den fullstendige brukerhåndboken.

Vi forstår at det noen ganger kan være utfordrende å bruke en projektor. Hvis du støter på problemer, ikke nøl med å kontakte oss i stedet for å legge ut en anmeldelse på produktsiden. Din tilfredshet er vår høyeste prioritet, og vi er her for å hjelpe! Mange vanlige problemer, som batteriproblem, instabilitet i autofokus eller keystone, Dolby-lydproblemer og tilkoblingsproblemer med Wi-Fi eller Bluetooth, kan ofte løses med passende innstillingsjusteringer.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, vennligst inkluder ordrenummeret ditt og en kort beskrivelse av problemet i emnelinjen i e-posten din. For eksempel: **[US + Modellnummer + 000-0000000-0000000 + Ditt problem]**. Å inkludere videoer eller bilder med forespørselen din vil også hjelpe oss med å gi en raskere løsning. Støtteamet vårt vil svare innen 24 timer for å hjelpe deg så raskt som mulig.

 : aftersales@yabertech.com (T2 Plus)

Vårt FoU-team er dedikert til å gi deg en eksepsjonell og varm visningsopplevelse å nyte med familie og venner. For forsendelse implementerer QC-teamet vårt en streng full inspeksjonsprosess og sikrer at hver Yaber Projektor er godt pakket, noe som garanterer høy kvalitet og optimal funksjonalitet for hver enhet.

Hvis du støter på problemer, vennligst gi oss muligheten til å hjelpe deg og få mest mulig ut av Yaber Projektoren din. Vi er forpliktet til å tilby deg den mest tilfredsstillende løsningen. Takk for forståelsen og tålmodigheten din på forhånd.

Yaber Projektor forbrukerserviceteam



Begrepe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

- * Google TV er navnet på programvareopplevelsen på denne enheten og et varemerke tilhørende Google LLC.

Google og YouTube er varemerker tilhørende Google LLC.



PDF brukerhåndbok

Skann og last ned



Videoveiledning

Skann for å lære mer

Hvor du kan få mer hjelp

T2 Plus : ✉ aftersales@yabertech.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


Pakkens innhold

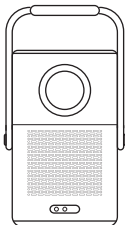

Projektor




Fjernkontroll

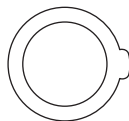


Linsedekksel




QSG & FAQ




HDMI-kabel



Strømkabel

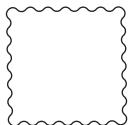

Rengjøringsklut







Garantikort



Merkekart

Produktoversikt

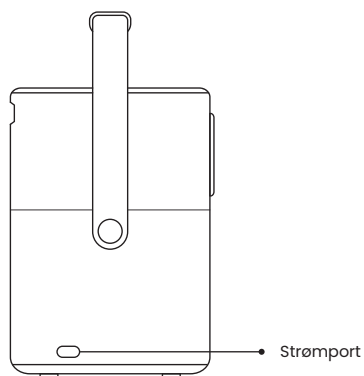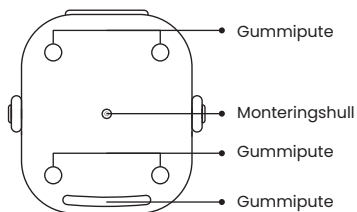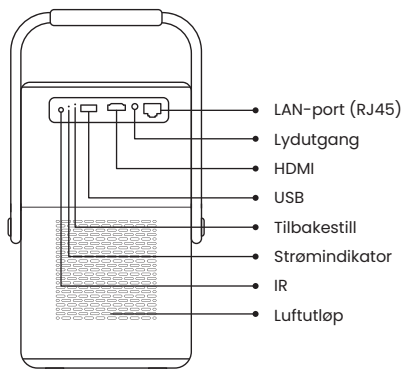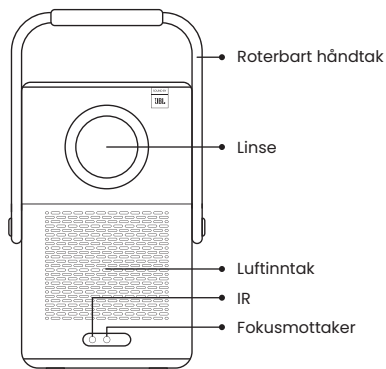


Kom i gang

Batteriforholdsregler

1. **Bruk riktig lader:** Bruk alltid projektorens strømkabel til lading.
2. **Første lading:** På grunn av lang transporttid kan batteriet være delvis utladet når du slår på projektoren for første gang. Dette er normalt og påvirker ikke funksjonaliteten.
3. **Advarsel om lavt batteri:** Når batterinivået faller under 20 %, vil systemet be deg om å lade enheten. Selv om du kan fortsette å bruke projektoren, anbefaler vi å slå den av og lade den for å forlenge batterilevetiden.
4. **Lysstyrke i batterimodus:** For å spare batteristrøm reduseres bildelyst automatisk når du bruker batterimodus.
5. **Ikke-utskiftbart batteri:** Batteriet kan ikke byttes av brukeren. Ikke demonter projektoren uten tillatelse. Hvis du støter på problemer, ta gjerne kontakt med støtteteamet vårt.
6. **Lading etter fullstendig utlading:** Hvis projektoren er fullstendig utladet, la den lade i minst 15 minutter før du slår den på igjen.
7. **Ingen støtte for ekstern lading:** Projektoren støtter ikke eksterne ladeenheter.

Slå på

1. **Koble til strømkabelen:** Koble den ene enden av strømkabelen til strøminngangsporten på Yaber T2 Plus-projektoren.
2. **Koble til strømkilde:** Sett den andre enden av strømkabelen inn i et kompatibelt strømuttak.
3. **Slå på enheten:** Trykk på strømknappen øverst på projektoren for å slå den på.


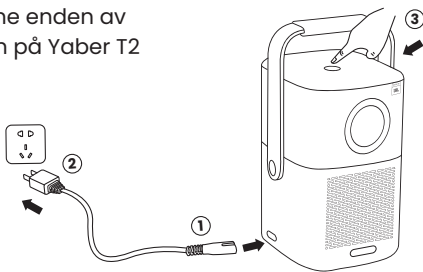


Plassering


For optimal bildekvalitet

Stabil og flat overflate: For å oppnå best mulig bildekvalitet, plasser projektoren på en stabil, flat overflate.

Justere skjermvinkelen: Hvis du trenger å justere skjermen til en større vinkel, kan du rotere bærehåndtaket til bunnen av projektoren. Dette gir støtte for vinkler opptil 15°.

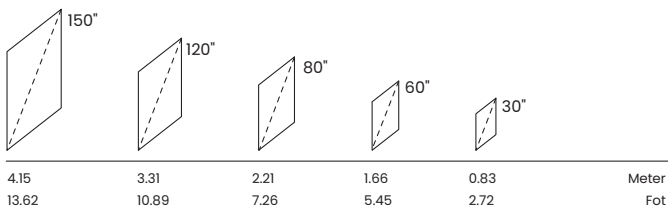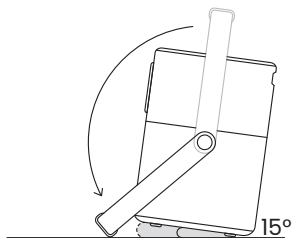

Tips: Anbefalt skjermstørrelse er 80 tommer.

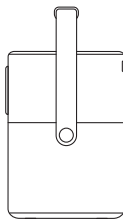

Batterimodus

1. **Brukstid:** Projektoren kan bruke i opptil 2,5 timer i batterimodus.

2. **Lysstyrkeregulering:** For å forlenge batterilevetiden reduserer projektoren automatisk skjermens lysstyrke når den kjøres på batteri.

3. Du kan justere lysstyrkeinnstillingene manuelt om nødvendig. Vær imidlertid oppmerksom på at økt lysstyrke vil redusere den totale batteritiden.

Projector

Keystone correction

Focus

Screen setting

Projection types


Bluetooth speaker mode

Battery information


Ladetid

Fra 0% ~ 100%	
Projektor slått av	3.5 timer
Projektor slått på	5.5 timer

Ladeindikatorlampe

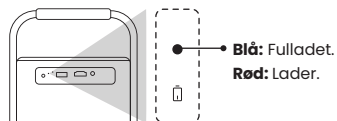

Fjernkontroll

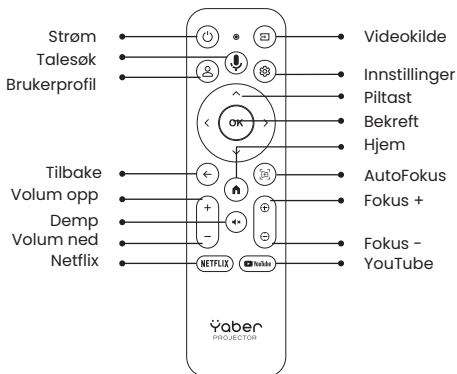


Merk: Når du bruker Google TV for første gang, må du følge retningsslinjene og holde inne  og  på fjernkontrollen for å pare den med projektoren.

Bilderegulering

Automatisk skjerntilpasning og hinderhindring




Merk: Før du bruker funksjonene for automatisk skjerntilpasning og automatisk hinderhindring, sørg for at funksjonene for automatisk keystone og autofokus er slått på. Hinderhindring fungerer kanskje ikke når det er hvite eller andre lysefargede gjenstander på målskjermer.




1. Bakgrunnskrav: Bruk en hvit bakgrunnsskjermer med en svart eller annen kontrasterende kant. Lysbestandige skjermer krever ingen kant.



2. Initial bildestørrelse: Før du bruker skjerntilpasning, sørg for at det projiserte bildet er større enn skjermområdet.



3. Senterklargjøring: Når du bruker skjerntilpasningsfunksjonen, ikke blokker midten av skjermen.




Tips: Hvis du støter på andre problemer, sjekk e-håndboken for mer informasjon.

Automatisk keystonekorrigering:

Automatisk keystonekorrigering er aktivert som standard. For å slå den av, gå til [Innstillinger]-[Projektor]-[Keystonekorrigering].

Manuell keystonekorrigering:

Hvis ytterligere justering er nødvendig, velg [Manuell keystonekorrigering] fra innstillingene og juster skjermen ved å dra pilene.

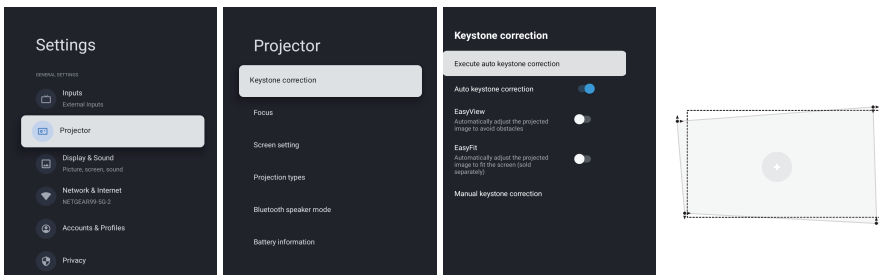

Tiltbegrensning: Sørg for at projektoren ikke er tiltet mer enn 15 grader vertikalt eller horisontalt. Å overskride denne tilten kan påvirke effektiviteten til autofokusen.

Autofokus:

Autofokus aktiveres etter hvert skifte.

Du kan også justere fokus ved å klikke på knappene på fjernkontrollen for å få ønsket bilde.



Manuelt fokus

Tilkobling


Wi-Fi

Hvis du støter på nettverksproblemer, sjekk Wi-Fi-signalstyrken ved å gå til [Innstillinger]-[Nettverk og Internett]-[Wi-Fi].

Bluetooth-høytalermodus

Du kan bytte til Bluetooth-høytalermodus og koble telefonen til projektoren via Bluetooth.

I Bluetooth-høytalermodus kan du også slå av skjermen og bruke T2 Plus som en utendørs stereo.

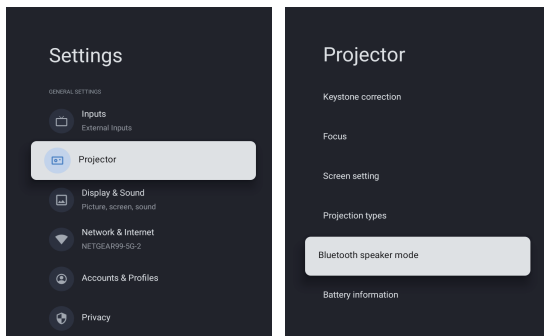

Merk: Hvis en annen enhet allerede er koblet til projektorens Bluetooth, koble den fra først før du kobler Bluetooth til enheten du har tenkt å bruke.


Viktige forholdsregler

Bruk enheten riktig for å sikre sikkerhet og lang levetid:

- Øyesikkerhet: Ikke se direkte inn i linsen, da projektorens intense lys kan forårsake alvorlig øyeskade.
- Ventilasjon: Sørg for at luftinntak og -utløp ikke er blokkert. Riktig luftstrøm er avgjørende for varmesspredning og for å forhindre skade på intern elektronikk.
- Linsepleie: Rengjør linsen kun med ren luft (f.eks. trykkluft). Ikke bruk papir, klut eller andre rengjøringsverktøy for å unngå riper eller skader på linseoverflaten.
- Kjemisk eksponering: Unngå å utsette enheten for kjemikalier, rengjøringsmidler eller væsker, som kan korrodere kretskort og andre interne komponenter.
- Barnesikkerhet: Hold alle deler og tilbehør utenfor rekkevidde for barn for å forhindre utilsiktet svelging eller skade.
- Miljøforhold: Bruk enheten på et tørt og godt ventilert sted for å forhindre fuktupphoping og sikre optimal ytelse.
- Temperaturområde: Oppbevar og bruk enheten innenfor et temperaturområde på 0°C til 40°C. Ekstreme temperaturer kan forkorte levetiden til elektroniske komponenter.
- Varmeutstyr: Plasser aldri enheten i varmeutstyr som tørketromler eller mikrobølgeovner, da dette kan forårsake alvorlig skade.
- Fysisk skade: Unngå å klemme enheten eller plassere tunge gjenstander på den, da dette kan føre til strukturelskader.
- Håndtering: Håndter enheten forsiktig; ikke kast, slå eller utsett den for kraftige vibrasjoner, som kan skade interne kretser.
- Demontering: Ikke forsøk å demontere eller sette sammen enheten selv. Kontakt Yabers ettersalgsservice hvis du støter på problemer.

Yaber
PROJECTOR

Google TV

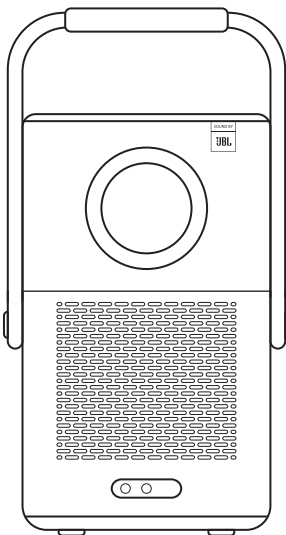

Älyprojektor T2 Plus

Smart Projector T2 Plus

FI

Sisältö

English	01	Sverige	11
Norge	21	Suomi	31
Danmark	41		

Hyvä arvostamamme asiakas,

Kiitos, että valitsit Yaber-projektorin. Parhaan mahdollisen kokemuksen varmistamiseksi pyydämme sinua lukemaan tämän pika-aloitusoppaan (QSG) huolellisesti ennen uuden projektorisi käyttöä. Tarkempia ohjeita ja videooppaita varten skannaa QR-koodi seuraavalta sivulta päästäksesi kattavaan käyttöoppaaseen.

Ymmärrämme, että projektorin käyttö voi joskus olla haastavaa. Jos kohtaat ongelmia, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä sen sijaan, että julkaisisit arvostelun tuotesivulla. Tyytyväisyytesi on tärkein prioriteettimme ja olemme täällä auttamassa! Monet yleiset ongelmat, kuten akku-ongelmat, automaattitarkennuksen tai keystoneen epävakaas, Dolby-ääniongelmat sekä Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteysongelmat, voidaan usein ratkaista asianmukaisilla asetuksädäöillä.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, lisää tilausnumerosi ja lyhyt kuvaus ongelmasta sähköpostisi aiheriville. Esimerkiksi: **[US + mallinumero + 000-0000000-0000000 + ongelmasi]**. Videoiden tai kuvien liittäminen kyselyysi auttaa meitä myös tarjoamaan nopeamman ratkaisun. Tukitiimimme vastaa 24 tunnin sisällä auttaakseen sinua mahdollisimman nopeasti.

 : aftersales@yabertech.com (T2 Plus)

T&K-tiimimme tarjoaa sinulle poikkeuksellisen ja lämpimän katselukokemuksen, jota voit nauttia perheen ja ystävien kanssa. Ennen toimitusta laadunvalvontatiimimme toteuttaa tiukan täyden tarkastusprosessin ja varmistaa, että jokainen Yaber-projektori on hyvin pakattu, mikä takaa korkean laadun ja optimaalisen toiminnallisuuden jokaiselle yksikölle.

Jos kohtaat ongelmia, anna meille mahdollisuus auttaa sinua jotta saat eniten irti Yaber-projektoristasi. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle parhaan ratkaisun. Kiitos ymmäryksestä ja kärsivällisyydestä etukäteen.

Yaber-projektorin kuluttajapalvelutiimi



Termi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. Google ja YouTube ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



PDF-käyttöopas

Skannaa ja lataa



Video-opas

Skannaa oppiaksesi lisää

Mistä saat lisää apua

T2 Plus : ✉ aftersales@yabertech.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


Pakkauksen sisältö

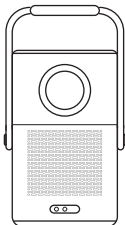

Projektor




Kaukosäädin

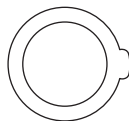


Linssinsuojus




QSG & FAQ




HDMI-kaapeli



Virtajohto

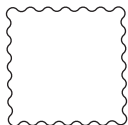

Puhdistusliina







Takuutodistus



Brändikortti

Tuotteen yleiskatsaus

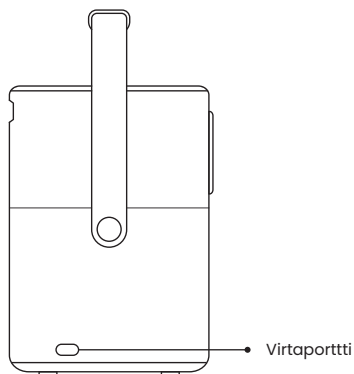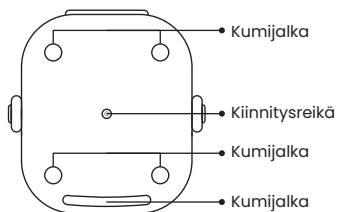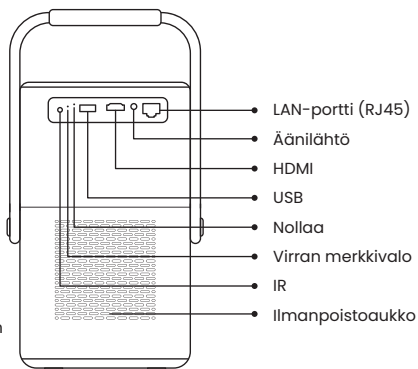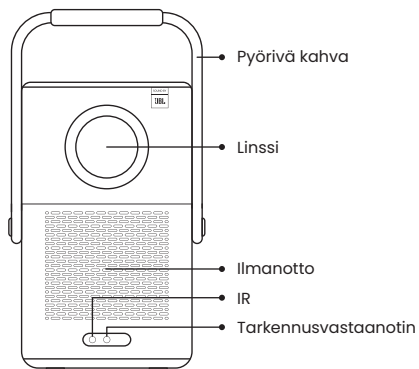


Aloittaminen

Akun varotoimet

1. **Käytä oikeaa laturia:** Käytä aina projektorin virtajohtoa lataamiseen.
2. **Ensimmäinen lataus:** Pitkän kuljetusajan vuoksi akku voi olla osittain tyhjentynyt, kun käynnistät projektorin ensimmäistä kertaa. Tämä on normaalia eikä vaikuta toiminnallisuuteen.
3. **Alhaisen akun varoitus:** Kun akun taso laskee alle 20 %, järjestelmä kehottaa sinua lataamaan laitteen. Voit jatkaa projektorin käyttöä, mutta suosittelemme sammuttamaan sen ja lataamaan sen akun käyttöiän pidentämiseksi.
4. **Kirkkauden säätö akkutilassa:** Akun virran säästämiseksi kuvan kirkkaus vähenee automaattisesti akkutilassa toimittaessa.
5. **Ei-irrotettava akku:** Akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Älä pura projektoria. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteyttä tukitiimiimme.
6. **Lataaminen täydellisen tyhjentymisen jälkeen:** Jos projektori on täysin tyhjentynyt, anna sen ladata vähintään 15 minuutin ajan ennen kuin käynnistät sen uudelleen.
7. **Ei ulkoisen latauksen tukea:** Projektori ei tue ulkoisia latauslaitteita.

Käynnistäminen

1. **Liitä virtajohto:** Kiinnitä virtajohdon toinen pää Yaber T2 Plus -projektorin tuloporttiin.
2. **Kytke virtalähteeseen:** Aseta virtajohdon toinen pää sopivaan pistorasiaan.
3. **Käynnistä laite:** Paina projektorin yläosassa olevaa virtapainiketta käynnistääksesi sen.



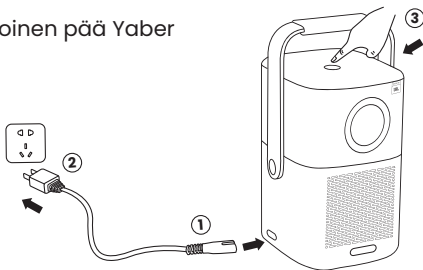


Sijoittelu

Optimaalisen kuvanlaadun saavuttamiseksi

Vakaa ja tasainen pinta: Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi aseta projektori vakaalle, tasaiselle pinnalle.

Näyttökulman säätäminen: Jos sinun täytyy säätää näyttö suurempaan kulmaan, voit kääntää kantokahvan projektorin alapohjaan. Tämä tarjoaa tuen jopa 15°:n kulmille.

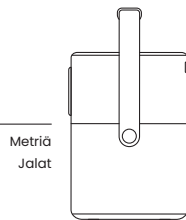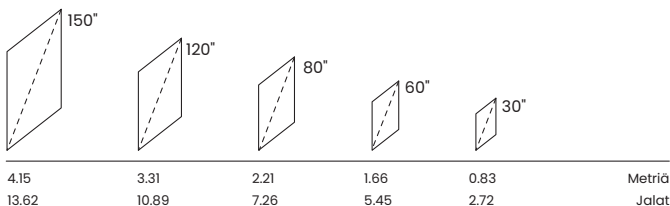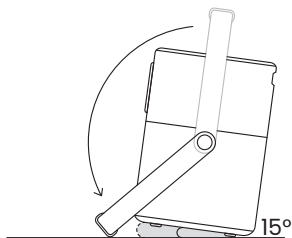

Vinkki: Suositeltu näyttökoko on 80 tuumaa.

Akkutila

1. **Käyttöaika:** Projektori voi toimia jopa 2,5 tuntia akkutilassa.

2. **Kirkkauden säätö:** Akun käyttöiän pidentämiseksi projektori vähentää automaattisesti näytön kirkkautta akkuvirralla toimittaessa.

3. Voit säätää kirkkausasetuksia manuaalisesti tarvittaessa. Huomaa kuitenkin, että kirkkauden lisääminen lyhentää akun kokonaiskestoa.

Projector

Keystone correction

Focus

Screen setting

Projection types


Bluetooth speaker mode

Battery information


LatausaikaLatausaika

0% ~ 100%:sta	
Projektori sammutettu	3.5 tuntia
Projektori käynnistetty	5.5 tuntia

Latauksen merkkivalo

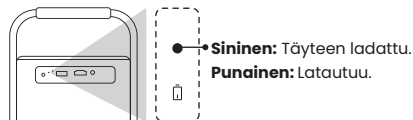

Kaukosäädin

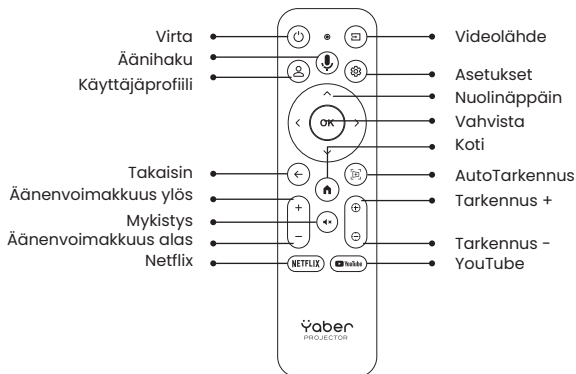


Huomio: Kun käytät Google TV:tä ensimmäistä kertaa, sinun on noudatettava ohjeita ja pidettävä  ja  kaukosäätimessä painettuna yhdistääksesi sen projektoriin.

Kuvan säätö

Automaattinen näytön sovitus ja esteiden väistäminen


 **Huomio:** Ennen automaattisen näytön sovitus- ja automaattisen esteiden väistämistoimintojen käyttöä varmista, että automaattinen keystone- ja automaattinen tarkennus -toiminnot ovat päällä. Esteiden väistäminen ei ehkä toimi, kun kohdenäytöllä on valkoisia tai muun värisiä vaaleita esineitä.




1. Taustan vaatimukset: Käytä valkoista taustaruutua, jossa on musta tai muu kontrastinen reuna. Valonkestävät ruudut eivät tarvitse reunaa.



2. Alkuperäinen kuvan koko: Ennen näytön sovituksen käyttöä varmista, että heijastettu kuva on suurempi kuin ruutuala.



3. Keskitilan vapaus: Kun käytät näytön sovitustoimintoa, älä estä ruudun keskiosaa.




 **Vinkki:** Jos kohtaat muita ongelmia, tarkista e-opas saadaksesi lisätietoja.

Automaattinen keystonekorjaus:

Automaattinen keystonekorjaus on oletuksena käytössä. Sammuttaaksesi sen, siirry kohtaan [Asetukset]-[Projektori]-[Keystonekorjaus].

Manuaalinen keystonekorjaus:

Jos lisäsäätö on tarpeen, valitse [Manuaalinen keystonekorjaus] asetuksista ja säädä ruutua vetämällä nuolia.

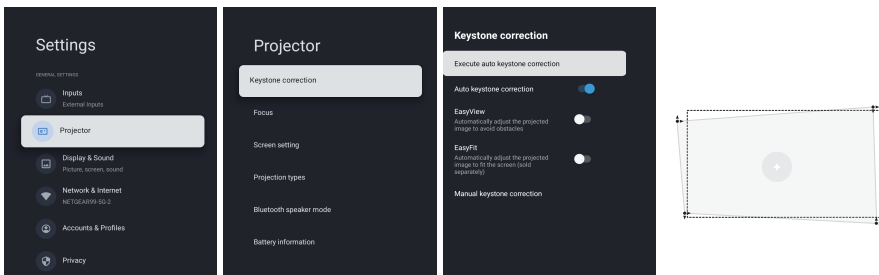

Kallistusrajoitus: Varmista, ettei projektoria kallisteta enemmän kuin 15 astetta pysty- tai vaakasuunnassa. Tämän kallistuksen ylittäminen voi vaikuttaa automaattitarkennuksen tehokkuuteen.

Automaattitarkennus:

Automaattitarkennus aktivoituu jokaisen siirtymisen jälkeen.

Voit myös säätää tarkennusta napsauttamalla kaukosäätimen painikkeita haluamasi kuvan saamiseksi.



Manuaalinen tarkennus

Liitettävyyys


Wi-Fi

Jos kohtaat verkko-ongelmia, tarkista Wi-Fi-signaalin voimakkuus siirtymällä kohtaan [Asetukset]-[Verkko ja internet]-[Wi-Fi].

Bluetooth-kaiutintila

Voit vaihtaa Bluetooth-kaiutintilaan ja yhdistää puhelimesi projektoriin Bluetoothin kautta.

Bluetooth-kaiutintilassa voit myös sammuttaa näytön ja käyttää T2 Plus:aa ulkostereoina.

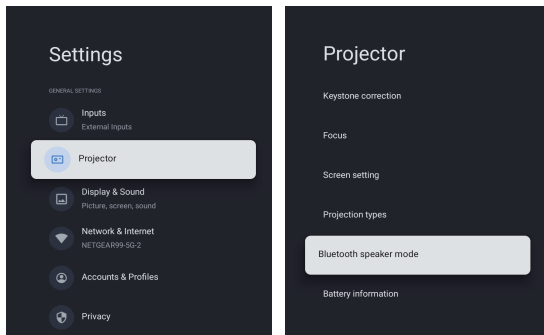

Huomio: Jos toinen laite on jo yhdistetty projektorin Bluetoothiin, irrota se ensin ennen kuin yhdistät Bluetoothin käyttämäsi laitteen kanssa.


Tärkeät varotoimet

Käytä laitetta oikein turvallisuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi:

- **Silmien turvallisuus:** Älä katso suoraan linssiin, sillä projektorin voimakas valo voi aiheuttaa vakavan silmävamman.
- **Tuuletus:** Varmista, että ilmanotto- ja poistoaukot eivät ole tukossa. Asianmukainen ilmavirta on olennaista lämmön haihduttamiseksi ja sisäisen elektroniikan vahingoittumisen estämiseksi.
- **Linssin hoito:** Puhdista linssi vain puhtaalla ilmalla (esim. paineilmalla). Älä käytä paperia, kangasta tai muita puhdistusvälineitä linssipinnan naarmuuntumisen tai vahingoittumisen välttämiseksi.
- **Kemikaalialtistus:** Vältä altistamista laitetta kemikaaleille, puhdistusaineille tai nesteille, jotka voivat syövyttää piirilevyä ja muita sisäisiä komponentteja.
- **Lasten turvallisuus:** Pidä kaikki osat ja lisävarusteet lasten ulottumattomissa tahattoman nielemisen tai vamman estämiseksi.
- **Ympäristöolosuhteet:** Käytä laitetta kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa kosteuden kertymisen estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- **Lämpötila-alue:** Säilytä ja käytä laitetta 0°C – 40°C:n lämpötila-alueella. Äärimmäiset lämpötilat voivat lyhentää elektronisten komponenttien käyttöikää.
- **Lämmityslaitteet:** Älä koskaan aseta laitetta lämmityslaitteisiin, kuten kuivausrumpuihin tai mikroaaltouuneihin, sillä tämä voi aiheuttaa vakavia vaurioita.
- **Fyysinen vahinko:** Vältä puristamista laitetta tai asettamista raskaita esineitä sen päälle, sillä tämä voi johtaa rakenteellisiin vaurioihin.
- **Käsittely:** Käsittele laitetta varoen; älä heitä, lyö tai altista sitä voimakkailla värähtelyillä, jotka voivat vahingoittaa sisäisiä piirejä.
- **Purkaminen:** Älä yritä purkaa tai koota laitetta itse. Ota yhteyttä Yaberin jälkimyyntipalveluun, jos kohtaat ongelmia.

Yaber
PROJECTOR

Google TV

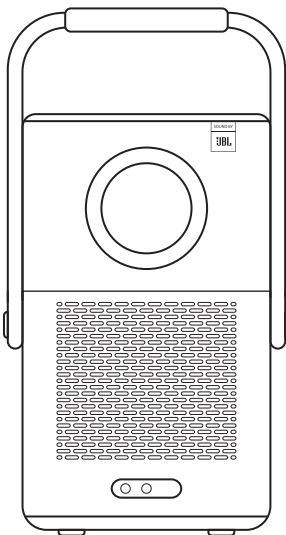

Hurtigstartvejledning

Smart Projector T2 Plus

DA

Indhold

English	01	Sverige	11
Norge	21	Suomi	31
Danmark	41		

Kære værdifulde kunde,

Tak for at du valgte Yaber Projektor. For at sikre den bedst mulige oplevelse beder vi dig venligst læse denne hurtigstartvejledning (QSG) grundigt, inden du bruger din nye projektor. For mere detaljerede instruktioner og videoguides skal du scanne QR-koden på den følgende side for at få adgang til den omfattende brugervejledning.

Vi forstår, at det til tider kan være udfordrende at bruge en projektor. Hvis du støder på problemer, tøv ikke med at kontakte os i stedet for at skrive en anmeldelse på produktsiden. Din tilfredshed er vores højeste prioritet, og vi er her for at hjælpe! Mange almindelige problemer, såsom batteriproblem, ustabilitet i autofokus eller keystone, Dolby-lydproblemer og forbindelsesproblemer med Wi-Fi eller Bluetooth, kan ofte løses med passende indstillingsjusteringer.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, bedes du inkludere dit ordrenummer og en kort beskrivelse af problemet i emnefeltet i din e-mail. For eksempel: **[US + modelnummer + 000-0000000-0000000 + dit problem]**. At inkludere videoer eller billeder med din forespørgsel vil også hjælpe os med at give en hurtigere løsning. Vores supportteam vil svare inden for 24 timer for at hjælpe dig så hurtigt som muligt.

 : aftersales@yabertech.com (T2 Plus)

Vores R&D-team er dedikeret til at give dig en exceptionel og varm seoplevelse, som du kan nyde med din familie og dine venner. Inden forsendelse gennemfører vores QC-team en streng fuld inspektionsproces og sikrer, at hver Yaber Projektor er godt pakket, hvilket garanterer høj kvalitet og optimal funktionalitet for hver enhed.

Hvis du støder på problemer, bedes du give os mulighed for at hjælpe dig og få mest muligt ud af din Yaber Projektor. Vi er forpligtede til at tilbyde dig den mest tilfredsstillende løsning. Tak for din forståelse og tålmodighed på forhånd.

Yaber Projektor forbrugerserviceteam



Begreberne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

- * Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.
- Google og YouTube er varemærker tilhørende Google LLC.



PDF brugervejledning

Scan og download



Videovejledning

Scan for at lære mere

Hvor du kan få mere hjælp

T2 Plus : ✉ aftersales@yabertech.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)

Pakkens indhold

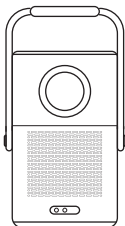

Projektor




Fjernbetjening




Linsecover




QSG & FAQ




HDMI-kabel



Strømkabel

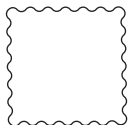

Rengøringsklud







Garantikort



Brandingkort

Produktoversigt

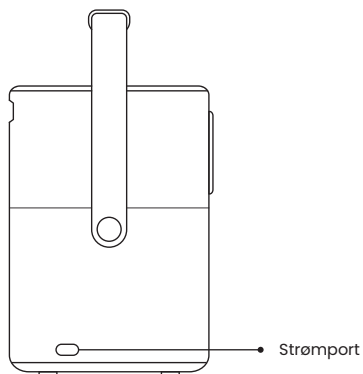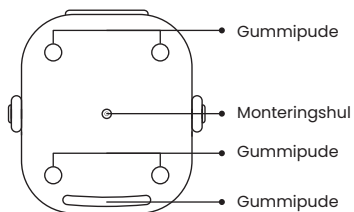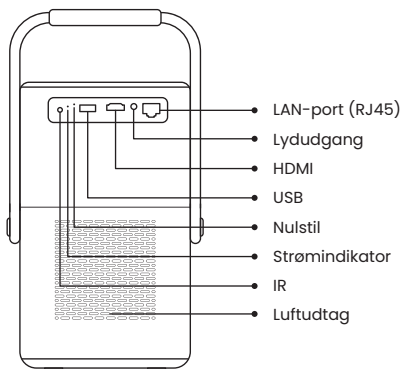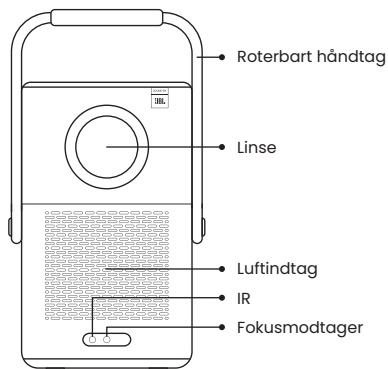


Kom i gang

Batteriforholdsregler

1. **Brug den rigtige oplader:** Brug altid projektorens strømkabel til opladning.
2. **Første opladning:** På grund af lang transporttid kan batteriet være delvist afladet, når du tænder projektoren for første gang. Dette er normalt og påvirker ikke funktionaliteten.
3. **Advarsel om lavt batteri:** Når batteriniveauet falder under 20 %, vil systemet bede dig om at oplade enheden. Selvom du kan fortsætte med at bruge projektoren, anbefaler vi at slukke den og oplade den for at forlænge batteriets levetid.
4. **Lysstyrke i batteritilstand:** For at spare batteristrøm reduceres billedets lysstyrke automatisk ved drift i batteritilstand.
5. **Ikke-udskifteligt batteri:** Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren. Undlad venligst at adskille projektoren uden tilladelse. Hvis du støder på problemer, er du velkommen til at kontakte vores supportteam.
6. **Genopladning efter afladning:** Hvis projektoren er løbet helt tør for strøm, skal du lade den op i mindst 15 minutter, inden du tænder den igen.
7. **Ingen ekstern opladningssupport:** Projektoren understøtter ikke eksterne opladningsenheder.

Tænding

1. **Tilslut strømkablet:** Tilslut den ene ende af strømkablet til strøminputporten på Yaber T2 Plus-projektoren.
2. **Tilslut til strømkilde:** Sæt den anden ende af strømkablet i en kompatibel stikkontakt.
3. **Tænd enheden:** Tryk på tænd/sluk-knappen øverst på projektoren for at tænde den.


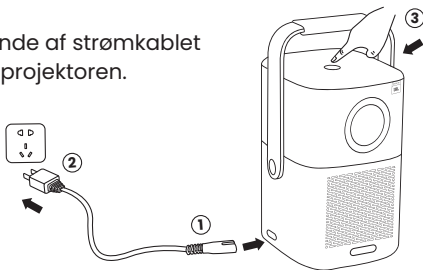


Placering


For optimal billedkvalitet

Stabil og plan overflade: Placer projektoren på en stabil, plan overflade for at opnå den bedste billedkvalitet.

Justering af skærmvinkel: Hvis du har brug for at justere skærmen til en større vinkel, kan du dreje bærehåndtaget til bunden af projektoren. Dette giver støtte til vinkler op til 15°.

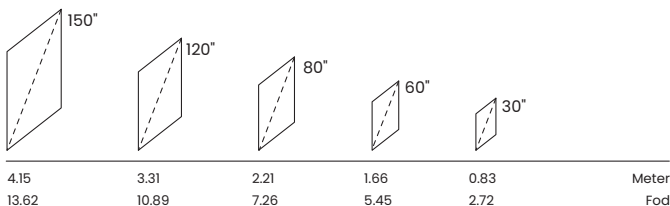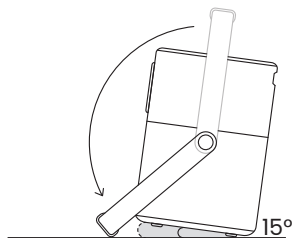

Tip: Den anbefalede skærmstørrelse er 80 tommer.

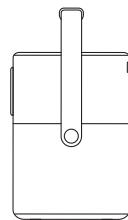


Batteritilstand

1. **Brugstid:** Projektoren kan bruges i op til 2,5 timer i batteritilstand.

2. **Lysstyrkeregulering:** For at forlænge batteriets levetid reducerer projektoren automatisk skærmens lysstyrke, når den kører på batteristrøm.


3. Du kan manuelt justere lysstyrkeindstillingerne, hvis det er nødvendigt. Bemærk dog, at øget lysstyrke vil reducere den samlede batteritid.

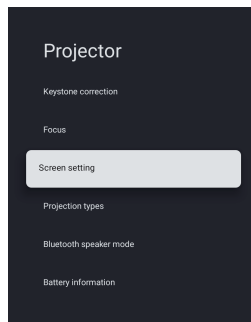


Ladetid

Fra 0% ~ 100%	
Projektor slukket	3.5 timer
Projektor tændt	5.5 timer

Ladeindikatorlampe

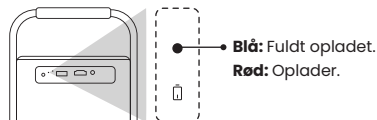

Fjernbetjening

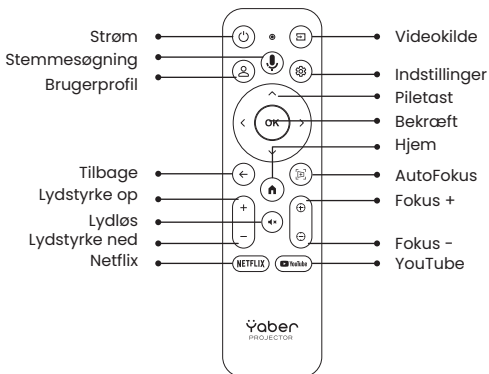


Bemærk: Når du bruger Google TV for første gang, skal du følge retningslinjerne og holde  og  inde på din fjernbetjening for at parre den med projektoren.

Billedjustering

Automatisk skærmtilpasning og hindringundgåelse


 **Bemærk:** Inden du bruger funktionerne til automatisk skærmtilpasning og automatisk hindringundgåelse, skal du sørge for, at funktionerne til automatisk keystone og autofokus er slået til. Hindringundgåelse fungerer muligvis ikke, når der er hvide eller andre lysefarvede genstande på målskærmen.




1. **Baggrundskrav:** Brug en hvid baggrundsskærm med en sort eller anden kontrasterende kant. Lysbestandige skærme kræver ingen kant.



2. **Indledende billedstørrelse:** Inden du bruger skærmtilpasning, skal du sørge for, at det projicerede billede er større end skærmområdet.



3. **Centerfrirum:** Når du bruger skærmtilpasningsfunktionen, må du ikke blokere midten af skærmen.




 **Tip:** Hvis du støder på andre problemer, bedes du tjekke e-vejledningen for flere detaljer.

Automatisk keystonekorrigering:

Automatisk keystonekorrigering er aktiveret som standard. For at slå den fra skal du gå til [Indstillinger]-[Projektor]-[Keystonekorrigering].

Manuel keystonekorrigering:

Hvis yderligere justering er nødvendig, skal du vælge [Manuel keystonekorrigering] fra indstillingerne og justere skærmen ved at trække pilene.

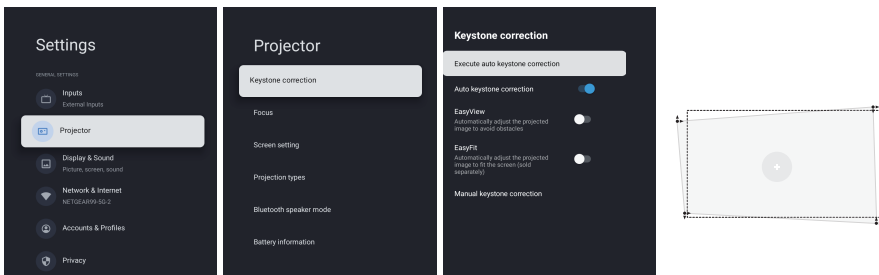

Hældningsbegrænsning: Sørg for, at projektoren ikke hælder mere end 15 grader lodret eller vandret. Overskridelse af denne hældning kan påvirke autofokusens effektivitet.

Autofokus:

Autofokus aktiveres efter hvert skift.

Du kan også justere fokus ved at klikke på knapperne på fjernbetjeningen for at få det ønskede billede.



Manuel fokus

Tilslutning


Wi-Fi

Hvis du støder på netværksproblemer, skal du kontrollere din Wi-Fi-signalstyrke ved at gå til [Indstillinger]-[Netværk og internet]-[Wi-Fi].

Bluetooth-højttalertilstand

Du kan skifte til Bluetooth-højttalertilstand og tilslutte din telefon til projektoren via Bluetooth.

I Bluetooth-højttalertilstand kan du også slukke for skærmen og bruge T2 Plus som en udendørs stereo.

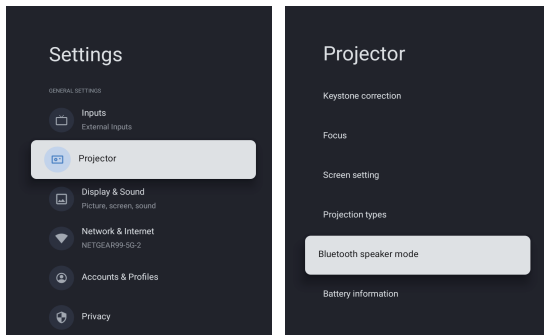

Bemærk: Hvis en anden enhed allerede er tilsluttet projektorens Bluetooth, skal du afbryde forbindelsen til den først, inden du tilslutter Bluetooth med den enhed, du har tænkt dig at bruge.

Vigtige forholdsregler

Brug enheden korrekt for at sikre sikkerhed og lang levetid:

- Øjensikkerhed: Kig ikke direkte ind i linsen, da projektorens intense lys kan forårsage alvorlig øjenskade.
- Ventilation: Sørg for, at luftindtag og -udtag ikke er blokerede. Korrekt luftstrøm er afgørende for varmeafledning og forebyggelse af skader på intern elektronik.
- Linsepleie: Rengør linsen kun med ren luft (f.eks. trykluft). Brug ikke papir, klud eller andre rengøringsværktøjer for at undgå ridser eller skader på linseoverfladen.
- Kemisk eksponering: Undgå at udsætte enheden for kemikalier, rengøringsmidler eller væsker, som kan korrodere printpladen og andre interne komponenter.
- Børnesikkerhed: Hold alle dele og tilbehør uden for børns rækkevidde for at forhindre utilsigtet indtagelse eller skade.
- Miljøforhold: Brug enheden i et tørt og godt ventileret område for at forhindre fugtopbygning og sikre optimal ydeevne.
- Temperaturområde: Opbevar og brug enheden inden for et temperaturområde på 0°C til 40°C. Ekstreme temperaturer kan forkorte levetiden på elektroniske komponenter.
- Varmedstyr: Placer aldrig enheden i varmedstyr som tørretumblere eller mikrobølgeovne, da dette kan forårsage alvorlig skade.
- Fysisk skade: Undgå at klemme enheden eller placere tunge genstande på den, da dette kan føre til strukturelle skader.
- Håndtering: Håndter enheden forsigtigt; kast, slå ikke eller udsæt den for kraftige vibrationer, som kan beskadige interne kredsløb.
- Adskillelse: Forsøg ikke selv at adskille eller samle enheden. Kontakt Yabers eftersalgsservice, hvis du støder på problemer.

Yaber
PROJECTOR