

E1 Outdoor Pro

E1 Outdoor Pro kan rotera med fjärrkontroll, fånga de finaste detaljerna med optisk zoom och följa rörliga människor/fordon på nära håll. Med pan/tilt/zoom och automatisk spårning täcker den ett bredare område och fortsätter att fokusera på målet när en händelse upptäcks.

1. Specifikationer



1	Dagsljussensor
2	4 spotlights
3	Lins
4	12 IR LED-dioder
5	Status-LED



1	Micro SD-kortplats
2	Ström
3	Nätverk
4	Strömkabel
5	Högtalare

2. Installera och montera

Installera kameran

Vad finns i förpackningen

Obs! Paketets innehåll kan variera och uppdateras med olika versioner och plattformar, vänligen använd nedanstående information endast som referens. Och det faktiska paketets innehåll gäller för den senaste informationen på produktförsäljningssidan.

E1 Outdoor Pro



E1 Outdoor Pro*1



1 m nätverkskabel*1



Snabbstartguide*1



Övervakningsdekal*1



Förpackning
med skruvar*1



Monteringsmall *1



Säkerhetsfäste *1



Nål för
återställning*1



Strömadapter*1



4,5 m strömförlängningskabel*1


Installera kameran i appen

Det finns två metoder att göra den första inställningen av kameran:


1. med en Wi-Fi-anslutning; 2. med en nätverkskabelanslutning.

1. Med Wi-Fi-anslutning


Steg 1. Tryck på  ikonen i det övre högra hörnet för att lägga till kameran.

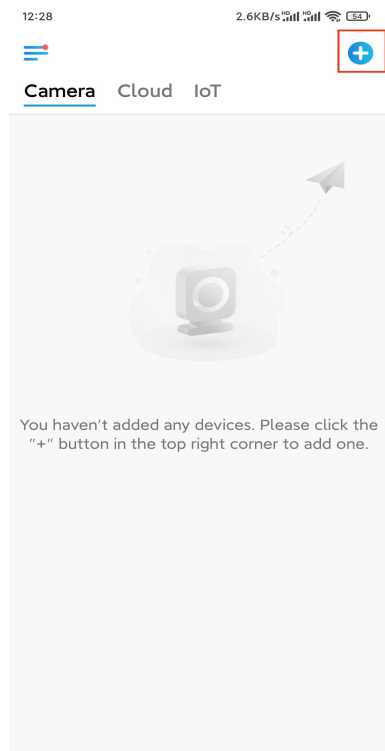

Steg 2. Skanna QR-koden på kameran.

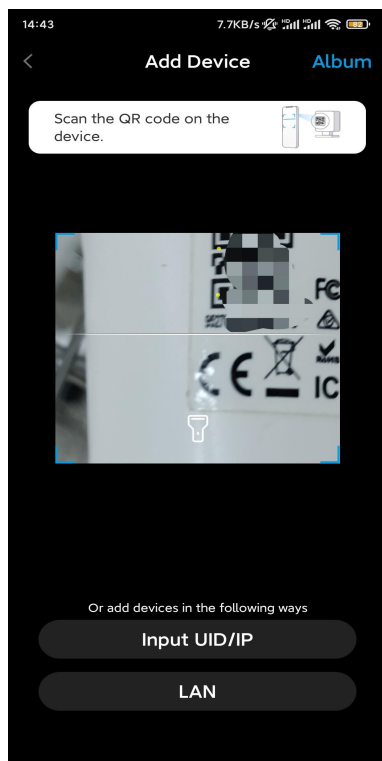

Steg 3. Tryck på **Välj Wi-Fi-anslutning** för att konfigurera Wi-Fi-inställningarna.

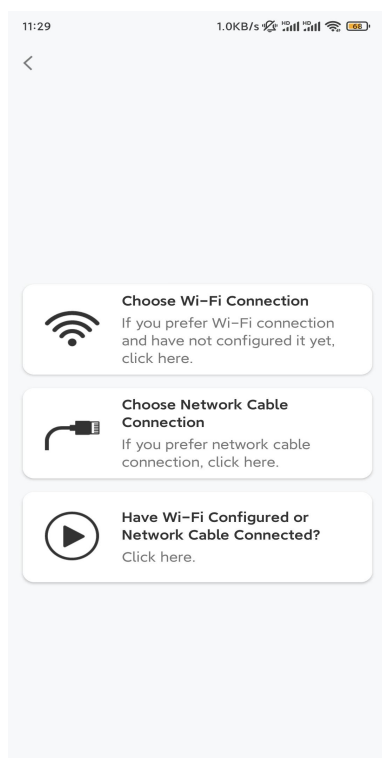

Steg 4. När du hör röstmeddelandena från kameran, markera "Jag har hört rösten uppspelad av kameran" och tryck på **Nästa**.

12:01 3.2KB/s



Please power on the camera and wait for the voice prompts.



If you have plugged in a network cable to the camera, please unplug the cable and reboot the camera. Do not plug in the network cable before Wi-Fi configuration succeeded.



I have heard the voice played by the camera.

Next

[I didn't hear the voice prompt](#)

Steg 5. Välj ett wifi-nätverk, ange wifi-lösenordet och tryck på **Nästa**.

14:21 4.9KB/s

<



Enter Wi-Fi Info

This device supports 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi networks. Connect the device to 5 GHz Wi-Fi for a better network experience.

 5 GHz ✓

 2.4 GHz ✓

 Reolink_Test [Switch](#)


 

Next


Steg 6. Skanna QR-koden på appen med kameralinsen.

Tryck på **Skanna nu**. QR-koden kommer att genereras och visas på din telefon. Håll din telefon framför kameran på ett avstånd av cirka 20 cm (8 tum) och låt telefonen vända mot kameralinsen så att kameran kan skanna QR-koden. När du hör pipljudet markerar du "Jag har hört ett pipljud från kameran" och

trycker på **Nästa**.

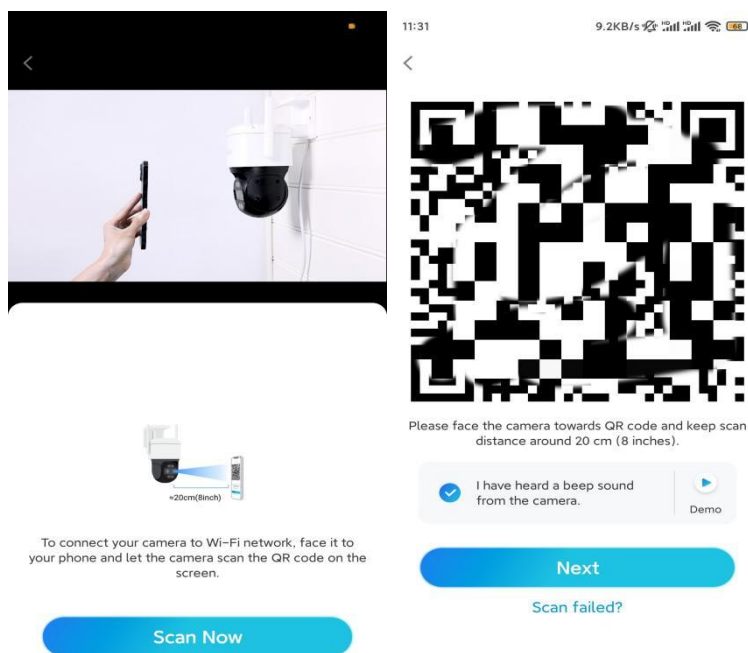


Steg 7. När du hör röstmeddelandet "Anslutningen till routern lyckades" från kameran, markera "Jag har hört rösten uppspelad av kameran" och tryck på **Nästa**.

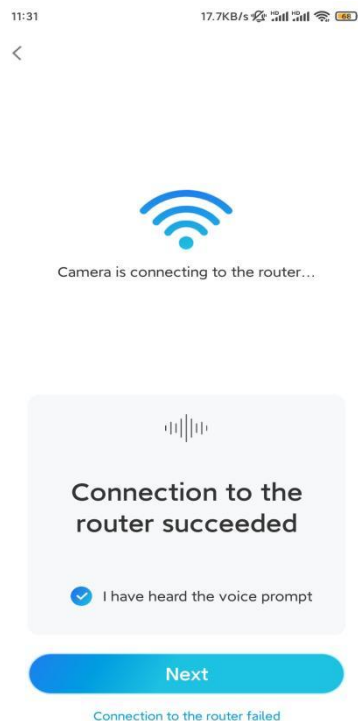


Obs! Om du hör röstmeddelandet "Anslutning till routern misslyckades", dubbelkolla om du har angett korrekt Wi-Fi-information i föregående steg.

Steg 8. Skapa ett inloggningslösenord och namnge din kamera.

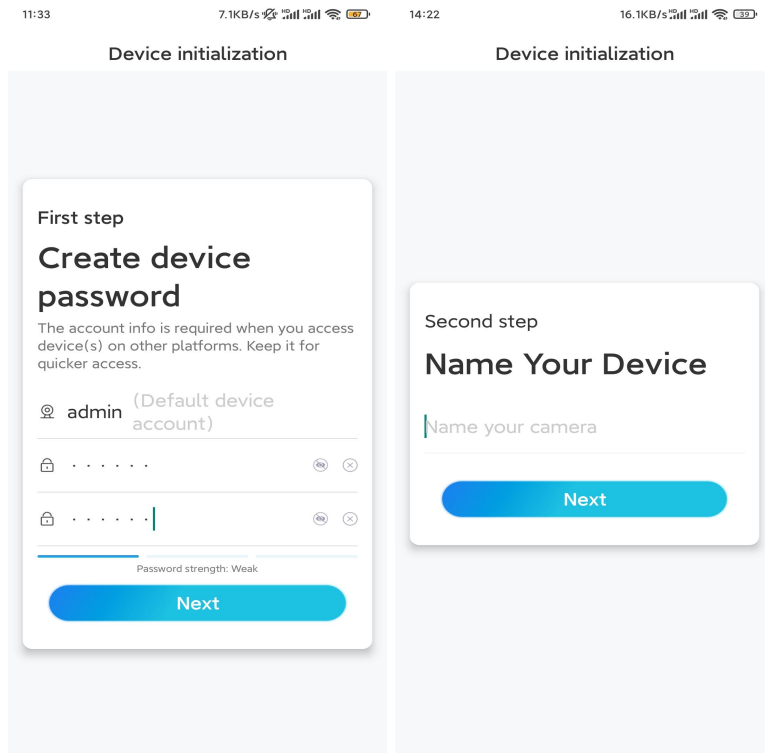

Steg 9. Första inställningen är klar. Tryck på **Slutför** så kan du börja titta live nu.

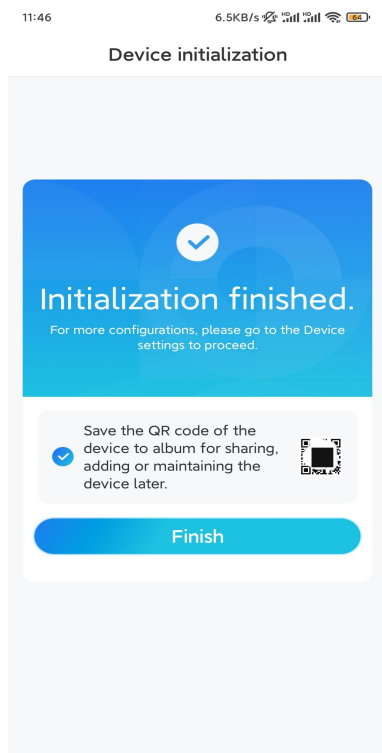


2. Med en nätverkskabelanslutning


För att göra den första installationen, slå på kameran med DC-adaptern, anslut kameran till din routers LAN-port med en Ethernet-kabel och följ stegen nedan.

Steg 1. Om din telefon, kameran och routern är på samma nätverk och du har aktiverat **Lägg till enhet automatiskt** alternativet i appens **Inställningar** kan du

trycka på och välja den här enheten på sidan **Enheter** och hoppa till **Steg 3**.

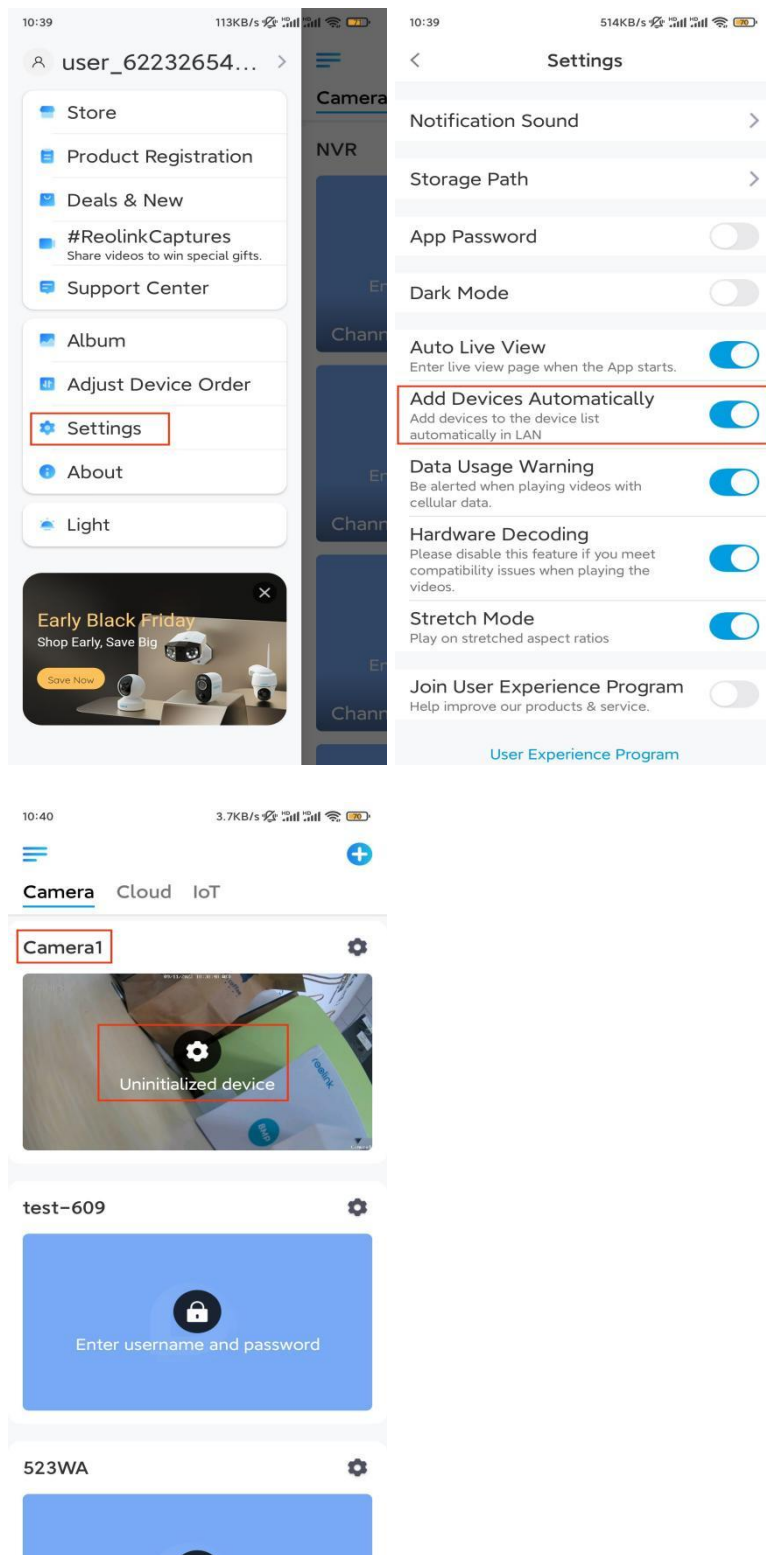


Annars kan du trycka på  ikonen i det övre högra hörnet och skanna QR-koden på kameran för att lägga till kameran.

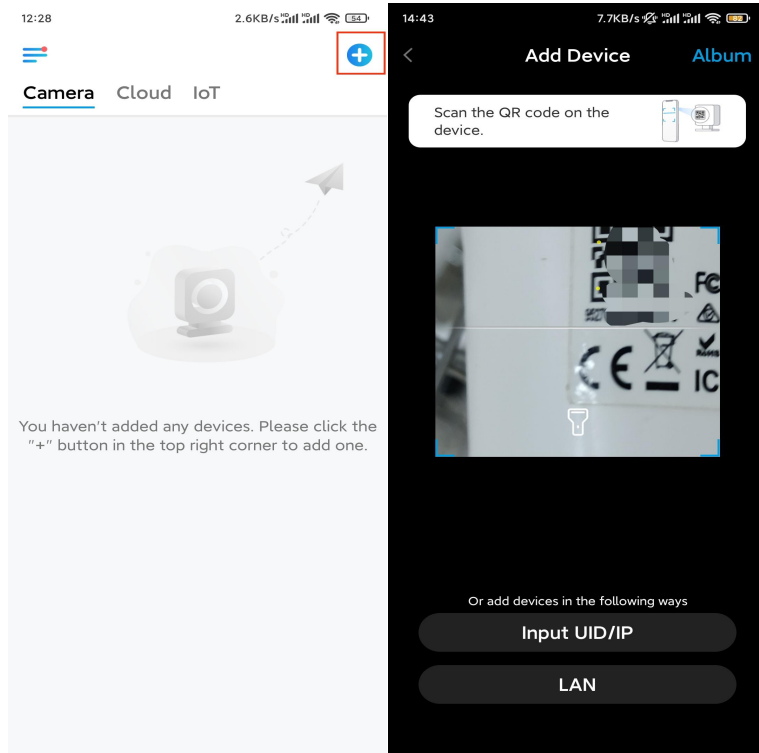

Steg 2. Tryck på **Välj nätverkskabelanslutning**.

Se till att kameran är ansluten på rätt sätt, som visas i diagrammet, och tryck sedan på **Åtkomst till kameran**.

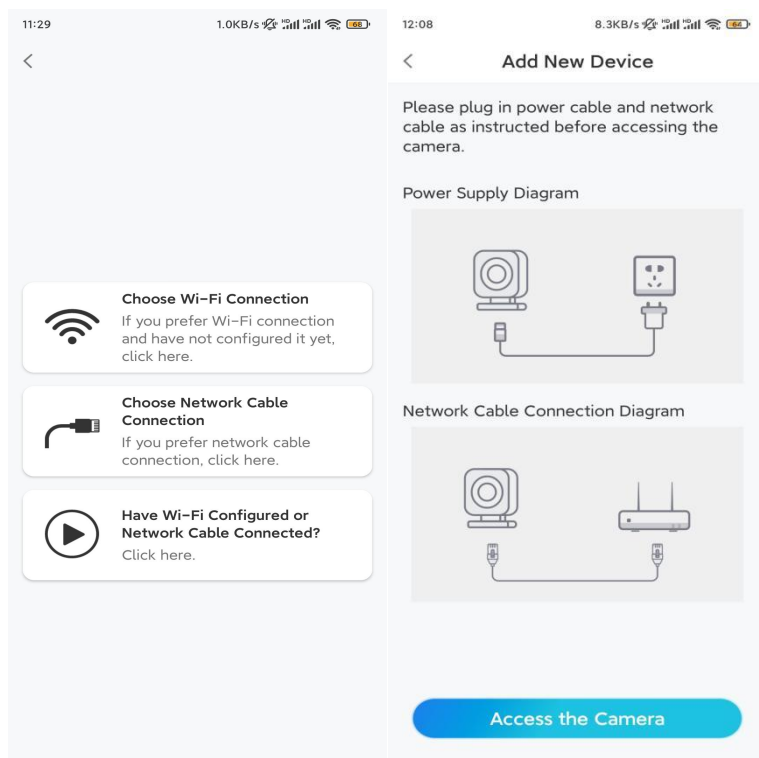

Steg 3. Skapa ett enhetslösenord och namnge enheten.

11:337.1KB/s7.1KB/s14:2216.1KB/s

Device initializationDevice initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

admin

(Default device account)

.....

.....

Password strength: Weak

Next

Second step

Name Your Device

Name your camera

Next

Steg 4. Välj det WiFi-nätverk som du vill ansluta till, ange lösenordet för WiFi-nätverket och tryck på **Spara** för att spara konfigurationen.

12:1019.4KB/s12:1110.4KB/s

Device initializationDevice initialization

Third step

Wi-Fi settings

Please select the Wi-Fi to which the device is going to connect. Refresh

nd7

-jlkX

Reolink

est

Manual input

I prefer to use Ethernet cable.

Cancel


Enter the password

Save

Please enter the password of Reolink.

.....

Steg 5. Första inställningen är klar. Tryck på **Slutför** så kan du börja titta live nu.

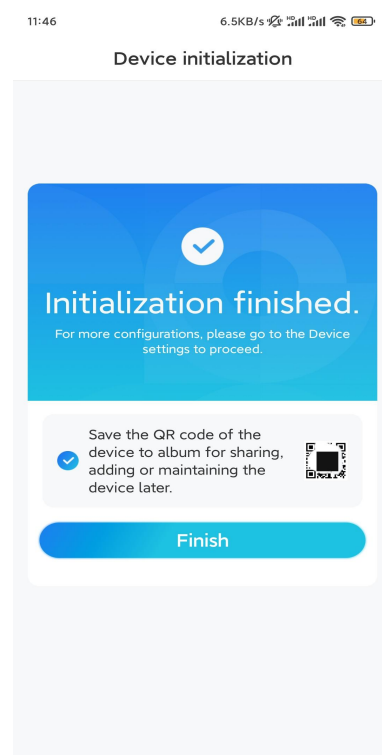

Montera kameran


Om du är helt osäker på hur du installerar E1 Outdoor Pro i taket eller på väggen, bör du följa stegen där.

Obs! För utomhusbruk måste E1 Outdoor Pro installeras upp och ner för bättre vattentät prestanda.

Montera kameran på väggen


Steg 1. Ta ner fästet.

Använd fingertoppen för att dra knappen på säkerhetsfästet nedåt, använd samtidigt en annan hand för att vrida fästet och ta ut det från basen.

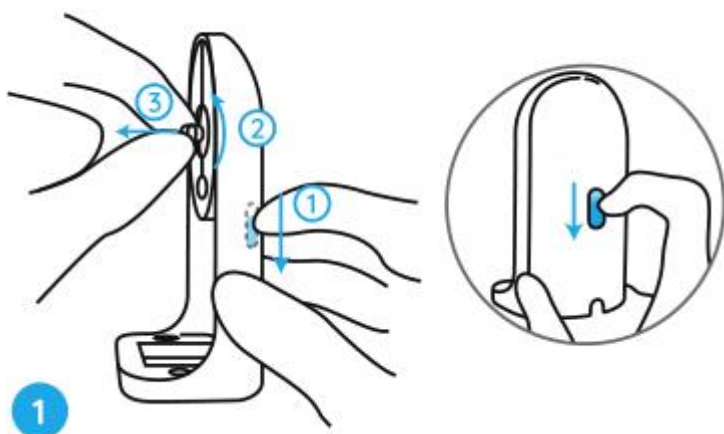


Steg 2. Skruva fast kameran i fästet.

Rikta in tappen på fästet mot det gängade hålet på kameran, skruva sedan fästet medurs för att hålla dem tätt ihop.

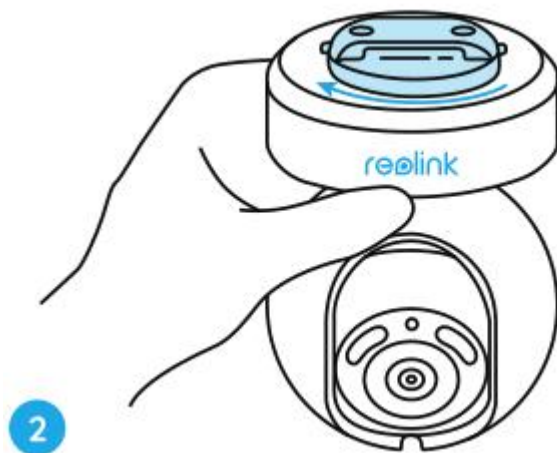

Steg 3. Installera säkerhetsbasen.


Borra hål i enlighet med monteringsmallen och skruva fast säkerhetsbasen på väggen.

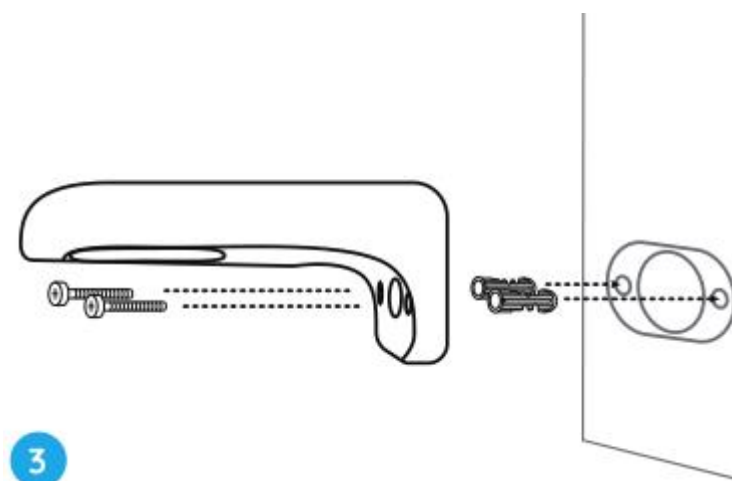

Obs! Använd gipsankarna som ingår i paketet om det behövs.

Steg 4. Fäst kameran i basen.

Rikta in fästet i säkerhetsbasen jämnt och korrekt. Vrid sedan kamerabasen moturs och du kommer att höra ett lätt klickljud vilket betyder att kameran och säkerhetsbasen har fästs ihop korrekt. Nu kan du vrida kameran för att bestämma en synvinkel för din kamera.

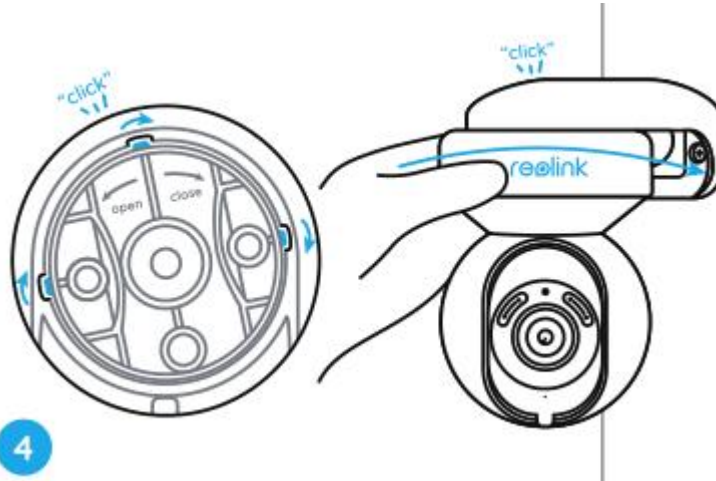


4

Obs! Släpp handen när du är säker på att kameran är ordentligt installerad.

Montera kameran i taket

Se först Steg 1 i Montera kameran på väggen för att lära dig hur du drar i knappen på säkerhetsbasen och skruvar loss takfästet från basen.

Steg 1. Skruva fast takfästet i taket.

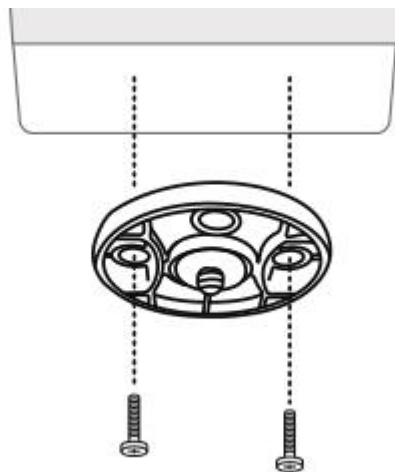

Steg 2. Rikta in kameran jämnt med fästet och vrid kameraenheten medurs för att låsa den på plats.

