

TrackMix WiFi

TrackMix WiFi 4K 8MP Ultra HD-resoluutiolla taltioi kuvia loistavin yksityiskohdin. Näe lisää kohteeseen zoomaamalla. Se erottaa ihmiset, ajoneuvot, sekä lemmikit* muista kohteista tarjoten tarkempia hälytyksiä. Sen lisäksi voit puhua kohteelle kameran sisään rakennetun mikrofonin ja kaiuttimen kautta.

1. Tiedot



1	Infrapuna LED
2	Linssi
3	Mikrofoni
4	Päivänvalotunnistin
5	Kohdevalo



1	Micro SD-korttipaikka
2	Nollauspainike

2. Asennus

Määritä kamera

Mitä laatikko sisältää

Huom.: Pakkauksen sisältö voi vaihdella ja päivittyä eri versioiden ja alustojen kanssa, käytäthän alla olevaa tietoa vain viitteenä. Todelliseen pakettiin sisältöön sovelletaan myös viimeisintä tietoa tuotteen myyntisivulla.



Reolink TrackMix
WiFi*1



1m verkkokaapeli*1




Pikaopas*1



Varoitustarra*1



Ruuvipussi*1



Asennussapluuna *1



4.5m virtajatkajohto *1



Virta-adapteri
12V/2A *1



Liitintiviste *1


Määritä kamera sovelluksessa

Kameran alkumäärittelyyn on kaksi tapaa:


1. Wi-Fi -yhteydellä; 2. verkkokaapeliyhteydellä.

1. Wi-Fi-yhteydellä määrittäminen


Vaihe 1. Napauta  -kuvaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa lisätäksesi kameran.

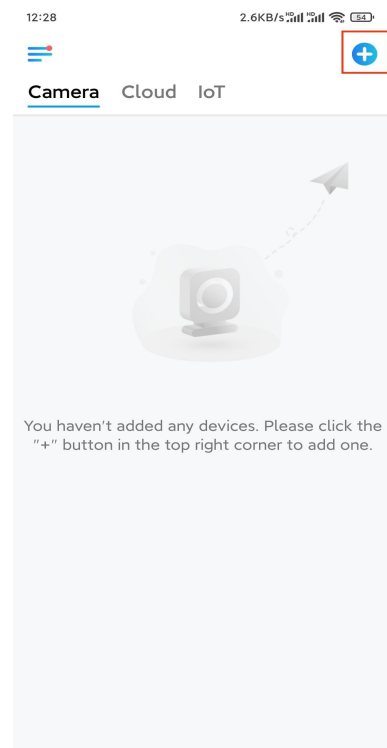


Vaihe 2. Skannaa kamerassa oleva QR-koodi.

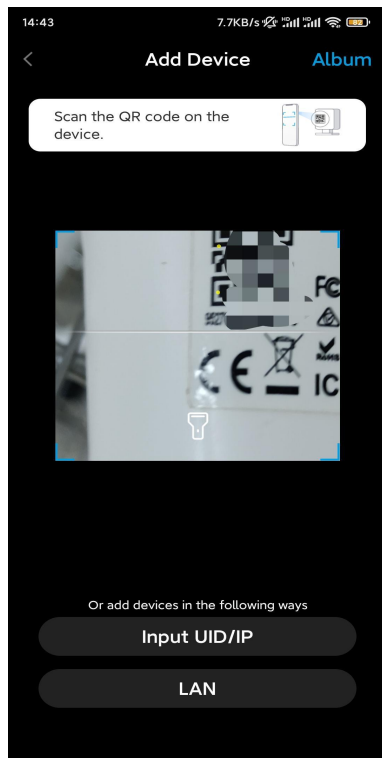

Vaihe 3. Napauta **Valitse Wi-Fi -yhteys** määrittääksesi Wi-Fi -asetukset.

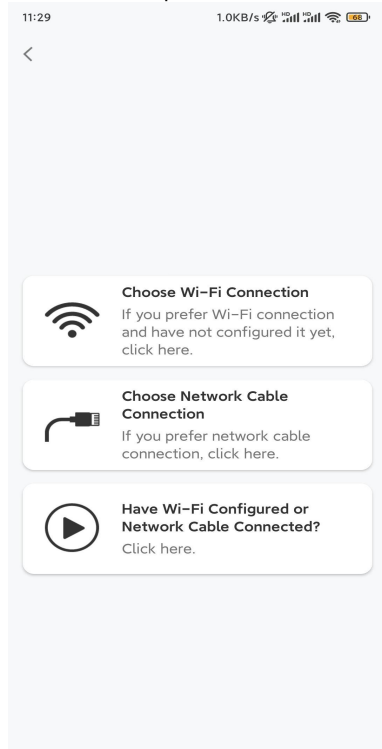


Vaihe 4. Kuullessasi äänikehoitteet kamerasta, rastita "Olen kuullut kameran toistaman äänen" ja napauta **Seuraava**.

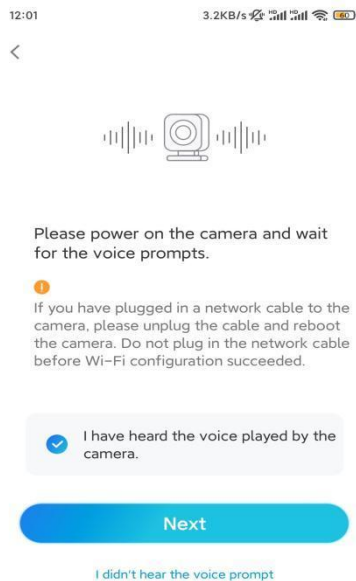


Vaihe 5. Valitse Wi-Fi -verkko, syötä Wi-Fi:n salasana ja napauta **Seuraava**.



Vaihe 6. Skannaa sovelluksen QR-koodi kameran linssillä. Napauta **Skannaa Nyt**. QR-koodi luodaan ja näytetään puhelimesi. Pitele puhelintasi kameran edessä noin 20 cm etäisyydellä (8 tuumaa) ja käännä puhelin kohti kameran linssiä antaaksesi kameran skannata QR-koodin. Kuultuasi piippausäänen, rastita “Olen kuullut kameran piippauksen” ja napauta **Seuraava**.

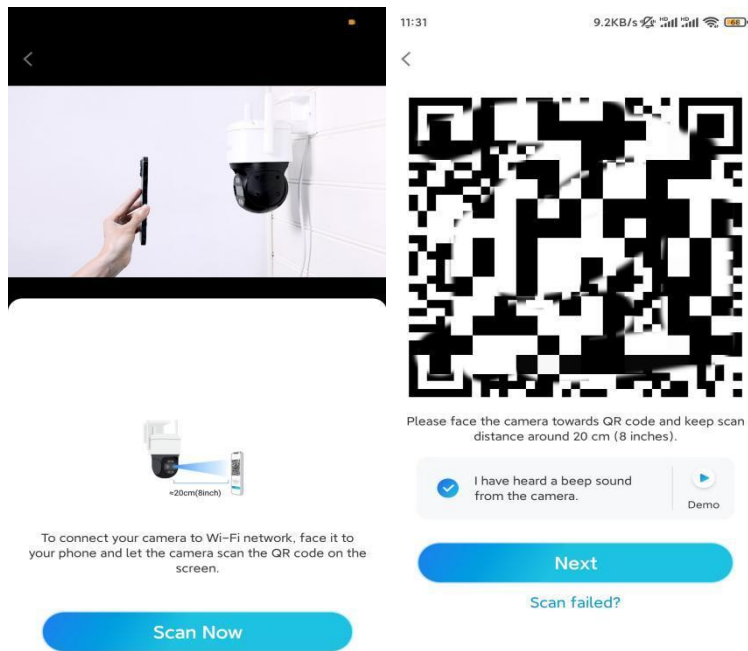


Vaihe 7. Kuultuasi äänimerkin “Yhdistäminen reitittimeen onnistui” kamerasta, rastita “Olen kuullut äänimerkin” ja napauta **Seuraava**.

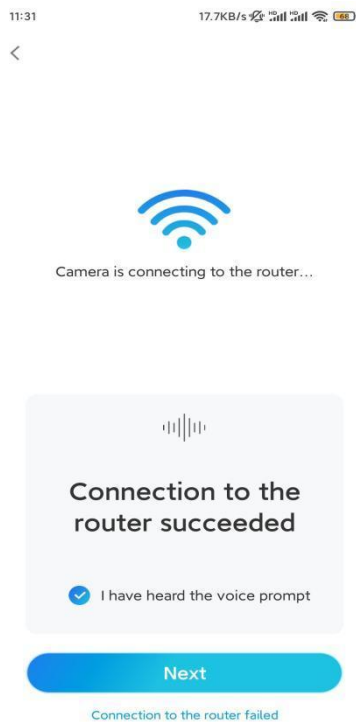


Huom.: Jos kuulet äänimerkin “Yhteys reitittimeen epäonnistui”, tarkistathan uudestaan, oletko syöttänyt Wi-Fi -tiedot oikein edellisessä vaiheessa.

Vaihe 8. Luo kameralle kirjautumissalasana ja nimeä kamerasi.

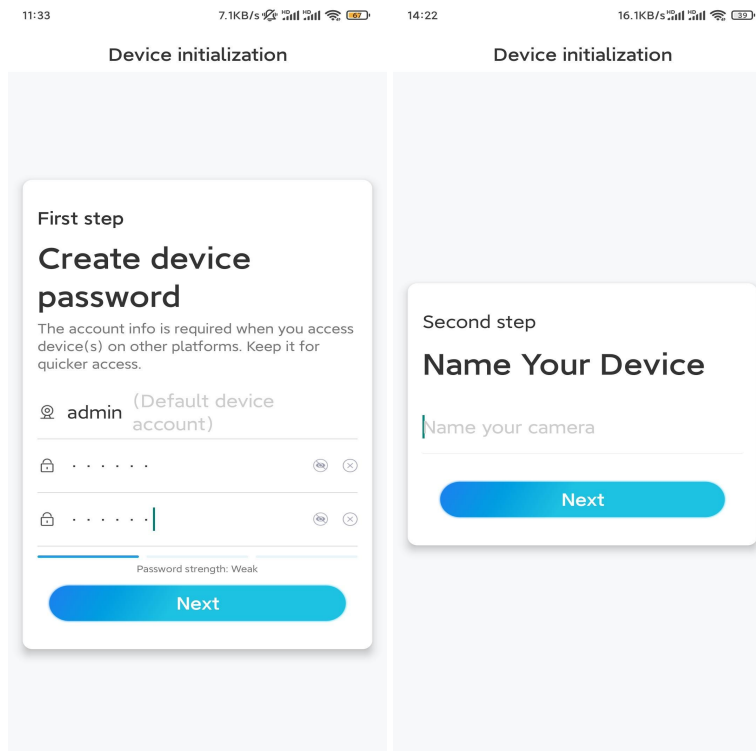


Vaihe 9. Alustus suoritettu. Napauta **Valmis** ja voit nyt aloittaa Live-katselun.

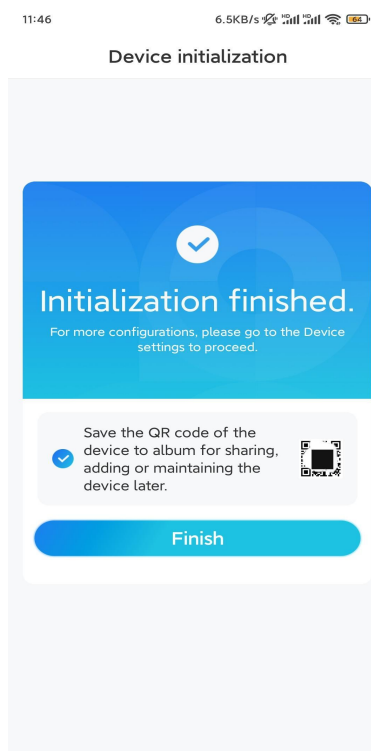


2. Verkkokaapeliyhteydellä

Suorittaaksesi alkuasetuksen, laita kameran virta päälle DC-adapterin avulla, yhdistä kamera reitittimesi LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla ja seuraa alla olevia vaiheita.

Vaihe 1. Mikäli puhelimesi, kamera, sekä reititin ovat samassa verkossa ja olet ottanut käyttöön **Lisää Laite Automaattisesti** -vaihtoehtoon Sovellusasetuksista, voit napauttaa ja valita laitteen **Laitteet** -sivulta ja siirtyä **Vaiheeseen 3**.

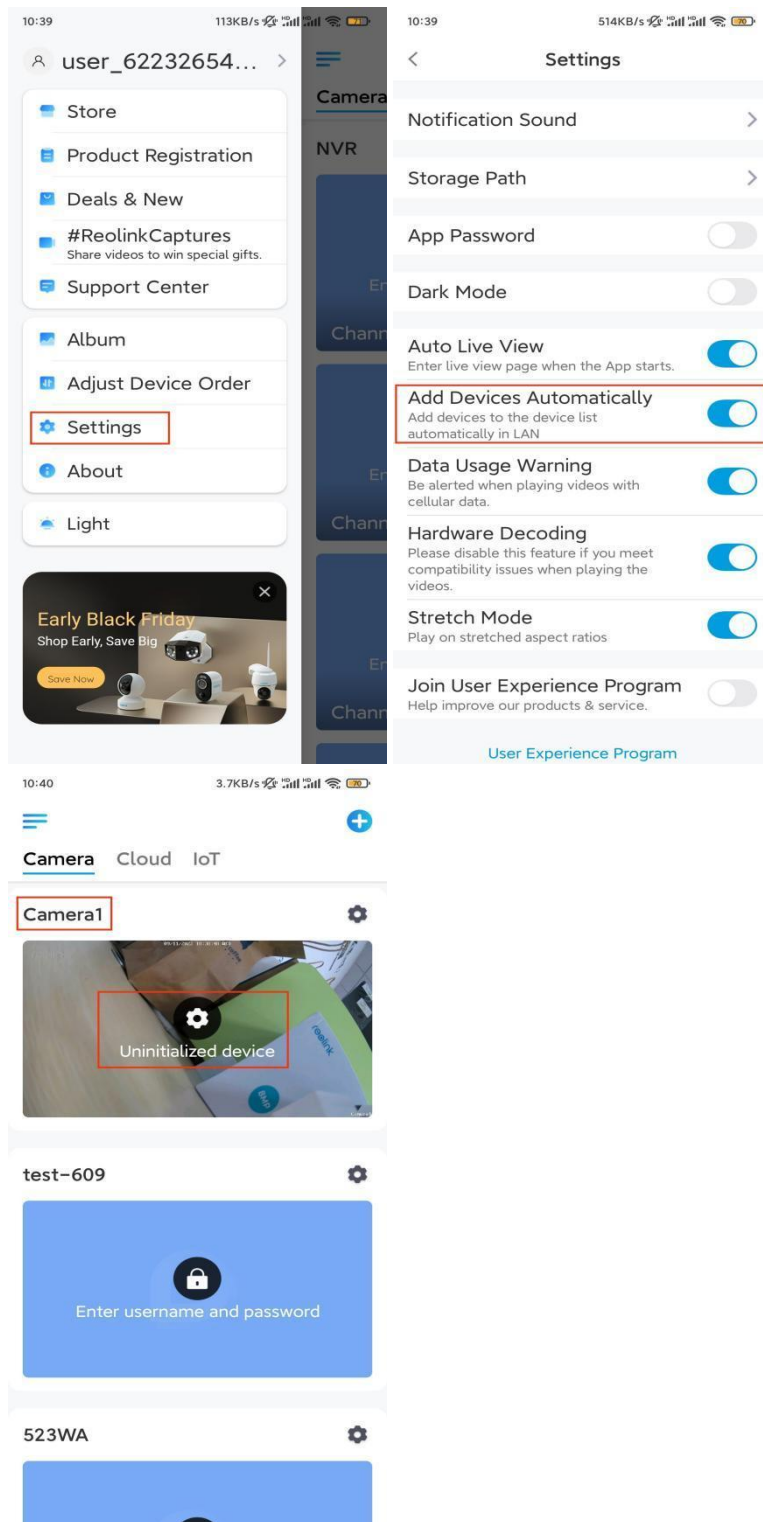


Muuten voit napauttaa  -kuvaketta oikeassa yläkulmassa ja skannata QR-koodin kameralla lisätäksesi kameran.

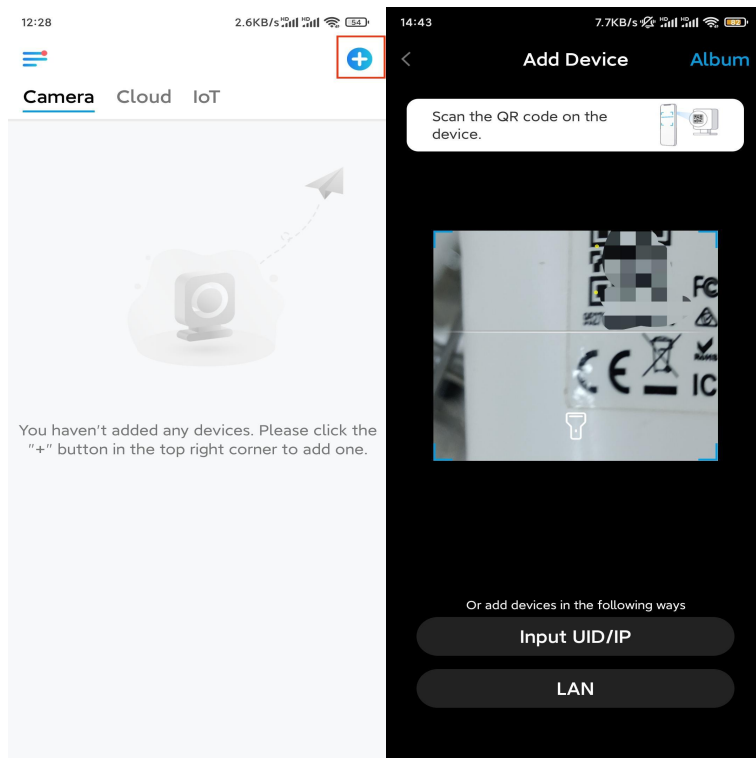


Vaihe 2. Napauta **Valitse Verkkokaapeliyhteys.**


Varmistathan kameras olevan yhdistettynä oikealla tavalla, kuten kaaviossa, ja napauta sitten **Käytä Kameraa.**

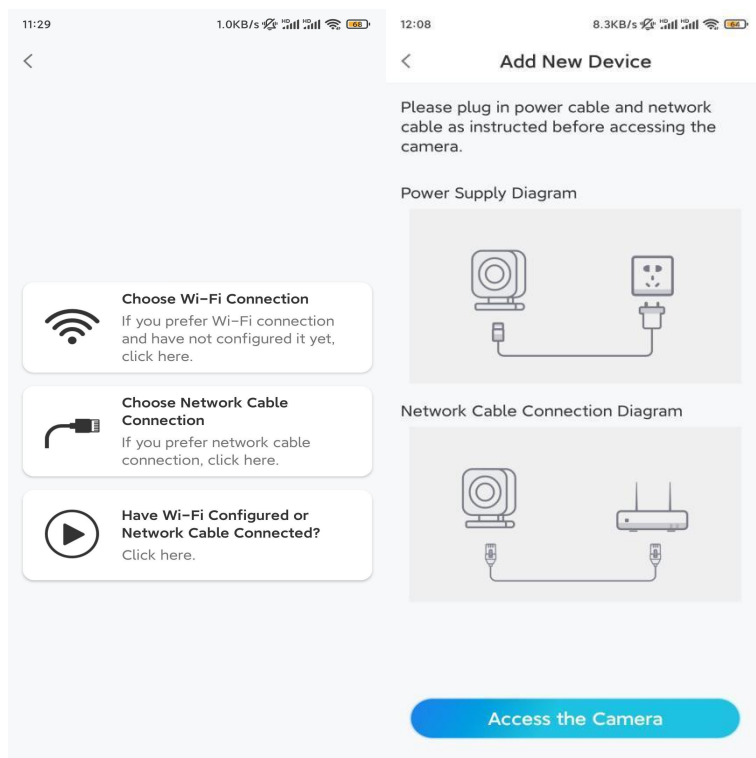


Vaihe 3. Luo lkameralle salasana ja nimeä laite.

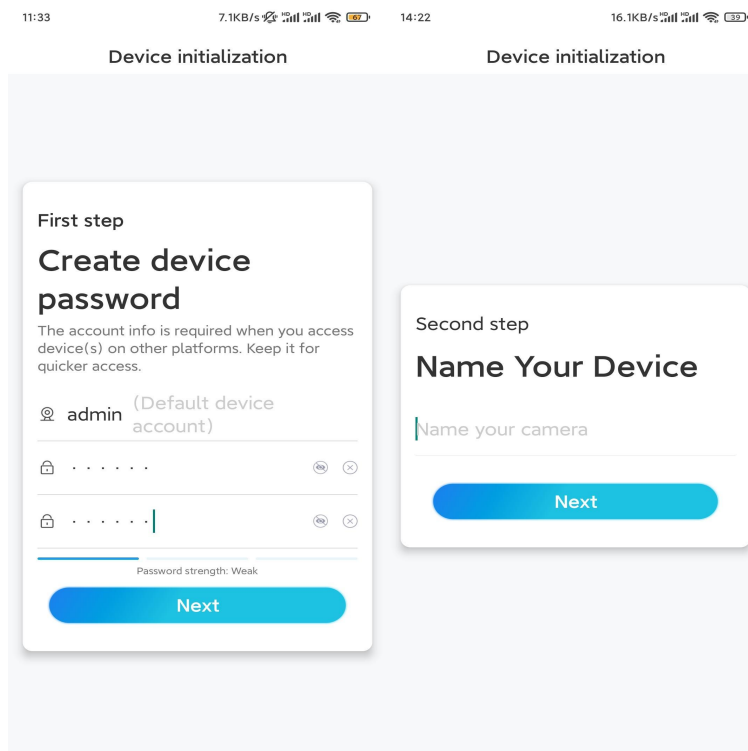

Vaihe 4. Valitsi WiFi -verkko, johon haluat liittyä, syötä WiFi -verkon salasana ja napauta **Tallenna** tallentaaksesi asetukset.

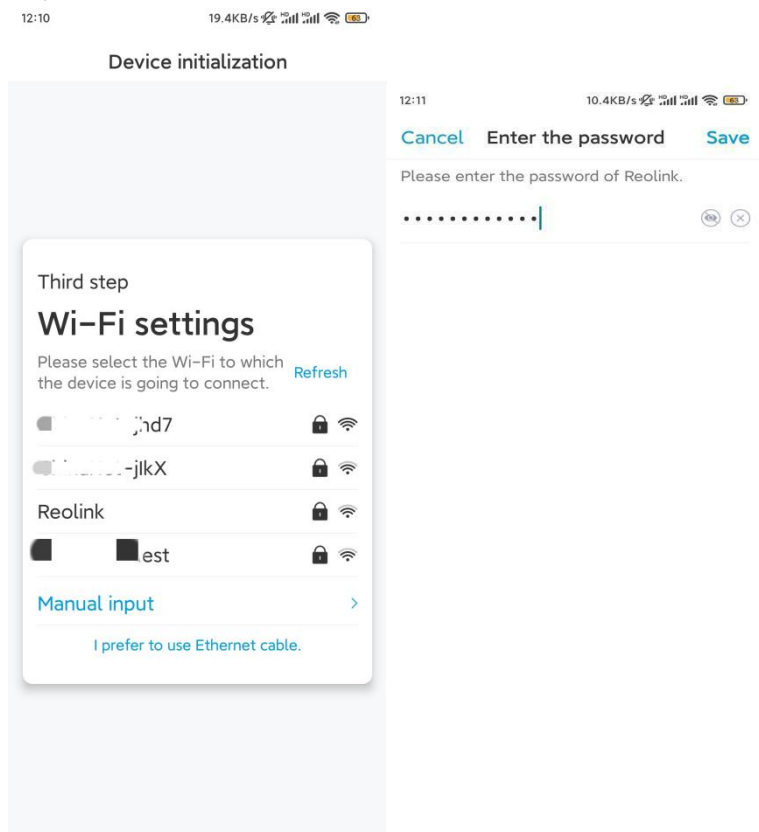

Vaihe 5. Alustus suoritettu. Napauta **Valmis** ja voit aloittaa nyt Live-katselun.

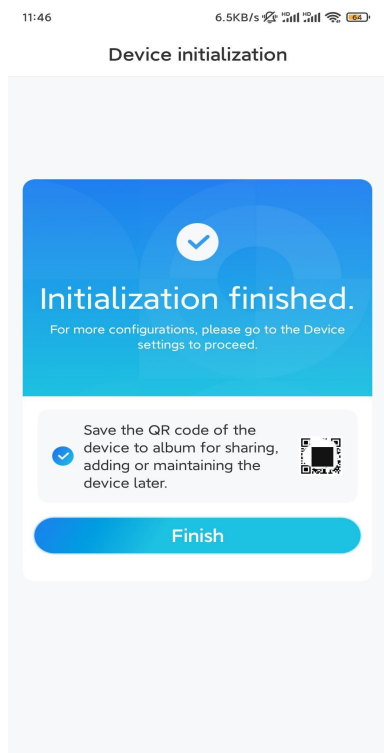

Asenna Kamera


TrackMixisi määrittämisen jälkeen kohtaat kameran asennuksen. Olemme siis täällä auttaaksemme sinua oppailla sen kanssa, kuinka voit kiinnittää TrackMix-kameran seinään tai kattoon. Päätös on sinun.

Kiinnitä Kamera Seinälle

Vaihe 1. Kiinnitä reiällinen asennuspohja seinään ja poraa reiät sen mukaisesti.

Vaihe 2. Ruuvaa asennuspohja seinään käyttämällä paketin sisältämiä ruuveja.

Vaihe 3. Voit ohjata kameraa panoroimaan ja kallistumaan Reolink-sovelluksesta tai -asiakasohjelmasta säätääksesi kameran suuntaa.

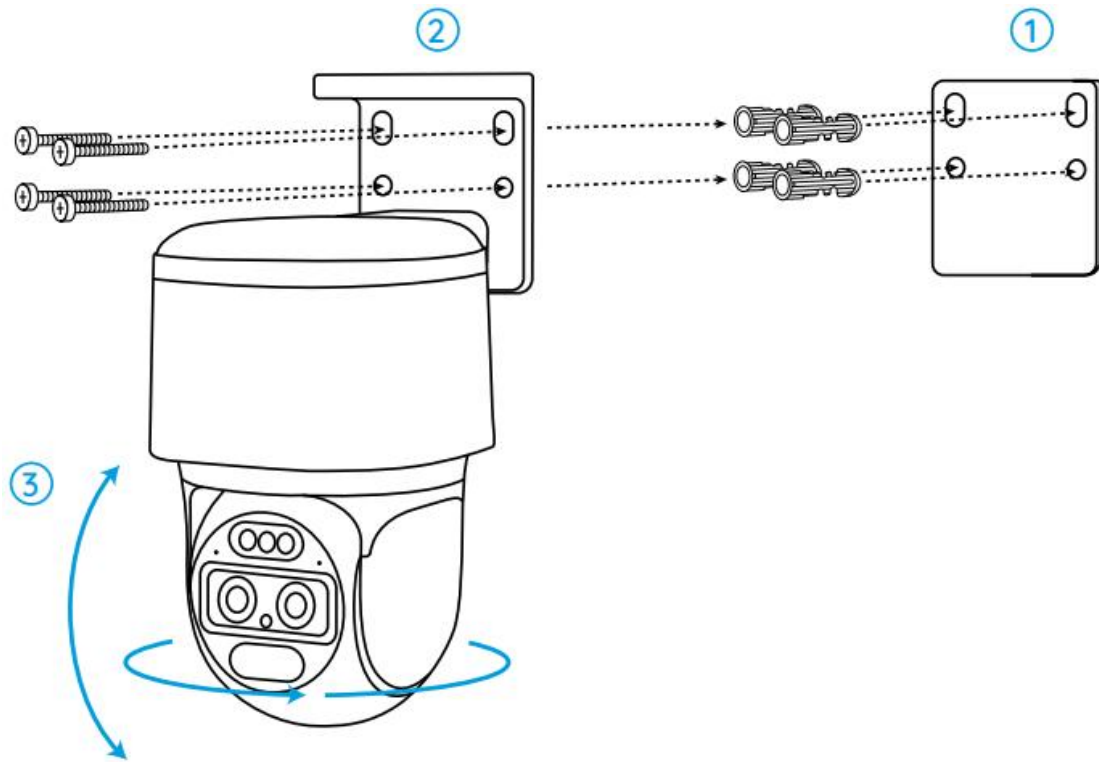


Huom.: Mikäli asennat kameras kohtuullisen kovalle pinnalle, kuten kipsilevyseinälle, käytä siihen tarkoitettuja pakettiin sisältyviä ankkureita.

Kiinnitä kamera kattoon

Vaihe 1. Kiinnitä reiällinen asennuspohja kattoon ja poraa reiät sitä vastaavasti.

Vaihe2. Asenna asennuspohja seinään käyttämällä pakkauksen sisältämiä ruuveja.

Vaihe 3. Säädä kameras suuntaa ohjaamalla kameraa panoroimaan ja kallistumaan Reolink-sovelluksella tai -asiakasohjelmalla.

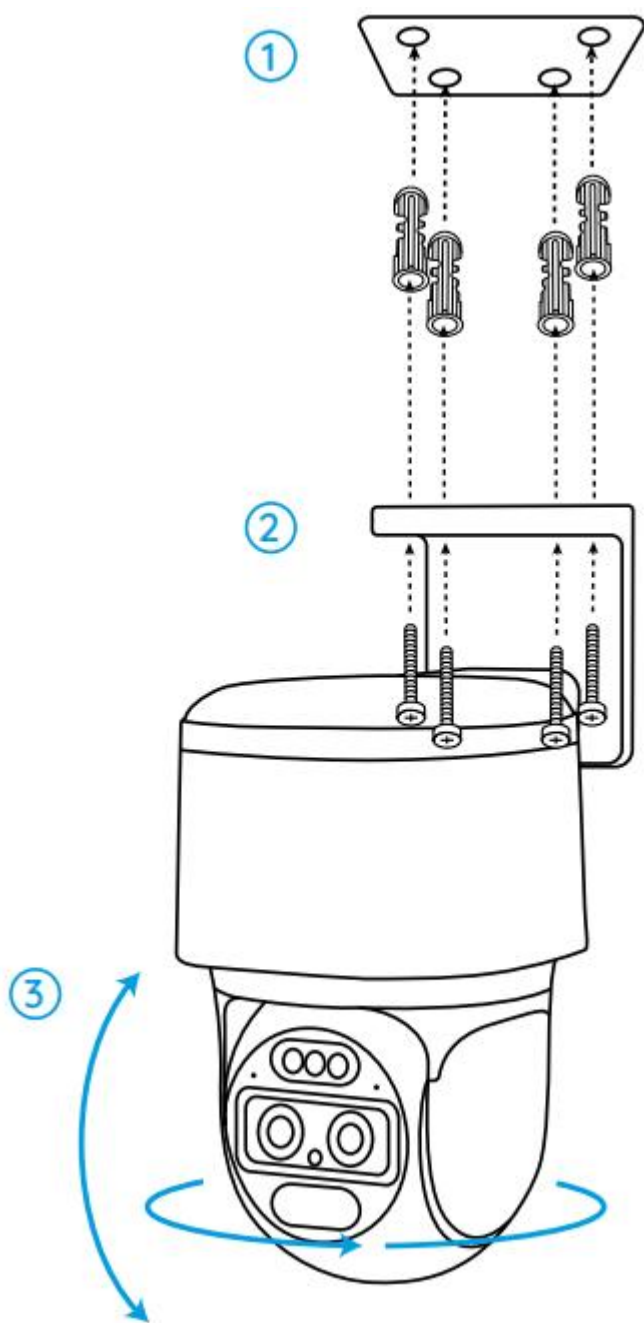

Huom.: Käytä tarvittaessa pakkauksen sisältämiä kipsilevyankkureita.