

NVS12W

NVS12W er kompatibel med diverse Reolink IP-kameraer med ledninger, inklusiv Wi-Fi eller PoE, og gør det muligt at forbinde op til 12 kameraer. Tilslut dine Reolink kameraer til den stærke Wi-Fi 6 NVR med indbygget 2TB HDD til centraliseret administration, omfattende overvågning, døgnoptagelse og meget mere. Med en trådløs forbindelse har du alt under kontrol!

1. Specifikationer



1	Strøm LED
2	HDD LED
3	USB-port



1	Antenne
2	Nulstillingsknap
3	Strømforsyning
4	USB-port
5	HDMI-port
6	VGA-port
7	Audio-udgang
8	LAN-port (til internet)
9	LAN-port (til IP-kamera)

2. Opsætning og installation

Opsætning af systemet

Hvad er med i kassen?

Bemærk: Pakkens indhold kan variere og opdateres i forbindelse med forskellige modeller og platforme, følgende information bør således betragtes som

vejledende. Indholdet i den pågældende kasse er underlagt de seneste oplysninger på produksiden.

NVS12W



NVS12W*1



NVR Strømadapter *1



HDMI-kabel*1



USB-mus*1



1m Netværkskabel*2




Opstartsguide*1

Tilslutningsdiagram


Inden opsætning af kameraet, skal du tilslutte kameraerne NVR og tænde for NVR.

1. Forbind den medfølgende strømadapter til NVR og en strømforsyning.
2. Forbind NVR til din router med et Ethernet-kabel (hvis du ønsker at bruge den på afstand). Forbind derefter musen til NVRs USB-port.

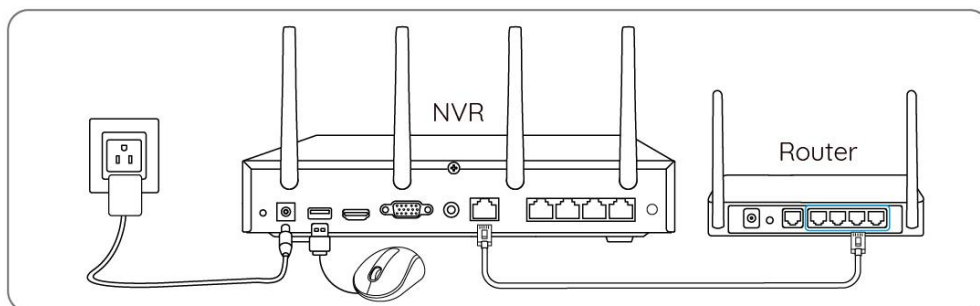

3. Forbind NVR til en skærm via et HDMI- eller VGA-kabel.

Bemærk: VGA-kabel og skærm er ikke inkluderet i pakken.

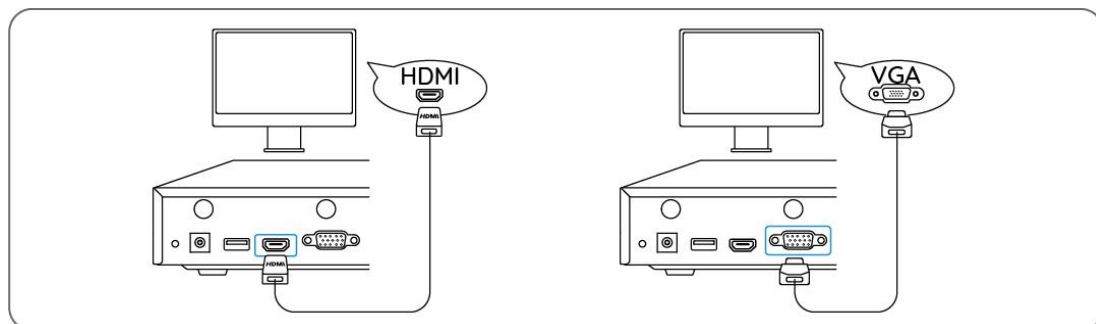


4. Følg installationsguiden på skærmen for at fuldende opsætningen.

Bemærk: I trin 2 er UID automatisk slået fra. Det anbefales at slå det til for at få fjernadgang på smartphones eller computere. Denne indstilling kan også ændres


senere under **Indstillinger > System > Info**.

5. Tænd for dine Wi-Fi kameraer og tilslut dem LAN-portene (på IPC) på NVR ved hjælp af Ethernet-kabler.


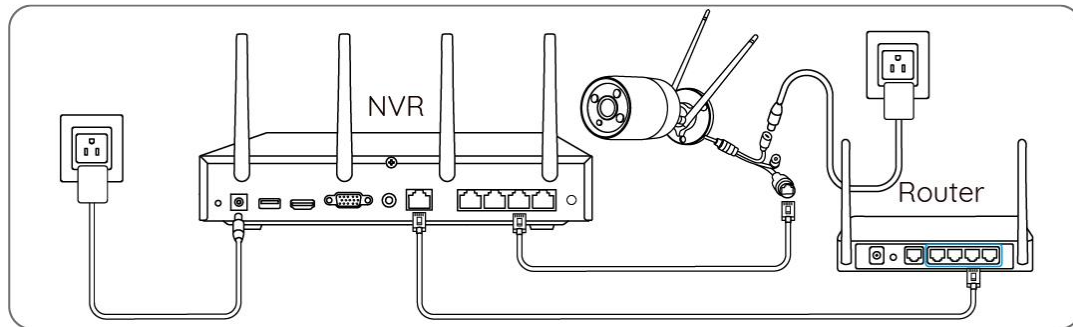



Sync Wi-Fi info på Wi-Fi kameraer

Trin 1. Gå ind under **Indstillinger > Kanal > Kanaladministrering** på skærmen, slå **Auto tilføj** til, og så tilføjes kameraet automatisk NVR.

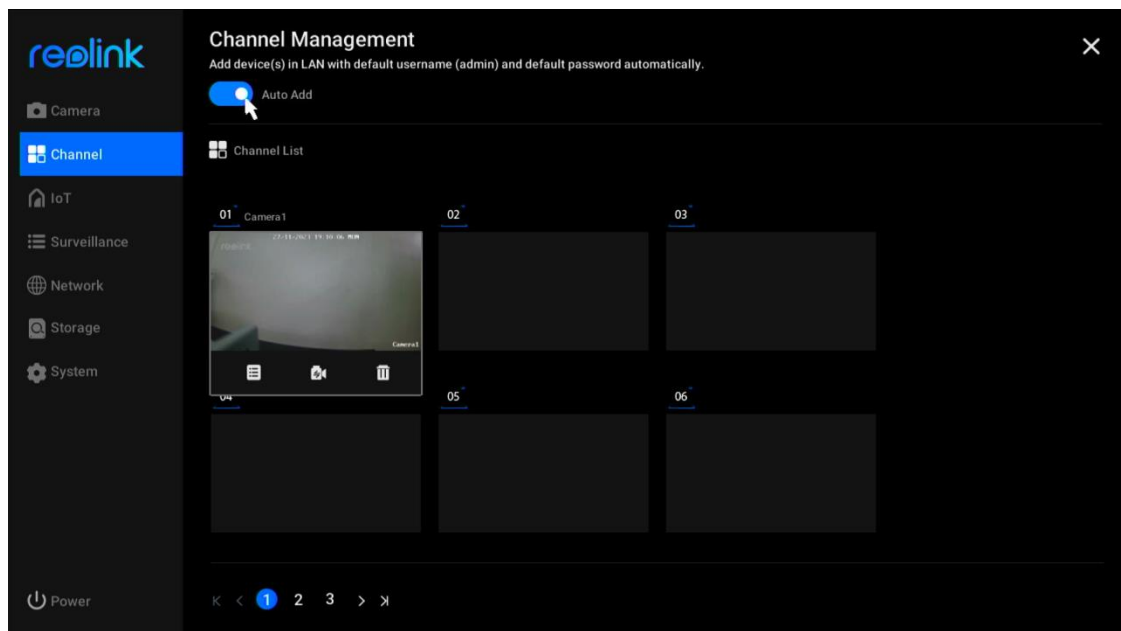


Trin 2. Klik **Sync Wi-Fi Info** på forhåndsvisningen og synkroniserer NVRs Wi-Fi til kameraet.

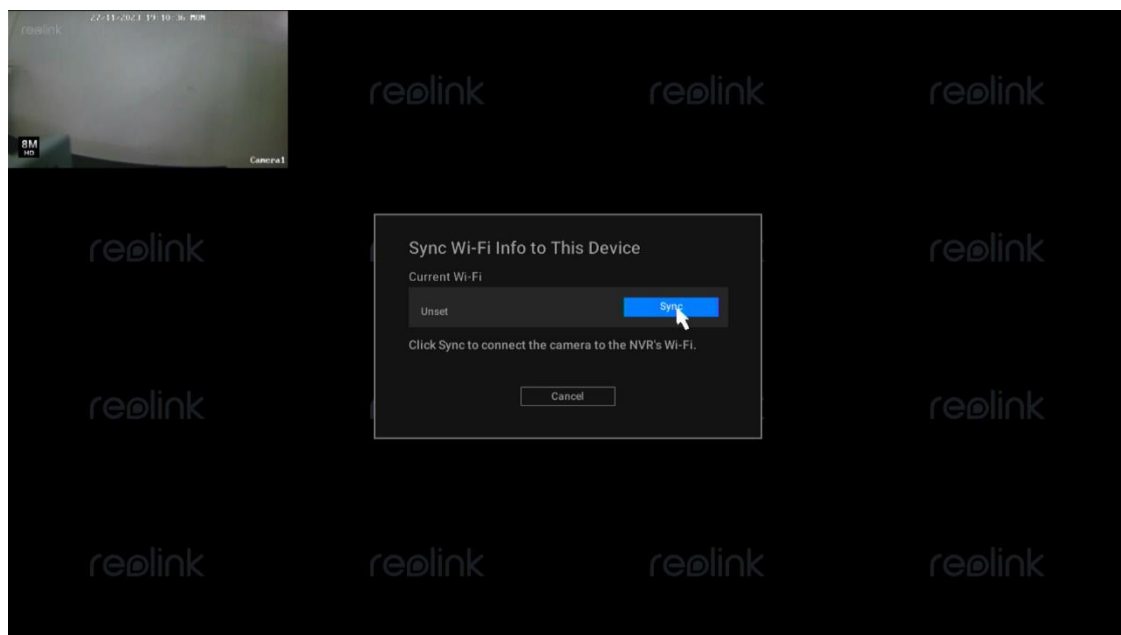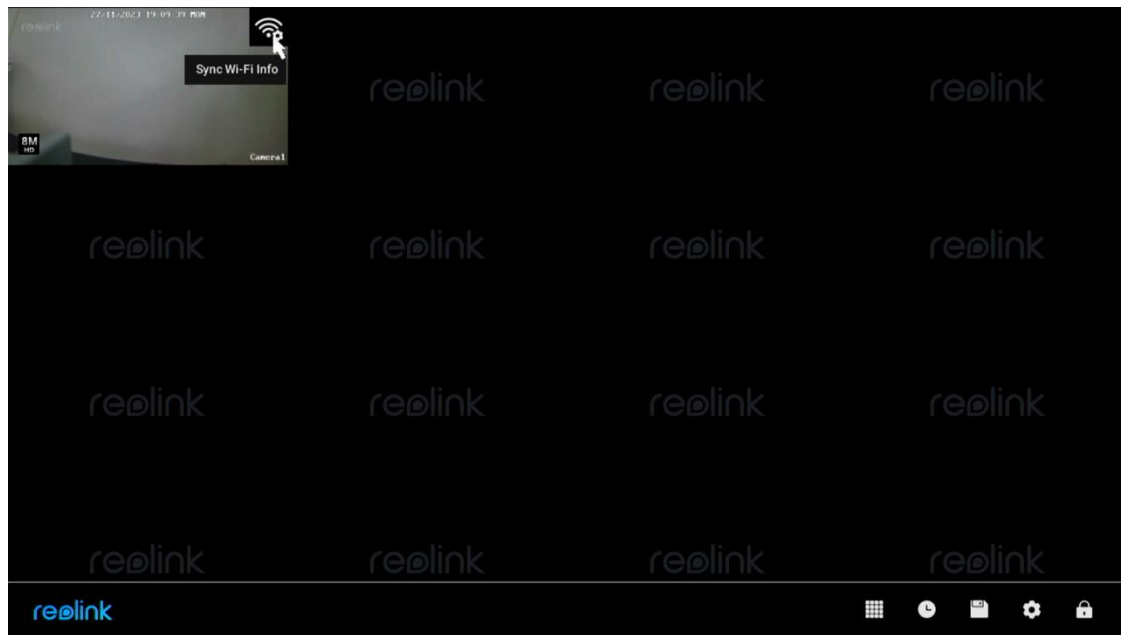

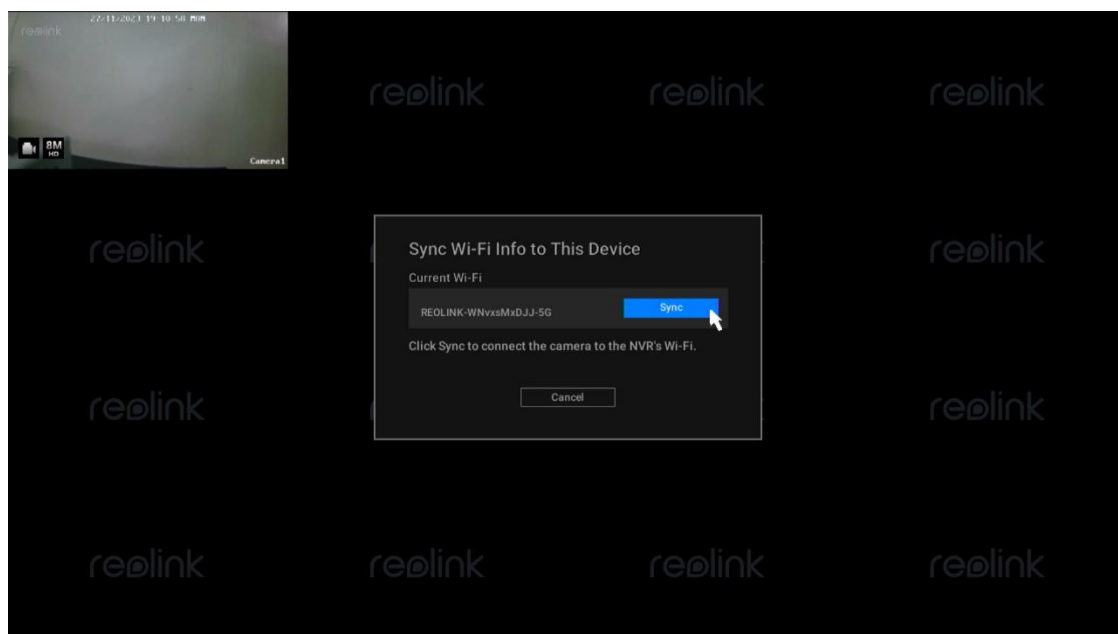

Trin 3. Klik Afbryd for at gå ud når du ser **Forbindelse oprettet**.

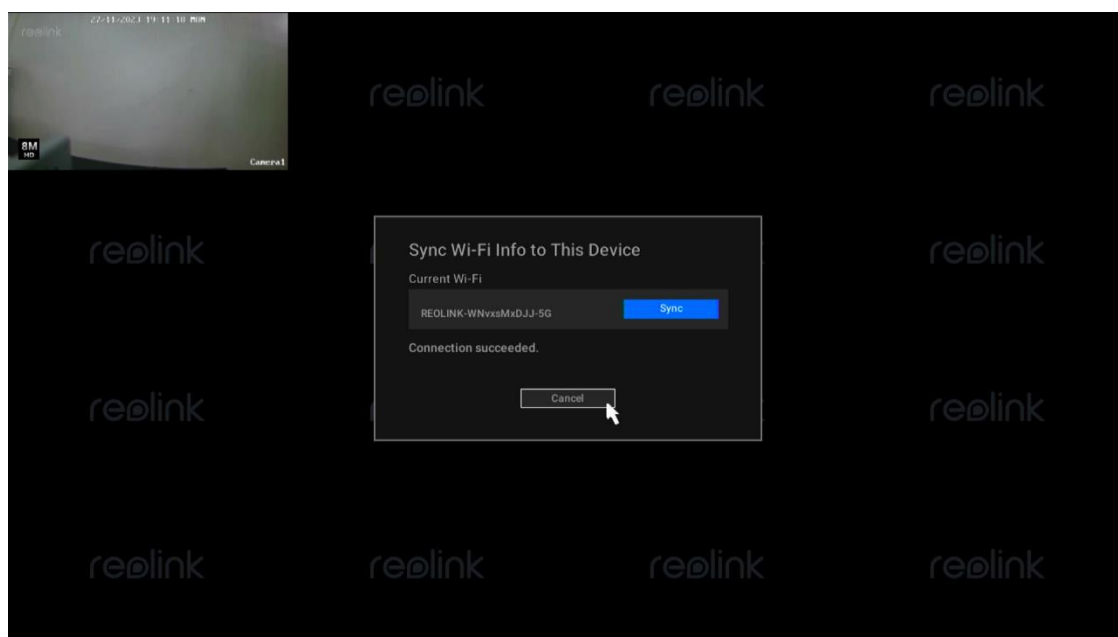


Trin 4. Når synkronisering er slut, kan du fjerne Ethernet-kablerne og vente et par sekunder på at de genetablerer forbindelsen trådløst.

Trin 5. Når den trådløse forbindelse er etableret, kan kameraet installeres alt efter hvor du ønsker det.


Adgang til NVR-systemet i Reolink App

Du kan tilføje NVR i Reolink App for at få nem adgang via din smartphone.


Trin 1. Tryk på -ikonet i højre hjørne.

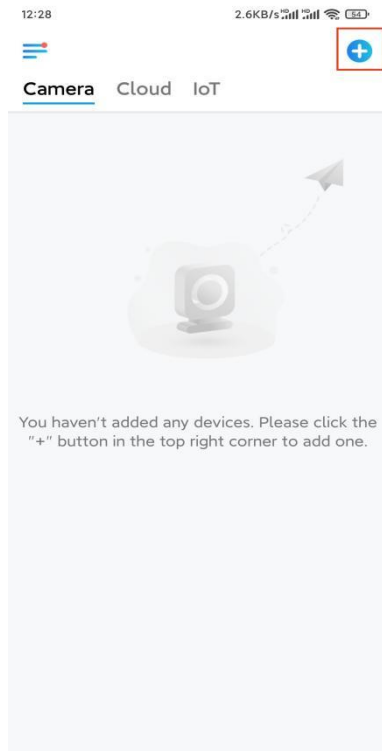

Trin 2. Scan QR-koden på din NVR eller tryk **Input UID/IP** for at foretage en manuel indtastning af UID (16-cifret tal under QR-koden). Tryk derefter **Næste**.

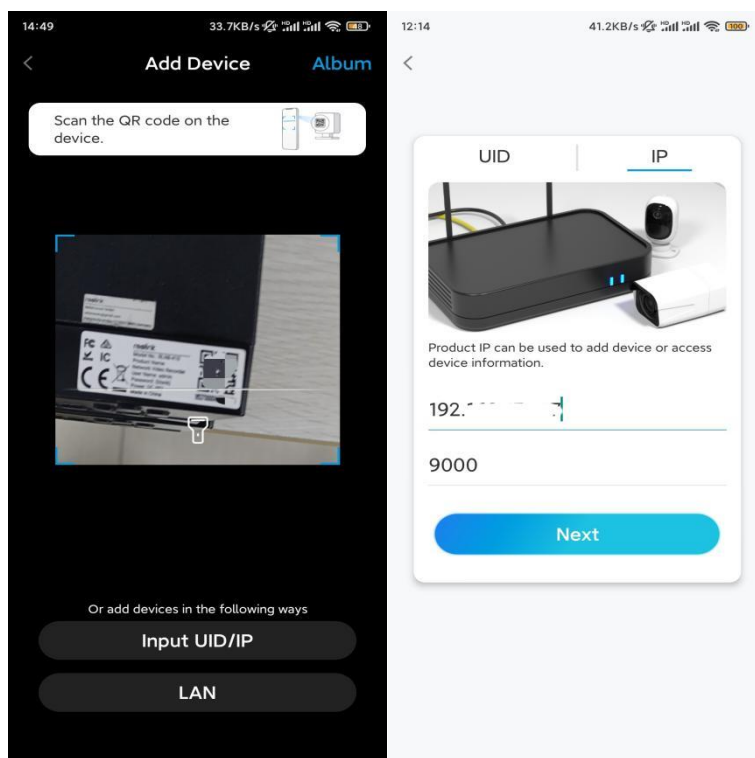

Trin 3. Indtast brugernavn og kodeord på NVR. Brugernavnet er automatisk **admin**. Og kodeordet er det, du oprettede under opsætning.

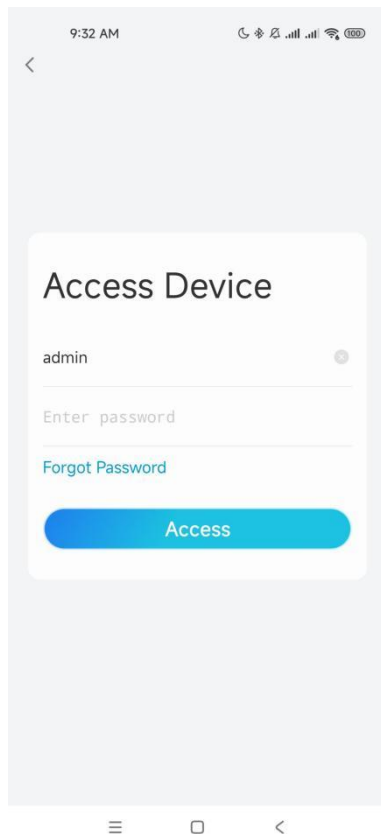

Step 4. Færdig! Du kan hermed starte live-visning.

