

Project No.		Sales Rep.	Yi	Engineer	Samuel	Yaber PROJECTOR
Project Name	Yaber_L1 Pro投影仪	Design View	Outside	Output Date	2026/10/15	

北欧版

名称：L1Pro投影仪_快速指南


材质：封面封底铜版纸200g，内页铜版纸105g

印刷：单色印刷

工艺：骑马钉，覆哑膜


用量：1


公差：+/-公差0.5mm

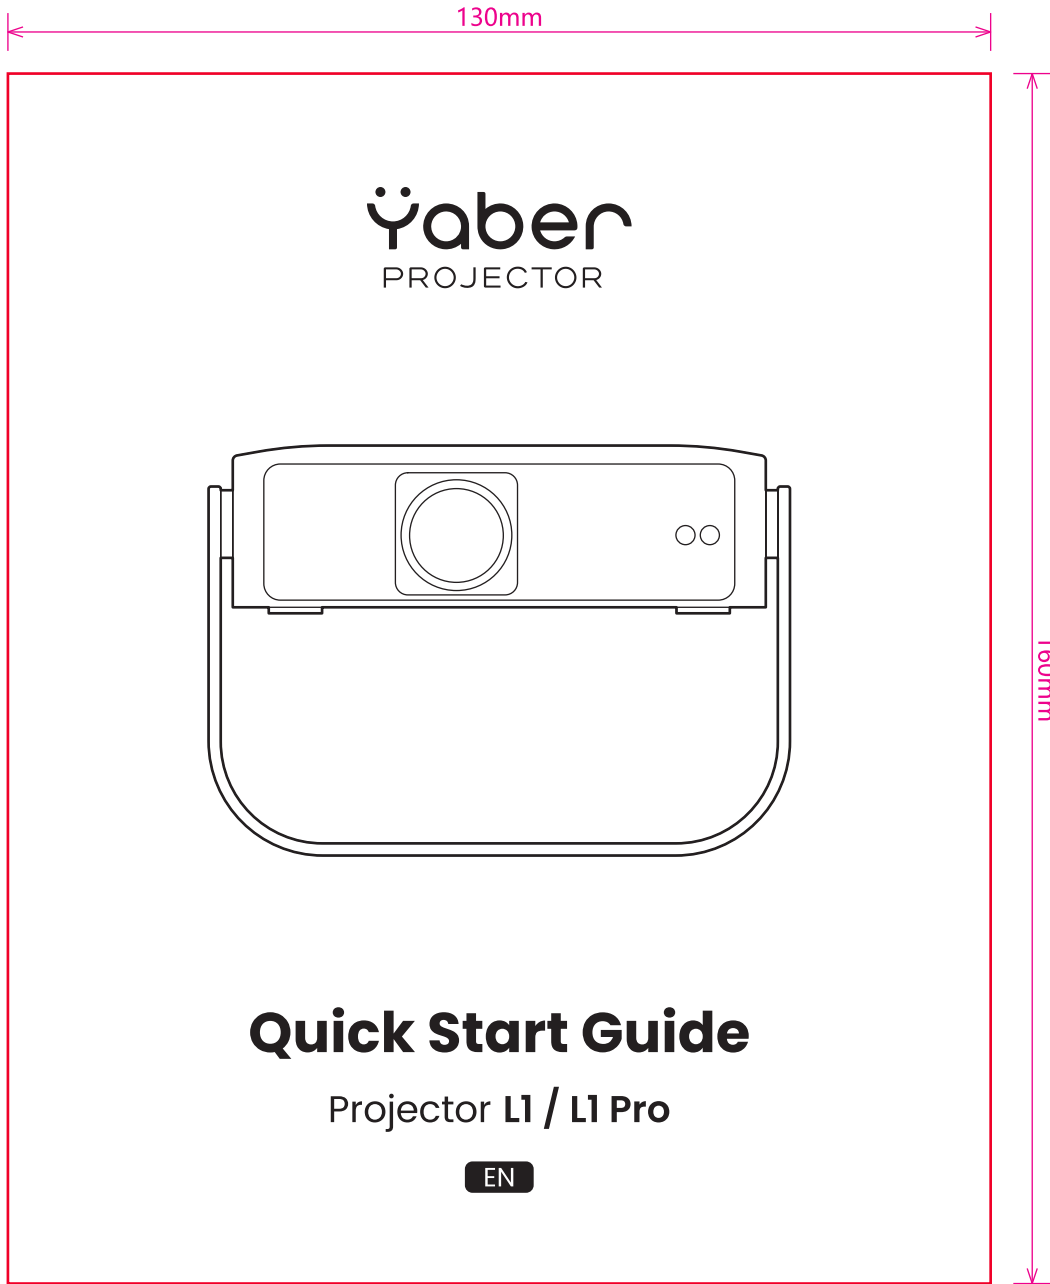

Note: The components with fit-relationship conform to the rules of finished-dimension tolerances and meet the tightness-requirements from customer between these parts simultaneously.

For Prototyping!

GENERAL TOLERANCE TABLE (Unless otherwise specified) (mm)					Cut Crease V-groove Partial cut Annotation Generic perf Glue on outside Glue on inside Tape on outside Tape on inside Flute/Grain Direction (Unless otherwise specified) 	Drawing No.			Pack Style			Version		Scale	1: 1	04	03	增加北欧5个小语种——2026.10.15——CC	02	更新型号信息，邮箱信息——2026.05.08——Chai	01	更新文案——2026.04.08	Rev	Ver.1.3
	Rigid Box	Card board/ plastic sheet/film	Single wall board	Double wall board																				
(0~100]																								
(100~200]																								
(200~300]																								
(300~500]																								
(500~600]																								
(600~1000]																								
>1000																								

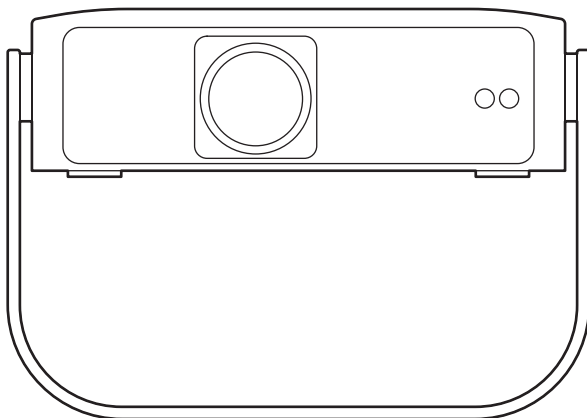

Quick Start Guide

Projector L1 / L1 Pro

EN

CONTENTS

English	03
DANISH	12
FINNISH	21
ICELANDIC	30
NORWEGIAN	39
SWEDISH	48

Dear Customer,

Thank you for choosing Yaber!

Before using this projector, please read this Quick Start Guide carefully. Illustrations and function descriptions are provided for reference only. For complete instructions, please scan the QR code to access the full User Manual.

Please note: Due to ongoing product improvements and updates, the actual product may differ slightly from the descriptions or images shown. For the most accurate details, please refer to the physical product.

To ensure your utmost satisfaction, we want to reassure you that all our projectors undergo a rigorous 100% quality check and meticulous packaging before shipping.

Usually, many common problems can be solved with simple adjustments. If any further questions, please contact our support email: global@yaber.com. Please use the following subject line format: country code+order number+model, and a brief description of the problem (For example, **US+000-0000000-0000000+L1 Pro+No image**). Rest assured, our support team will promptly respond within 24 hours with an effective solution. Please excuse us if you don't receive a reply within 24 hours. It may be delayed due to a public holiday, or the email might have gone to your spam folder. Feel free to contact us again. Thank you.

Best Regards,
Yaber Team



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scan the QR Code to Watch the Video Tutorial



PDF User Manual

Scan and download



Video Guideline

Scan to learn more



FAQ


Purchased Online: ✉ global@yaber.com

🌐 www.yaber.com

▶ [@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)

📘 [@yaberprojector](https://www.facebook.com/yaberprojector)


PACKAGE LIST

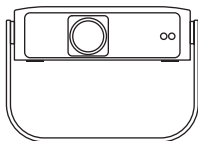


Yaber L1 / L1 Pro
Projector




Remote Control




Power Cable



HDMI Cable

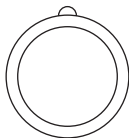

Lens Cover




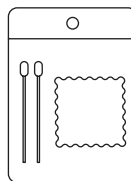


Cleaning Kit



Quick Start Guide


PROJECTOR OVERVIEW

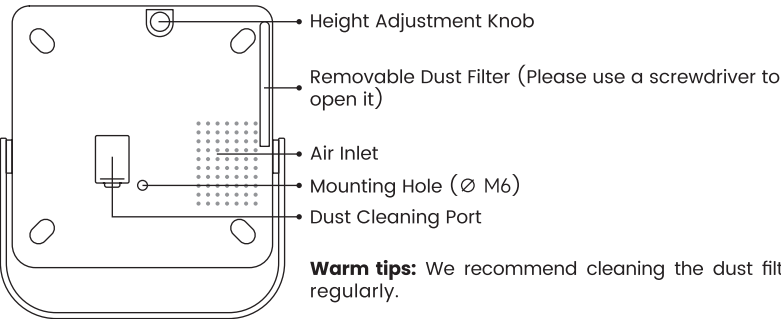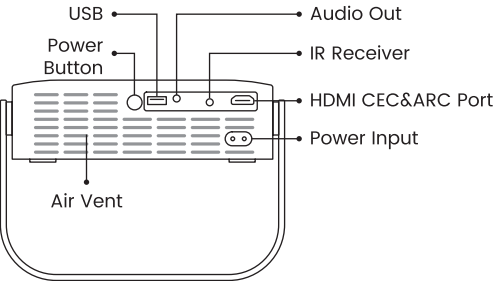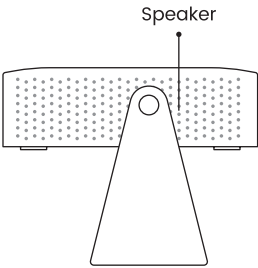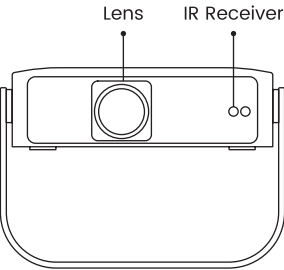

Warm tips: We recommend cleaning the dust filter regularly.

INSTALLATION

The L1 Pro projector can be mounted on the ceiling using ceiling mount or placed on a stable desk, depending on the operating environment and requirements. Additionally, the L1 Pro projector can be installed using the following methods

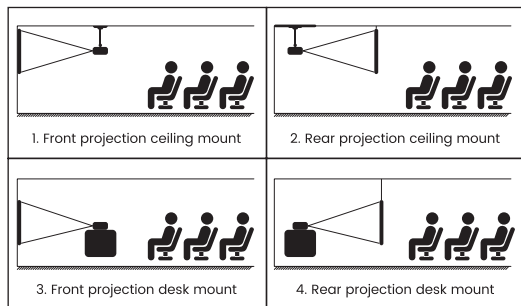


Notes:

* Projection mode: Settings (⚙️) > Projector Settings > Projection direction > Front / Rear / Ceiling Front / Ceiling Rear to select the corresponding projection mode, so the images can be projected correctly.

* The mounting hole is located on the back of the projector, not on the bracket.


PROJECTION DISTANCE AND SIZE

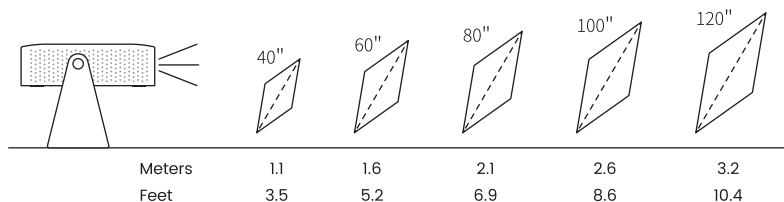

*The recommended projection distance for the L1 Pro projector is **1.5-2.5 meters (4.9-8.2 ft)**. The image size depends on the distance and the projector's throw ratio, which is **1.19:1**. Additionally, the projector includes a **50% zoom-out** feature, allowing you to adjust the screen size without moving the projector.

*Actual projection size and distance may deviate slightly from laboratory data.

REMOTE CONTROL

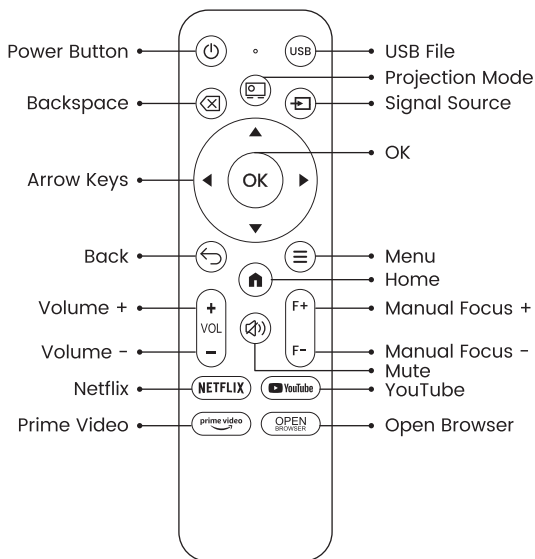

*Install 2 pieces of AAA batteries (not included) into the remote control before using it.

*The L1 Pro projector's HDMI port supports both HDMI CEC and ARC.


With **HDMI CEC**, you can use the L1 Pro's remote control to operate external devices connected via HDMI.

With **HDMI ARC**, you can connect a soundbar directly through HDMI without needing additional audio cables.

(Please ensure that HDMI CEC and ARC are enabled on your external devices.)

MANUAL KEYSTONE CORRECTION

If you need to further adjust the picture, you can select [Manual keystone correction] in the settings and drag the arrows on the remote control to adjust the picture.

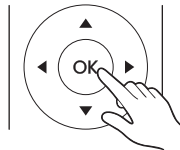

Note: Please make sure the projector is not tilted more than 15° vertically or horizontally to ensure the image is clear.




Video Guideline Scan to learn more

SCREEN MIRRORING






Note: The mobile phone cannot mirror streaming content, please prepare an additional TV stick.



iOS System Screen Mirroring

Attention: Ensure that your iOS device is connected to the same Wi-Fi network as your projector.

- 1) Connect the projector and your device to the same Wi-Fi network.
- 2) Access the [**Control Center**] on your iOS device -- Select the [**Screen Mirroring**] function -- Select and connect to the projector.
- 3) Succeed.

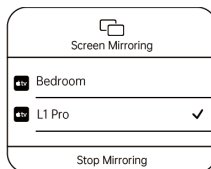
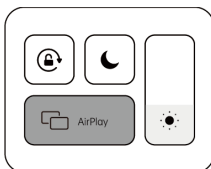
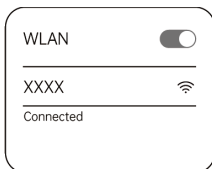


Android Device Screen Mirroring

Attention: Android devices may use various terms and methods to enable screen mirroring. Make sure to enable the WLAN function on your Android device.

- 1) Select [**Settings**] - Select [**System Settings**] - Select [**OS Cast**] or click the [] icon on the remote control. Select [**Mediacast**] - Click [**Click here to open MediaCast**] to enter the connection page and stay on this page.
- 2) Access the [**Control Center**] on your Android device, select [**screen Mirroring / smart View / Cast**].
- 3) Select and connect the [**L1 Pro**].
- 4) When the [**invitation to connect**] appears on the projector screen, select [**Accept**].
- 5) Succeed.

Note: If you could not find [**Click here to open MediaCast**], please use your remote to scroll down to the bottom of the page.

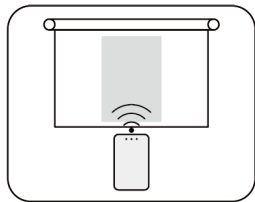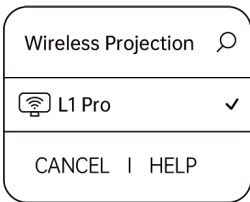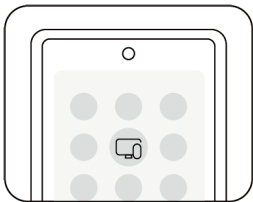


MANUAL KEYSTONE CORRECTION



Notice: Since L1 Pro uses an open optical design, a small amount of dust may be inhaled during use. It is recommended to clean it regularly. Please scan the QR code to view the cleaning steps.



Video Guideline Scan
to learn more

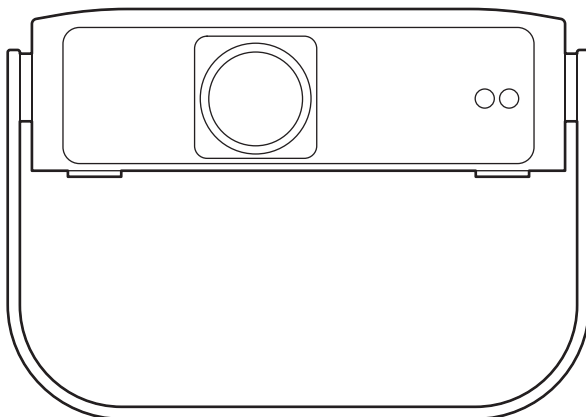

Hurtigstartvejledning

Projektor L1 / L1 Pro

DA

INDHOLD

English	03
DANISH	12
FINNISH	21
ICELANDIC	30
NORWEGIAN	39
SWEDISH	48

Kære kunde,

Tak, fordi du har valgt Yaber!

Læs venligst denne hurtigstartvejledning grundigt igennem, inden du tager projektoren i brug. Illustrationer og funktionsbeskrivelser er udelukkende til orientering. For at få den fulde vejledning bedes du scanne QR-koden for at få adgang til den komplette brugervejledning.

Bemærk: På grund af løbende produktforbedringer og opdateringer kan det faktiske produkt afvige en smule fra de viste beskrivelser eller billeder. For demest nøjagtige oplysninger henvises der til det fysiske produkt.

For at sikre din fulde tilfredshed kan vi forsikre dig om, at alle vores projektorer gennemgår en grundig 100 % kvalitetskontrol og omhyggelig emballering inden afsendelse.

Normalt kan mange almindelige problemer løses med enkle justeringer. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores support via e-mail:

global@yaber.com. Brug venligst følgende format i emnefeltet:

landekode+ordrenummer+model samt en kort beskrivelse af problemet (f.eks.

US+000-0000000-0000000+L1 Pro+Intet billede). Vær sikker på, at vores

supportteam vil svare hurtigt inden for 24 timer med en effektiv løsning. Vi beder om forståelse, hvis du ikke modtager et svar inden for 24 timer. Det kan være forsinket på grund af en helligdag, eller e-mailen kan være havnet i din spam-mappe. Du er velkommen til at kontakte os igen. Tak.

Med venlig hilsen,
Yaber-teamet



Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemærke og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scan QR-koden for at se vejledningen



Brugervejledning i PDF-format

Scan og download



Videovejledning

Scan for at få mere at vide



Ofte stillede spørgsmål

Purchased Online: ✉ global@yaber.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


INDHOLDSLISTE

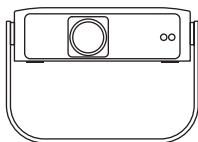


Yaber L1 / L1 Pro
Projektor




Fjernbetjening




Strømkabel



HDMI-kabel

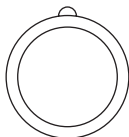

Objektivdæksel




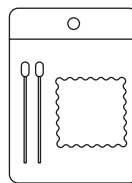


Rengøringssæt




Hurtigstartguide

OVERSIGT OVER PROJEKTOREN

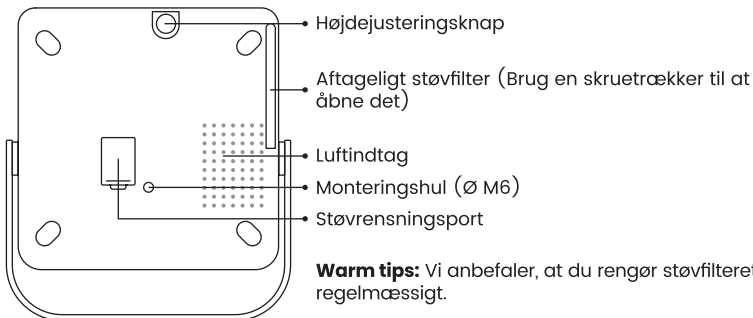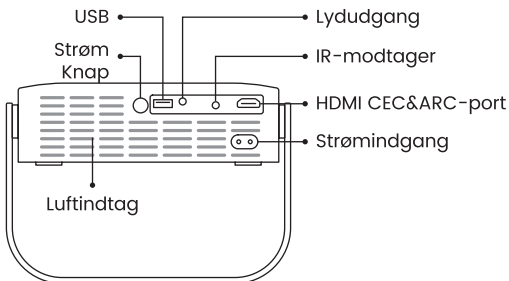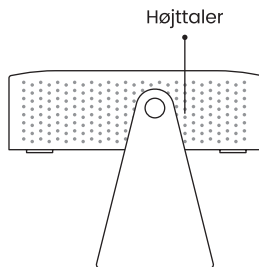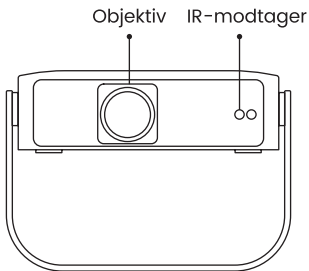

INSTALLATION

L1 Pro-projektoren kan monteres i loftet ved hjælp af en loftbeslag eller placeres på et stabilt bord, afhængigt af driftsmiljøet og kravene. Derudover kan L1 Pro-projektoren installeres på følgende måder:

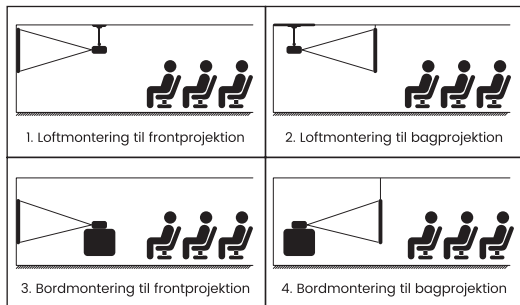


Bemærkninger:

* Projektionsmodus: Indstillinger (⚙) > Projektorindstillinger > Projektionsretning > Front / Bag / Loft front / Loft bag for at vælge den relevante projektionsmodus, så billederne kan projiceres korrekt.

* Monteringshullet er placeret på bagsiden af projektoren, ikke på beslaget.


PROJEKTIONSAFSTAND OG -STØRRELSE

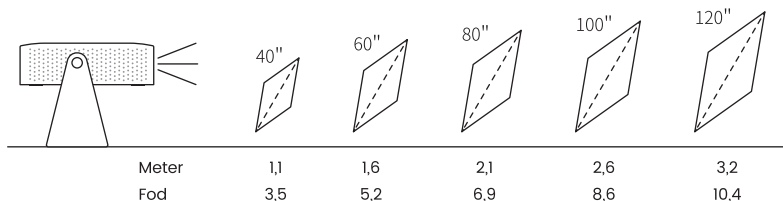

*Den anbefalede projektionsafstand for L1 Pro-projektoren er **1.5-2.5 meter (4.9 - 8.2 ft)**. Billedstørrelsen afhænger af afstanden og projektorens projektionsforhold, som er **1.19:1**. Derudover har projektoren en **50% zoom-ud-funktion**, der giver dig mulighed for at justere skærmstørrelsen uden at flytte projektoren.

*Den faktiske projektionsstørrelse og -afstand kan afvige en smule fra laboratoriedataene.

REMOTE CONTROL

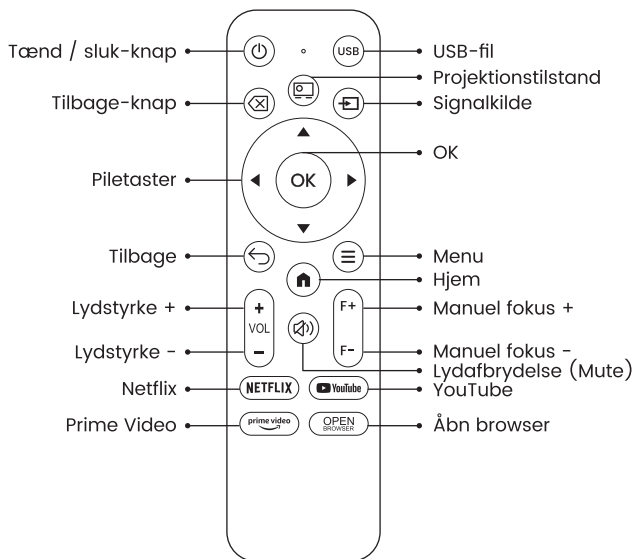

*Isæt 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke) i fjernbetjeningen før brug.

*HDMI-porten på L1 Pro-projektoren understøtter både HDMI CEC og ARC.

HDMI CEC giver dig mulighed for at bruge L1 Pro-fjernbetjeningen til at styre eksterne enheder, der er tilsluttet via HDMI-forbindelsen.

HDMI ARC giver dig mulighed for at tilslutte en soundbar direkte via HDMI-forbindelsen uden ekstra lydkabler.

(Sørg for, at HDMI CEC og ARC er aktiveret på dine eksterne enheder.)

MANUEL KEYSTONE-KORREKTION

Hvis du har brug for at justere billedet yderligere, kan du vælge [Manuel keystone-korrektion] i indstillingerne og trække i pilene på fjernbetjeningen for at justere billedet.



Bemærk: Sørg for, at projektoren ikke er vipet mere end 15° lodret eller vandret for at sikre, at billedet er klart.




Videovejledning – Scann for at få mere at vide

SKÆRMSPEJLING






Bemærk: Mobiltelefonen kan ikke spejle streamet indhold. Sørg for at have en ekstra TV-stick klar.



Skærmspejling på iOS-systemer

OBS: Sørg for, at din iOS-enhed er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk som din projektor.

- 1) Tilslut projektoren og din enhed til det samme Wi-Fi-netværk.
- 2) Åbn [**Kontrolcenter**] på din iOS-enhed – Vælg funktionen [**Skærmspejling**] – Vælg projektoren og opret forbindelse.
- 3) Det lykkedes.

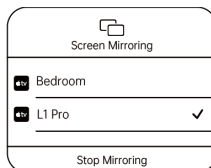
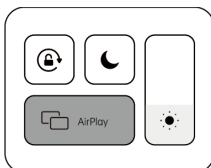
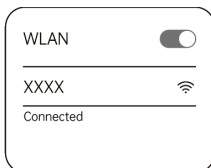


Skærmdeling fra Android-enheder

Attention: Android-enheder kan bruge forskellige betegnelser og metoder til at aktivere skærmdeling. Sørg for at aktivere WLAN-funktionen på din Android-enhed.

- 1) Vælg [**Indstillinger**] – Vælg [**Systemindstillinger**] – Vælg [**OS Cast**] eller tryk på []-ikonet på fjernbetjeningen. Vælg [**Mediacast**] – Klik på [**Klik her for at åbne MediaCast**] for at åbne forbindelsessiden, og bliv på denne side.
- 2) Gå til [**Kontrolcenter**] på din Android-enhed, og vælg [**Skærmspejling / Smart View / Cast**].
- 3) Vælg og opret forbindelse til [**L1 Pro**].
- 4) Når [**invitation til at oprette forbindelse**] vises på projektorskærmen, skal du vælge [**Accepter**].
- 5) Det lykkedes.

Bemærk: Hvis du ikke kan finde [**Klik her for at åbne MediaCast**], skal du bruge fjernbetjeningen til at rulle ned til bunden af siden.

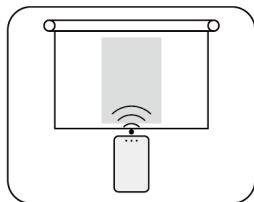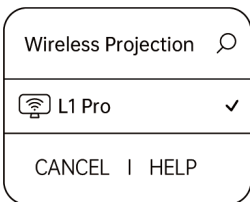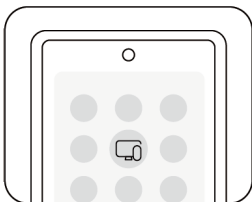


MANUEL KORREKTION AF TASTETRYK



Bemærk: Da L1 Pro anvender et åbent optisk design, kan der indtrænges en lille mængde støv under brug. Det anbefales at rengøre den regelmæssigt. Scan venligst QR-koden for at se rengøringsvejledningen.



Scan videovejledningen for at få mere at vide

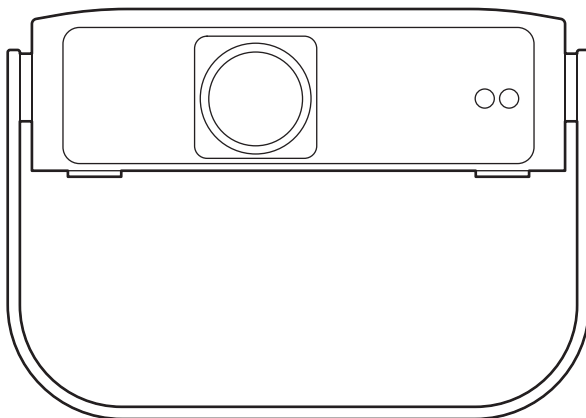

Pikaopas

Projektori L1 / L1 Pro

FIN

SISÄLTÖ

English	03
DANISH	12
FINNISH	21
ICELANDIC	30
NORWEGIAN	39
SWEDISH	48

Arvoisa asiakas,

Kiitos, että valitsit Yaberin!

Ennen kuin otat tämän projektorin käyttöön, lue tämä pikaopas huolellisesti. Kuvat ja toimintojen kuvaukset on tarkoitettu vain viitteeksi. Jos haluat täydelliset ohjeet, skannaa QR-koodi, jolloin pääset lukemaan koko käyttöohjeen.

Huomaa: Tuotteen jatkuvien parannusten ja päivitysten vuoksi todellinen tuote saattaa poiketa hieman kuvauksista tai esitetyistä kuvista. Tarkimmat tiedot löydät itse tuotteesta.

Varmistaaksemme, että olet täysin tyytyväinen, haluamme vakuuttaa sinulle, että kaikki projektorimme käyvät läpi tiukan 100-prosenttisen laaduntarkastuksen ja huolellisen pakkaamisen ennen lähettämistä.

Yleensä monet tavalliset ongelmat voidaan ratkaista yksinkertaisilla säätöillä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tukipalveluumme sähköpostitse: **global@yaber.com**. Käytä seuraavaa otsikkomuotoa: maakoodi+tilausnumero+malli sekä lyhyt kuvaus ongelmasta (esimerkiksi **US+000-0000000-0000000+L1 Pro+Ei kuvaa**). Voit olla varma, että tukitiimimme vastaa viipymättä 24 tunnin kuluessa ja tarjoaa tehokkaan ratkaisun. Pyydämme anteeksi, jos et saa vastausta 24 tunnin kuluessa. Vastaus voi viivästyä yleisen vapaapäivän vuoksi, tai sähköposti on saattanut mennä roskapostikansioosi. Ota rohkeasti uudelleen yhteyttä. Kiitos.

Ystävällisin terveisin,
Yaber-tiimi



Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tuotemerkki sekä HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden omistaja on HDMI Licensing Administrator, Inc.

Skannaa QR-koodi katsoaksesi opetusvideon



PDF-käyttöopas

Skannaa ja lataa



Video-ohjeet

Skannaa saadaksesi lisätietoja



Usein kysytyt kysymykset

Purchased Online: ✉ global@yaber.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

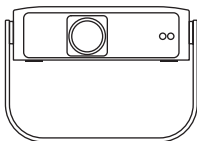


Yaber L1 / L1 Pro
Projektori




Kaukosäädin




Virtakaapeli



HDMI-kaapeli

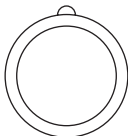

Objektiivin suojus




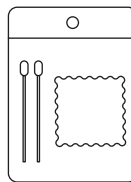


Puhdistussarja




Pikaopas

PROJEKTORIN YLEISKATSAUS

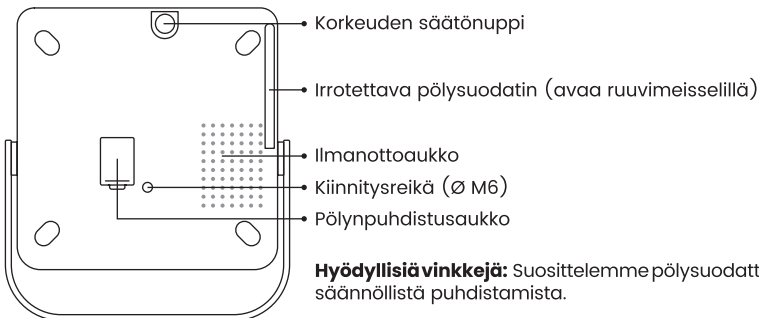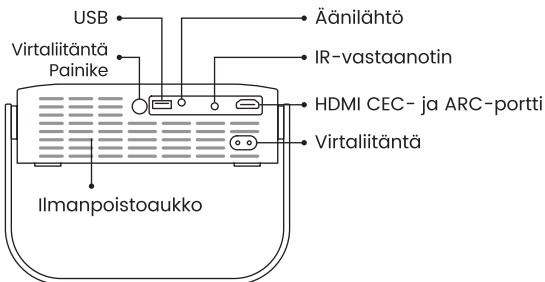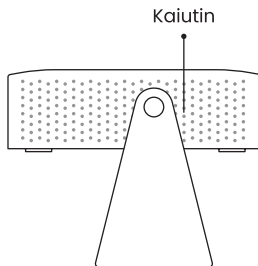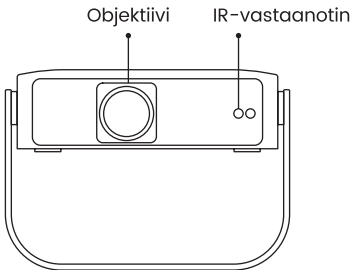

ASENNUS

L1 Pro -projektorin voidaan asentaa kattoon kattokiinnikkeellä tai sijoittaa vakaalle pöydälle käyttöympäristön ja vaatimusten mukaan. Lisäksi L1 Pro -projektorin voidaan asentaa seuraavilla tavoilla:

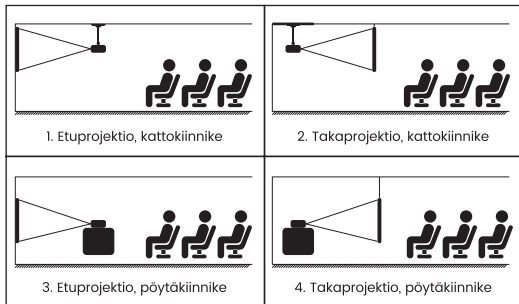


Huomautukset:

* Projektio-tila: Asetukset (⚙️) > Projektorin asetukset > Projektio-suunta > Etu / Taka / Katto (etu) / Katto (taka) – valitse sopiva projektio-tila, jotta kuvat projisoituvat oikein.

* Kiinnitysreikä sijaitsee projektorin takapuolella, ei kiinnikkeessä.


PROJISOINTIETÄISYYS JA -KOKO

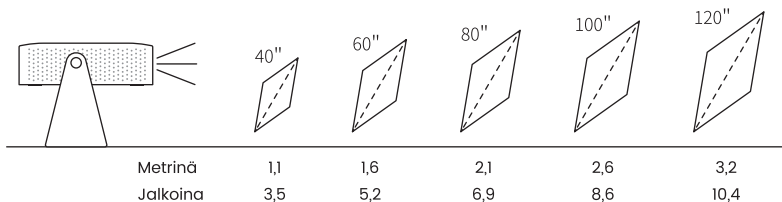

*L1 Pro -projektorin suositeltu projisointietäisyys on **1,5–2,5 metriä (4,9–8,2 jalkaa)**. Kuvan koko riippuu etäisyydestä ja projektorin heittosuhteesta, joka on **1,19:1**. Lisäksi projektorissa on **50 %:n loitontamistoiminto**, jonka avulla voit säätää kuvan kokoa siirtämättä projektoria.

*Todellinen projisointikoko ja -etäisyys voivat poiketa hieman laboratoriotuloksista.

FJARSTÝRING

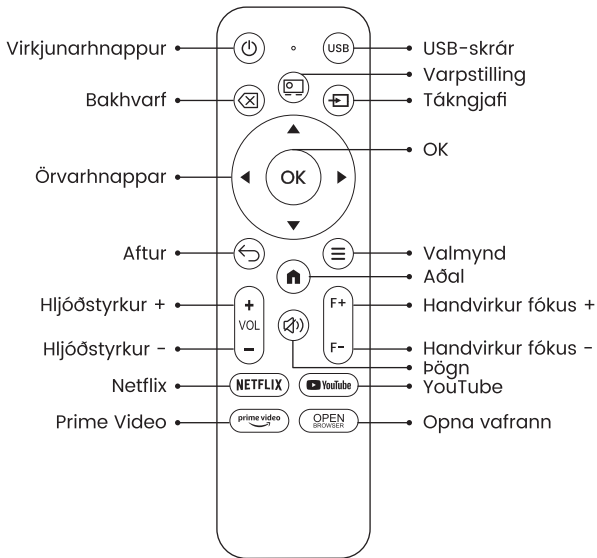

*Settu 2 AAA-hljóðnema (ekki innifaldir) í fjarstýringuna áður en þú notar hana.

*HDMI-tengi L1 Pro-myndvarpans styður bæði HDMI CEC og ARC.

Með **HDMI CEC** geturðu notað fjarstýringuna á L1 Pro til að stýra utanaðkomandi tækjum sem tengd eru í gegnum HDMI.

Með **HDMI ARC** geturðu tengt hljóðlás beint í gegnum HDMI án þess að þurfa aukaleg hljóðkapla.

(Vinsamlegast gakktu úr skugga um að HDMI CEC og ARC séu virkjuð á utanaðkomandi tækjum þínum.)

MANUAALINEN KEYSTONE-KORJAUS

Jos kuvaa on vielä säädettävä, voit valita asetuksista [Manuaalinen keystone-korjaus] ja säätää kuvaa vetämällä kaukosäätimen nuolipainikkeita.



Huomautus: Varmista, että projektoria ei ole kallistettu enempää kuin 15° pysty- tai vaakasuunnassa, jotta kuva on terävä.




Videopohjeet – Pyyhkäise saadaksesi lisätietoja

NÄYTÖN PEILAUUS






Huomautus: Matkapuhelimella ei voi peilata suoratoistettavaa sisältöä, joten hanki lisäksi TV-tikku.



iOS-järjestelmän näytön peilaus

Huomio: Varmista, että iOS-laitteesi on kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin projektorisi.

- 1) Yhdistä projektori ja laitteesi samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2) Avaa iOS-laitteesi [**Ohjauskeskus**] – Valitse [**Näytön peilaus**] -toiminto – Valitse projektori ja muodosta yhteys siihen.
- 3) Valmis.

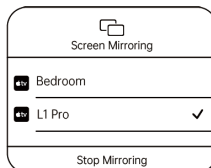
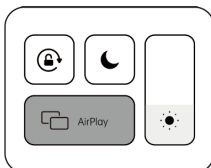
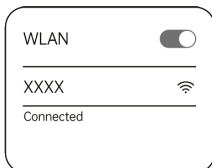


Android-laitteen näytön peilaus

Huomio: Android-laitteissa saatetaan käyttää erilaisia termejä ja menetelmiä näytön peilauksen ottamiseksi käyttöön. Varmista, että WLAN-toiminto on käytössä Android-laitteessasi.

- 1) Valitse [**Asetukset**] – Valitse [**Järjestelmäasetukset**] – Valitse [**OS Cast**] tai napsauta kaukosäätimen []-kuvaketta. Valitse [**Mediacast**] – Napsauta [**Napsauta tästä avataksesi MediaCastin**] siirtyäksesi yhteyssivulle ja pysy tällä sivulla
- 2) Avaa Android-laitteesi [**Ohjauskeskus**] ja valitse [**Näytön peilaus / Smart View / Cast**].
- 3) Valitse ja muodosta yhteys [**L1 Pro**] -laitteeseen
- 4) Kun [**yhteyshaku**] ilmestyy projektorin näytölle, valitse [**Hyväksy**]
- 5) Valmis.

Huomautus: Jos et löytänyt kohtaa [**Napsauta tästä avataksesi MediaCastin**], selaa kaukosäätimellä sivun alaosaan.

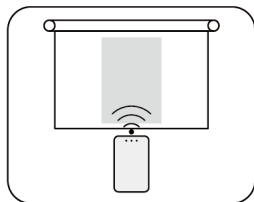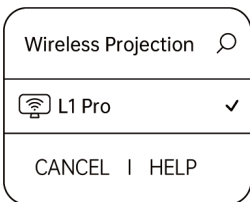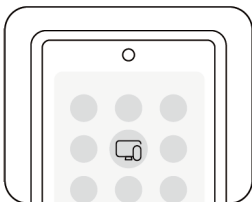

MANUAALINEN NÄPPÄINPAINALLUSTEN KORJAUS




Huomautus: Koska L1 Pro käyttää avointa optista rakennetta, laitteeseen voi kertyä hieman pölyä käytön aikana. Laitetta suositellaan puhdistettavaksi säännöllisesti. Skannaa QR-koodi nähdäksesi puhdistusohjeet.



Skannaa video-ohje saadaksesi lisätietoja

Yaber

PROJECTOR

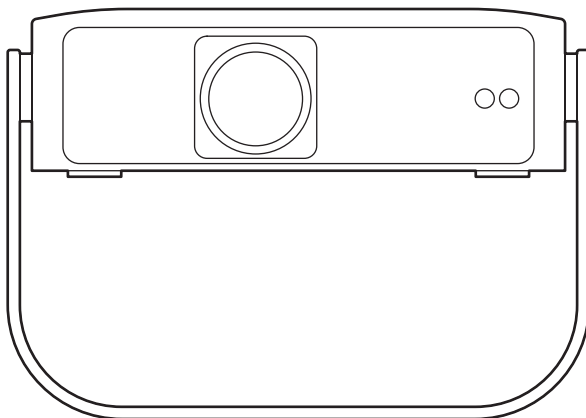

Fljótleg leiðbeining

Sýnivörp L1 / L1 Pro

ICE

EFNI

English	03
DANISH	12
FINNISH	21
ICELANDIC	30
NORWEGIAN	39
SWEDISH	48

Kæri viðskiptavinur,

Takk fyrir að velja Yaber!

Áður en þú notar þennan myndvarpa, vinsamlegast lestu þessa stuttu upphafsleiðbeiningu vandlega. Myndskreytingar og lýsingar á virkni eru eingöngu til viðmiðunar. Fyrir fullkomnar leiðbeiningar, vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að fá aðgang að fullri notendahandbók.

Vinsamlegast athugið: Vegna stöðugra úrbóta og uppfærslna á vörunni getur raunveruleg vara verið örlítið frábrugðin lýsingum eða myndum sem sýndar eru. Fyrir sem nákvæmastan framsetningu, vinsamlegast vísið í vörna sjálfa.

Til að tryggja sem mesta ánægju viljum við fullvissa ykkur um að allir varpaar okkar gangi í gegnum strangt 100% gæðamat og vandlega þökkun áður en þeir eru sendir frá.

Venjulega er hægt að leysa mörg algeng vandamál með einföldum stillingum. Ef frekari spurningar koma upp, vinsamlegast hafðu samband við þjónustutölvupóstinn okkar: global@yaber.com. Vinsamlegast notaðu eftirfarandi fyrirsagnarform: landakóði+pantanúmer+líkan, og stutta lýsingu á vandamálinu (Til dæmis, **US+000-0000000-0000000+L1 Pro+Engin mynd**). Vertu viss um að stuðningsteymi okkar muni svara tafarlaust innan 24 klukkustunda með áhrifaríkri lausn. Fyrirgefðu ef þú færð ekki svar innan 24 klukkustunda. Seinkun gæti stafað af opinberum frídegi, eða tölvupósturinn gæti hafa lent í ruslpóstmöppunni þinni. Endilega hafðu samband aftur. Takk fyrir.

Með bestu kveðju,
Yaber-teymið



Orðin HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-viðskiptanafn og HDMI-merkin eru vörumerki eða skráð vörumerki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Skannaðu QR-kóðann til að horfa á kennsluefnið



PDF notendahandbók

Skanna og hlaða niður



Myndbandsleiðbeining

Skanna til að fá nánari upplýsingar



Algengar spurningar

Purchased Online:  global@yaber.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


INNIHALD PAKKANS

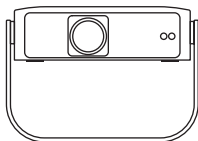


Yaber L1 / L1 Pro
Skýjamyndvarpi




Fjarstýring




Rafmagnssnúra



HDMI-snúra

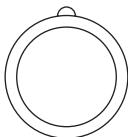

Linsuhylki




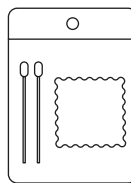


Hreinsunarsett




Stutt leiðbeiningar

YFIRLIT YFIR VARPA

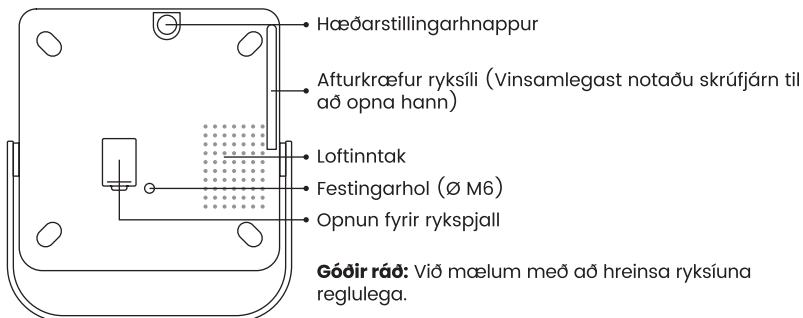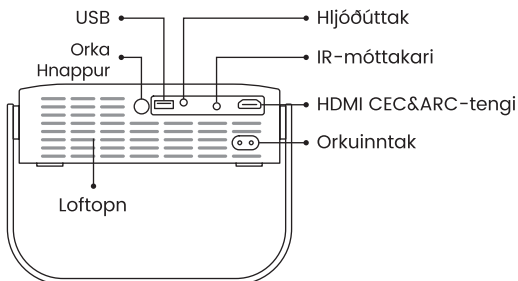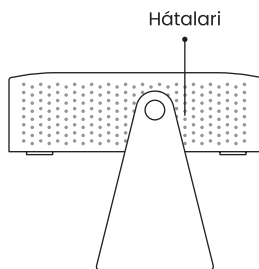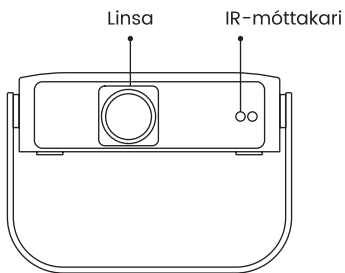

UPPSETNING

L1 Pro-myndvarpinu er hægt að festa upp á loft með lofftfestingu eða setja það á stöðugt skrifborð, allt eftir rekstrarumhverfi og kröfum. Auk þess er hægt að setja L1 Pro-myndvarpið upp með eftirfarandi aðferðum:

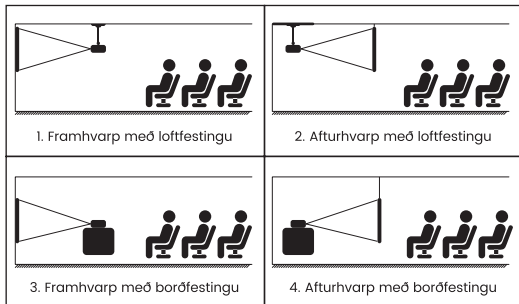


Athugasemdir:

* Varpstilling: Stillingar (⚙️) > Stillingar varpa > Varpstefna > Framhlið / Afturhlið / Þak framhlið / Þak afturhlið til að velja viðeigandi varpstillingu, svo myndirnar varpi rétt.

* Festingarholan er á bakhlið kastarans, ekki á festingunni.


KASTVEGALENGD OG STÆRÐ

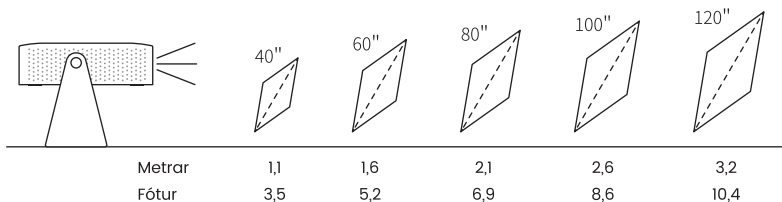

*Mælt er með **1,5–2,5 metra (4,9–8,2 ft)** sýningarfjarlægð fyrir L1 Pro-myndvarpstækiað. Stærð myndarinnar fer eftir fjarlægðinni og varpahlutfalli myndvarpstækisins, sem er **1,19:1**. Auk þess býður myndvarpstækiað upp á **50% útpensluadgerð (zoom-out)**, sem gerir þér kleift að stilla skjástærðina án þess að færa myndvarpstækiað.

*Raunveruleg varpstærð og fjarlægð geta verið örlítið frábrugðnar gögnum úr rannsóknarstofu.

FJERNKONTROLL

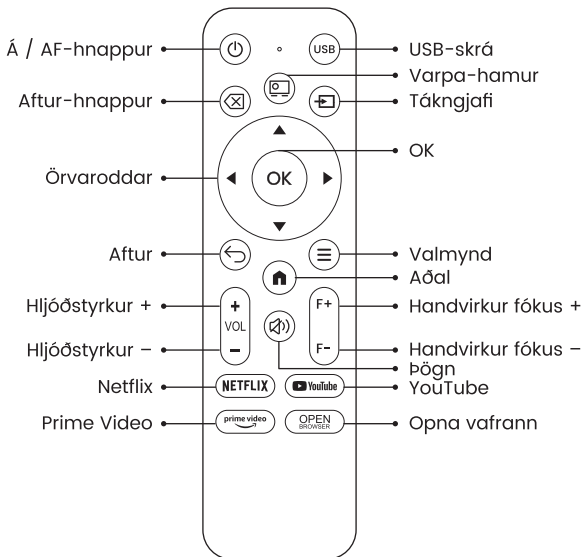

*Settu 2 AAA-hljóðgeymana (ekki innifaldir) í fjarstýringuna áður en þú notar hana.

*HDMI-tengið á L1 Pro-myndvarpinu styður bæði HDMI CEC og ARC.


Með **HDMI CEC** geturðu notað fjarstýringuna fyrir L1 Pro til að stýra utanaðkomandi tækjum sem tengd eru með HDMI.

Með **HDMI ARC** geturðu tengt hljóðlás beint með HDMI án þess að þurfa aukaleg hljóðkapla.

(Gakktu úr skugga um að HDMI CEC og ARC séu virkjuð á utanaðkomandi tækjum þínum.)

HANDVIRK KEYSTONE-LEIÐRÉTTING

Ef þú þarft að stilla myndina frekar geturðu valið [Handvirk keystone-leiðrétting] í stillingunum og dregið örvarnar á fjarstýringunni til að stilla myndina.

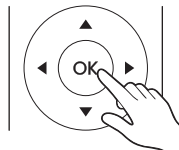

Athugið: Gakktu úr skugga um að varpaðinn sé ekki halltari en 15° lóðrétt eða lárétt til að tryggja að myndin sé skýr.




Myndbandsleiðbeining
Skannaðu til að fá nánari
upplýsingar

SKJÁDEILING






Athugið: Farsíminn getur ekki deilt streymisefni, vinsamlegast útvegaðu aukalegan TV-staf.



Skjádeiling í iOS-kerfi

Athugið: Gakktu úr skugga um að iOS-tækið þitt sé tengt sama Wi-Fi-neti og varpið þitt.

- 1) Tengdu skjávarpa og tækið þitt við sama Wi-Fi netið.
- 2) Opnaðu [**Stjórnborðið**] á iOS-tækinu þínu -- Veldu [**Skjádeilingu**] -- Veldu og tengdu við skjávarpann.
- 3) Tekist.

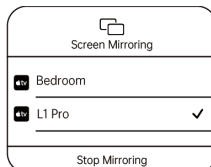
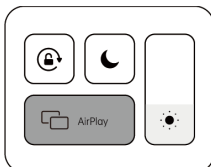
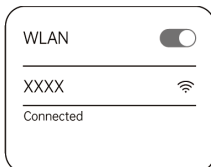


Speglun skjás á Android-tæki

Athugið: Android-tæki geta notað mismunandi hugtök og aðferðir til að virkja skjáspeglun. Gakktu úr skugga um að WLAN-virkni sé virkjuð á Android-tækinu þínu.

- 1) Veldu [**Stillingar**] – Veldu [**Kerfisstillingar**] – Veldu [**OS Cast**] eða smelltu á []-tákninn á fjarstýringunni. Veldu [**Mediacast**] – Smelltu á [**Smelltu hér til að opna MediaCast**] til að fara á tengingarsíðuna og vertu áfram á þessari síðu.
- 2) Farðu í [**Stjórnborðið**] á Android-tækinu þínu, veldu [**skjáendurspeglun / smart View / Cast**] (screen Mirroring / smart View / Cast).
- 3) Veldu og tengdu [**L1 Pro**].
- 4) þegar [**boð um tengingu**] birtist á skjánum á myndvarpanum, veldu [**Samþykka**] (Accept).
- 5) Tengst.

Athugið: Ef þið finnið ekki [**Smelltu hér til að opna MediaCast**], notið fjarstýringuna til að fletta niður á botn síðunnar.

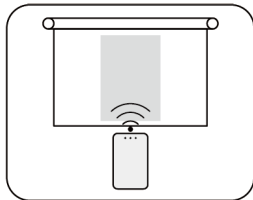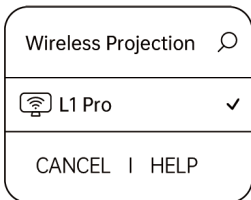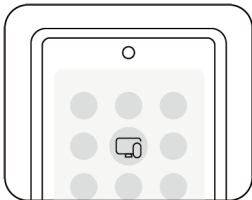

HANDVIRK LEIÐRÉTTING Á LYKLABORÐSSKEKKJUKORJAUS




Athugið: Þar sem L1 Pro notar opna ljósgjafagerð getur smávægilegt ryk safnast inn við notkun. Mælt er með að hreinsa hann reglulega. Skannið QR-kóðann til að sjá hreinsunarstigana.



Skoðið
myndbandleiðbeininguna
til að fræðast meira

Yaber

PROJECTOR

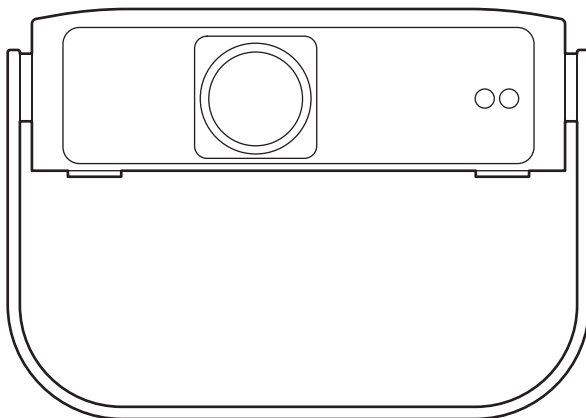

Hurtigstartguide

Projektor L1 / L1 Pro

NOR

INNHOLD

English	03
DANISH	12
FINNISH	21
ICELANDIC	30
NORWEGIAN	39
SWEDISH	48

Kjære kunde,

Takk for at du valgte Yaber!

Les denne hurtigstartveiledningen nøye før du tar projektoren i bruk. Illustrasjoner og funksjonsbeskrivelser er kun ment som veiledning. For fullstendige instruksjoner kan du skanne QR-koden for å få tilgang til den komplette brukerhåndboken.

Merk: På grunn av løpende produktforbedringer og oppdateringer kan det faktiske produktet avvike noe fra beskrivelsene eller bildene som vises. For de mest nøyaktige detaljene, vennligst se på selve produktet.

For å sikre at du blir så fornøyd som mulig, vil vi forsikre deg om at alle våre projektorer gjennomgår en grundig 100 % kvalitetskontroll og omhyggelig emballering før de sendes.

Vanligvis kan mange vanlige problemer løses med enkle justeringer. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte vår kundestøtte via e-post: global@yaber.com. Vennligst bruk følgende format i emnelinjen: landskode+ordrenummer+modell, samt en kort beskrivelse av problemet (for eksempel: **US+000-0000000-0000000+L1 Pro+Ingen bilde**). Vær trygg på at vårt supportteam vil svare raskt innen 24 timer med en effektiv løsning. Vi ber om forståelse dersom du ikke mottar svar innen 24 timer. Det kan være forsinket på grunn av en helligdag, eller e-posten kan ha havnet i spam-mappen din. Ta gjerne kontakt med oss igjen. Takk.

Med vennlig hilsen,
Yaber-teamet

Skann QR-koden for å se veiledningen



Brukerhåndbok i PDF-format

Skann og last ned



Videoveiledning

Skann for å lære mer



Ofte stilte spørsmål

Purchased Online: ✉ global@yaber.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


INNHOLDSFORTEGNELSE

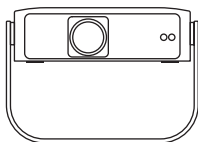


Yaber L1 / L1 Pro
Projektor




Fjernkontroll




Strømkabel



HDMI-kabel

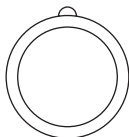

Objektivdeksel




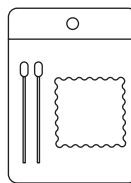


Rengjøringssett



Hurtigstartguide


OVERSIKT OVER PROJEKTOREN

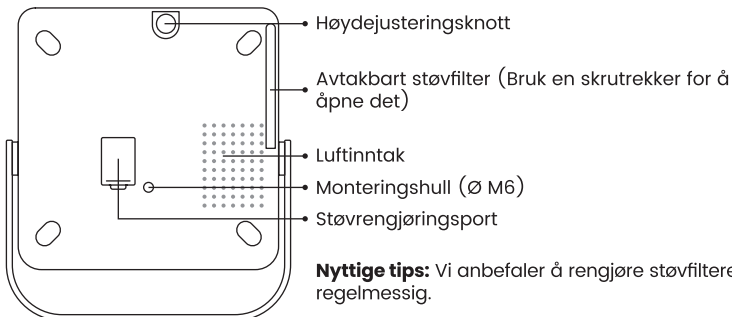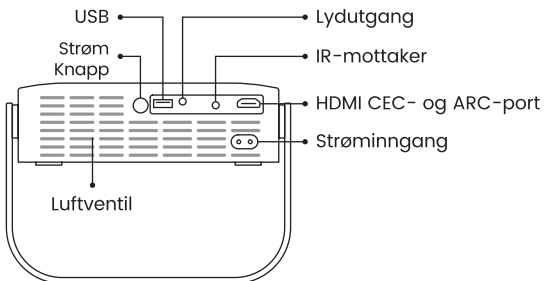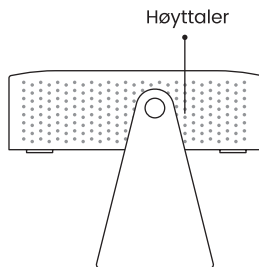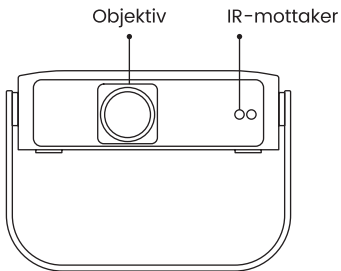

Nyttige tips: Vi anbefaler å rengjøre støvfilteret regelmessig.

INSTALLASJON

L1 Pro-projektoren kan monteres i taket ved hjelp av et takfeste eller plasseres på et stabilt skrivebord, avhengig av driftsmiljøet og kravene. I tillegg kan L1 Pro-projektoren installeres ved hjelp av følgende metoder

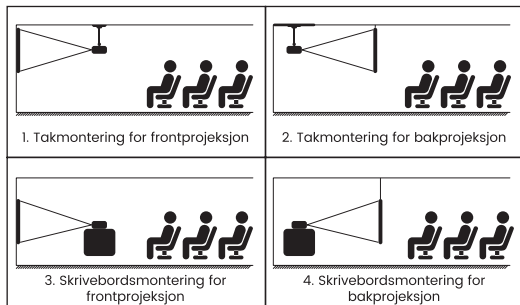


Merknader:

* Prosjeksjonsmodus: Innstillinger (⚙) > Projektorinnstillinger > Prosjeksjonsretning > Front / Bak / Tak bak for å velge riktig projeksjonsmodus, slik at bildene projiseres korrekt.

* Monteringsshullet befinner seg på baksiden av projektoren, ikke på braketten.


PROJEKSJONSAVSTAND OG STØRRELSE

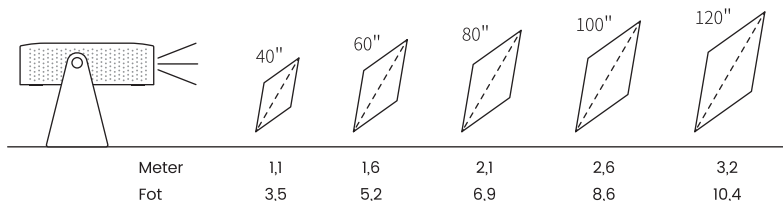

*Den anbefalte projeksjonsavstanden for L1 Pro-projektoren er **1,5–2,5 meter (4,9–8,2 ft)**. Bildestørrelsen avhenger av avstanden og projektorens projeksjonsforhold, som er **1,19:1**. I tillegg har projektoren en **50 % zoom-ut-funksjon**, slik at du kan justere skjermstørrelsen uten å flytte projektoren.

*Den faktiske projeksjonsstørrelsen og avstanden kan avvike noe fra laboratoriedataene.

FJERNKONTROLL

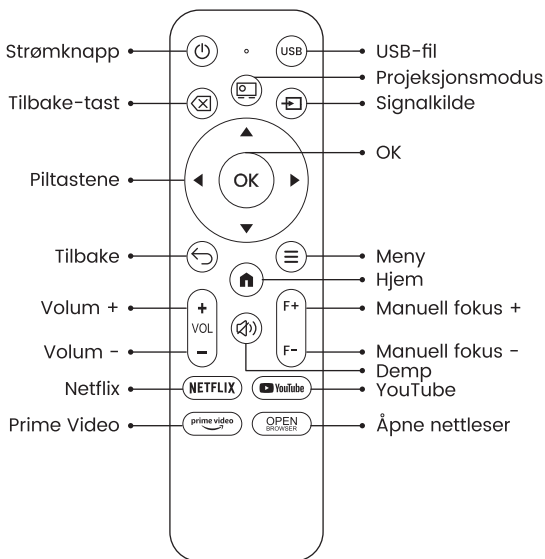

*Sett inn 2 stk. AAA-batterier (ikke inkludert) i fjernkontrollen før du tar den i bruk.

*HDMI-porten på L1 Pro-projektoren støtter både HDMI CEC og ARC.

Med **HDMI CEC** kan du bruke fjernkontrollen til L1 Pro til å betjene eksterne enheter som er koblet til via HDMI.

Med **HDMI ARC** kan du koble til en soundbar direkte via HDMI uten å trenge ekstra lydkabler.

(Sørg for at HDMI CEC og ARC er aktivert på de eksterne enhetene dine.)

MANUELL KEYSTONE-KORREKSJON

Hvis du trenger å justere bildet ytterligere, kan du velge [Manuell keystone-korreksjon] i innstillingene og dra i pilene på fjernkontrollen for å justere bildet.



Merk: Sørg for at projektoren ikke er vippet mer enn 15° vertikalt eller horisontalt for å sikre at bildet er klart.




Videoveiledning – Bla gjennom for å få mer informasjon

SKJERMDELING






Merk: Mobiltelefonen kan ikke speile strømmet innhold. Sørg for å ha en ekstra TV-stick tilgjengelig.



Skjermdeling på iOS-systemer

Viktig: Sørg for at iOS-enheten din er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som projektoren.

- 1) Koble projektoren og enheten din til det samme Wi-Fi-nettverket.
- 2) Åpne [**Kontrollsentner**] på iOS-enheten din – Velg funksjonen [**Skjermspaning**] – Velg og koble til projektoren.
- 3) Fullført.

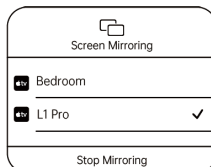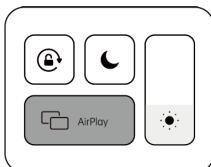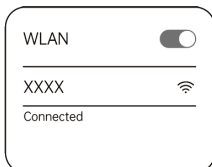

Skjermdeling Fra Android-Enheter

Merk: Android-enheter kan bruke ulike betegnelser og metoder for å aktivere skjermdeling. Sørg for å aktivere WLAN-funksjonen på Android-enheten din.

1) Velg [**Innstillinger**] – Velg [**Systeminnstillinger**] – Velg [**OS Cast**] eller trykk på []-ikonet på fjernkontrollen. Velg [**Mediacast**] – Klikk på [**Klikk her for å åpne MediaCast**] for å gå til tilkoblingssiden, og bli værende på denne siden.




2) Gå til [**Kontrollcenter**] på Android-enheten din, og velg [**Skjermspeglings / Smart View / Cast**].

3) Velg og koble til [**L1 Pro**].

4) Når [**invitasjon til å koble til**] vises på projektorskjermen, velger du [**Godta**].

5) Fullført.

Merk: Hvis du ikke finner [**Klikk her for å åpne MediaCast**], kan du bruke fjernkontrollen til å bla ned til bunnen av siden.

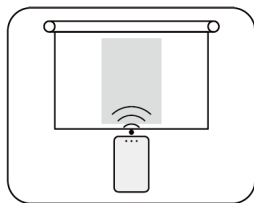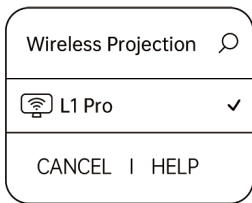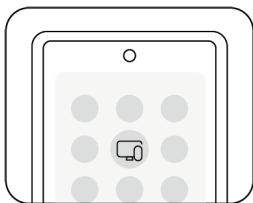


MANUELL KORREKSJON AV TASTETRYKK



Merknad: Siden L1 Pro har en åpen optisk konstruksjon, kan det hende at en liten mengde støv kommer inn under bruk. Det anbefales å rengjøre den regelmessig. Skann QR-koden for å se rengjøringsinstruksjonene.



Skann QR-koden for å se videoveiledningen og lære mer

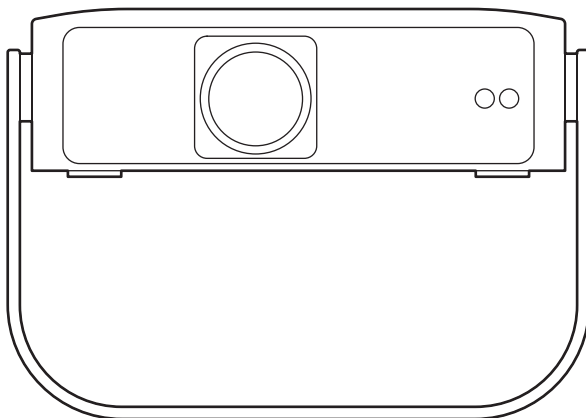

Snabbstartsguide

Projektor L1 / L1 Pro

SW

INNEHÅLL

English	03
DANISH	12
FINNISH	21
ICELANDIC	30
NORWEGIAN	39
SWEDISH	48

Kära kund,

Tack för att du valde Yaber!

Läs igenom denna snabbstartsguide noggrant innan du använder projektorn. Illustrationer och funktionsbeskrivningar är endast avsedda som referens. För fullständiga instruktioner, skanna QR-koden för att komma åt den fullständiga användarhandboken.

Observera: På grund av löpande produktförbättringar och uppdateringar kan den faktiska produkten avvika något från beskrivningarna eller bilderna som visas. För de mest exakta uppgifterna, vänligen se den fysiska produkten.

För att säkerställa att du blir så nöjd som möjligt vill vi försäkra dig om att alla våra projektorer genomgår en noggrann 100-procentig kvalitetskontroll och omsorgsfull förpackning innan leverans.

Vanligtvis kan många vanliga problem lösas med enkla justeringar. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår support via e-post: global@yaber.com. Använd följande format för ämnesraden: landskod+ordernummer+modell, samt en kort beskrivning av problemet (till exempel: **US+000-00000000-00000000+L1 Pro+Ingen bild**). Var säker på att vårt supportteam kommer att svara inom 24 timmar med en effektiv lösning. Vi ber om ursäkt om du inte får något svar inom 24 timmar. Det kan ha blivit försenat på grund av en helgdag, eller så kan e-postmeddelandet ha hamnat i din skräppostmapp. Kontakta oss gärna igen. Tack.

Med vänliga hälsningar,
Yaber-teamet



Begreppen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s utseende och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Skanna QR-koden för att titta på handledningen



Användarhandbok i PDF-format

Skanna och ladda ner



Videoguide

Skanna för att läsa mer



Vanliga frågor

Purchased Online:  global@yaber.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)


LEVERANSINNEHÅLL

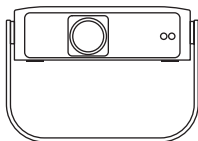


Yaber L1 / L1 Pro
Projektor




Fjärrkontroll




Strömkabel



HDMI-kabel

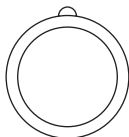

Objektivskydd




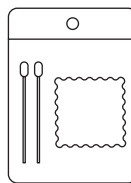


Rengöringsset




Snabbstartsguide

PROJEKTORÖVERSIKT

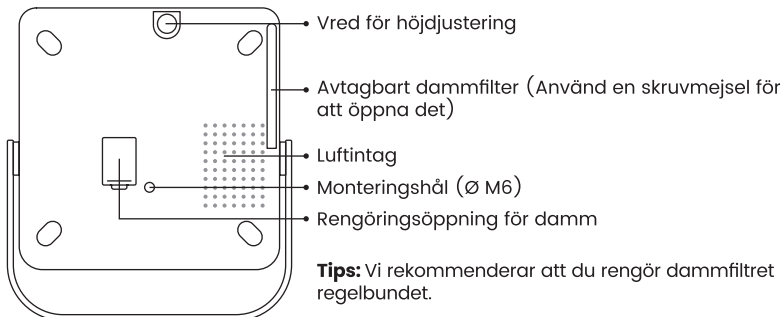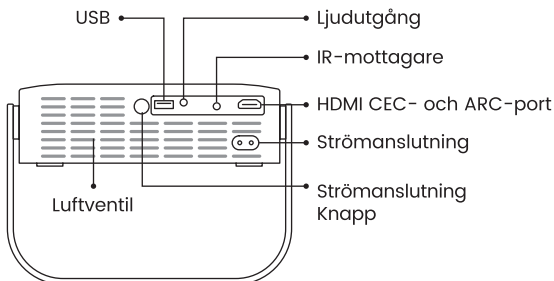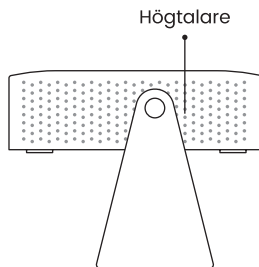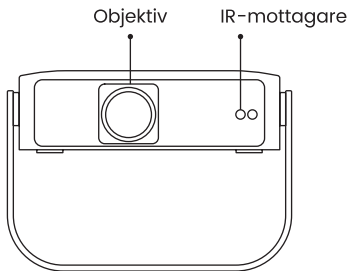

INSTALLATION

L1 Pro-projektorn kan monteras i taket med hjälp av ett takfäste eller placeras på ett stabilt skrivbord, beroende på driftsmiljön och kraven. Dessutom kan L1 Pro-projektorn installeras på följande sätt:

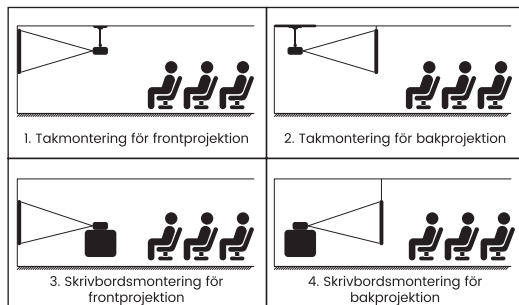


Anmärkningar:

* Projektionsläge: Inställningar ⚙ > Projektorinställningar > Projektionsriktning > Fram / Bak / Tak fram / Tak bak för att välja motsvarande projektionsläge, så att bilderna projiceras korrekt.

* Monteringshålet finns på projektorns baksida, inte på fästet.


PROJEKTIONSAVSTÅND OCH STORLEK

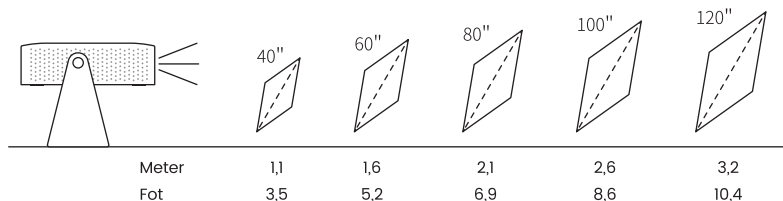

*Det rekommenderade projektionsavståndet för L1 Pro-projektorn är **1,5–2,5 meter (4,9–8,2 fot)**. Bildstorleken beror på avståndet och projektorns projektionsförhållande, som är **1,19:1**. Dessutom har projektorn en funktion för **50 % zoom ut**, vilket gör att du kan justera skärmstorleken utan att flytta projektorn.

*Den faktiska projektionsstorleken och projektionsavståndet kan avvika något från laboratoriedata.

FJERNKONTROLL

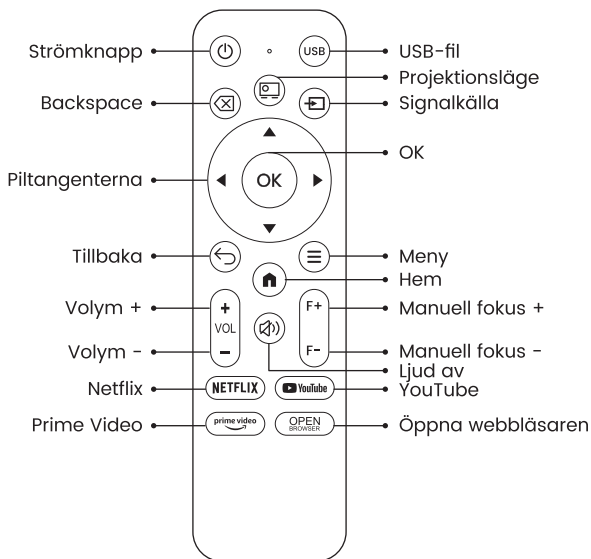

*Sätt i 2 AAA-batterier (ingår ej) i fjärrkontrollen innan du använder den.

*HDMI-porten på L1 Pro-projektorn stöder både HDMI CEC och ARC.

Med **HDMI CEC** kan du använda L1 Pro:s fjärrkontroll för att styra externa enheter som är anslutna via HDMI.

Med **HDMI ARC** kan du ansluta en soundbar direkt via HDMI utan att behöva ytterligare ljudkablar.

(Se till att HDMI CEC och ARC är aktiverade på dina externa enheter.)

MANUELL KEYSTONE-KORRIGERING

Om du behöver justera bilden ytterligare kan du välja [Manuell keystone-korrigerig] i inställningarna och dra i pilarna på fjärrkontrollen för att justera bilden.



Obs! Se till att projektorn inte lutar mer än 15° vertikalt eller horisontellt för att säkerställa att bilden är skarp.




Videoguide – Skanna för att lära dig mer

SKÄRMSPEGLING






Obs! Mobiltelefonen kan inte spegla strömmande innehåll, så se till att ha en extra TV-stick till hands.



Skärmspeglig med iOS-system

Observera: Se till att din iOS-enhet är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din projektor.

- 1) Anslut projektorn och din enhet till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2) Öppna [**Kontrollcenter**] på din iOS-enhet – Välj funktionen [**Skärmspeglig**] – Välj och anslut till projektorn.
- 3) Klart.

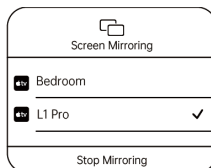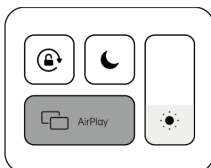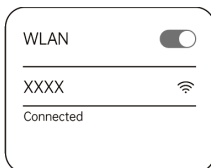

Skärmspeglning från Android-enheter

Observera: Android-enheter kan använda olika termer och metoder för att aktivera skärmspeglning. Se till att WLAN-funktionen är aktiverad på din Android-enhet.

1) Välj [**Inställningar**] – Välj [**Systeminställningar**] – Välj [**OS Cast**] eller tryck på []-ikonen på fjärrkontrollen. Välj [**Mediacast**] – Klicka på [**Klicka här för att öppna MediaCast**] för att öppna anslutningssidan och stanna kvar på denna sida.




2) Öppna [**Kontrollcenter**] på din Android-enhet och välj [**Skärmspeglning / Smart View / Cast**].

3) Välj och anslut [**L1 Pro**].

4) När [**inbjudan att ansluta**] visas på projektorskärmen väljer du [**Acceptera**]

5) Klart.

Obs! Om du inte hittar [**Klicka här för att öppna MediaCast**], använd fjärrkontrollen för att bläddra ner till botten av sidan.

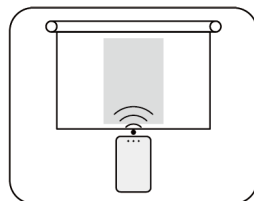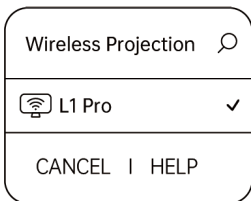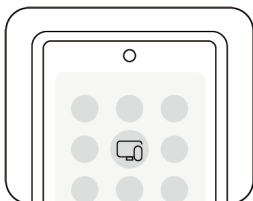

MANUELL KORRIGERING AV TANGENTTRYCKNINGAR



Observera: Eftersom L1 Pro har en öppen optisk konstruktion kan en liten mängd damm sugas in under användning. Det rekommenderas att rengöra den regelbundet. Skanna QR-koden för att se rengöringsinstruktionerna.



Skanna QR-koden för att se videoguiden och lära dig mer

Yaber
PROJECTOR