

Go PT Plus

Reolink Go PT Plus er et 100% trådløst udendørs overvågningskamera, der kører på 4G LTE- og 3G-netværk. Ingen WiFi nødvendig. Ingen ledningsbesvær. Med en ultrabred betragtningsvinkel på 355° panorering og 140° hældning kan den være en perfekt sikkerhedsløsning til store områder, varehuse, skove mv.!

1. Specifikationer



1	Højttaler
2	6 IR LEDs
3	Status LED
4	Indbygget PIR-sensor
5	Indbygget mikrofon
6	Linse
7	Dagslyssensor



1	Antenne
2	Batteristatus LED
3	Micro USB port
4	Afbryderen
5	Nulstil hul
6	Slot til Nano SIM-kort
7	microSD-kortplads

Statuslys

Note:

Hvis kameraet forbinder netværket med succes, vil der ikke være nogen status-LED, der lyser i inaktiv tilstand.

Statuslys	Kamerastatus
Den røde LED lyser konstant og begynder derefter at blinke	Kameraet kan ikke genkende SIM-kortet, eller der er PIN-kode på SIM-kortet.
Den røde LED lyser konstant og blinker derefter langsomt cirka en gang hvert sekund	Kameraet kan ikke registrere mobiloperatørens netværk.

Rød LED lyser fast og blinker derefter hurtigt omkring 3 gange på 1 sek	Dataopkald mislykkedes eller kræver indtastning af APN.
Rød LED lyser konstant, derefter begynder den blå LED at blinke og slukker helt	Netværksforbindelse mislykkedes.
Rød LED lyser konstant, derefter begynder den blå LED at blinke og lyser constant	Netværksforbindelse lykkes.

2. Opsætning og installation

Konfigurer kameraet

Hvad er i æsken

Note: Pakkens indhold kan variere og opdateres med forskellige versioner og platforme. Brug venligst nedenstående oplysninger kun som reference. Og det faktiske pakkeindhold er underlagt de seneste oplysninger på produktsalgssiden.

Go PT Plus



Go PT Plus*1



USB-kabel*1



Hurtig startvejledning*1




Overvågningsmærkat *1



Beslag *1



Pakke med skruer *1



Monteringsskabelon *1



Nulstil nål *1



Forudinstalleret 32GB
microSD-kort *1

Aktiver SIM-kortet til kameraet

SIM-kortet skal understøtte WCDMA og FDD LTE.

Aktiver kortet på din smartphone eller med din netværksudbyder, før du indsætter

det i kameraet.

Noter:

- Nogle SIM-kort har en PIN-kode. Brug venligst din smartphone til at deaktivere PIN-koden først.
- Indsæt ikke IoT eller M2M SIM-kortet i din smartphone.

Installer SIM-kortet

1. Drej kameralinsen, og fjern gummidækslet.



2. Indsæt SIM-kortet.



3. Når disse er udført, skal du trykke fast på gummidækslet for bedre vandtæt ydeevne.



Noter:

- SIM-kortåbningen er over SD-kortåbningen. Når du sætter SIM-kortet i, skal du huske, at guldkontakterne skal vende nedad, og du skal skubbe det trimmede hjørne inde i kameraet.
- SD-kortåbningen er under SIM-kortåbningen. Når du indsætter SD-kortet i, skal du huske, at guldkontakterne skal vende opad.

Opret forbindelse til mobiloperatørens netværk

1. Med SIM-kortet isat kan du tænde kameraet.



2. Vent et par sekunder, og et rødt lys vil være tændt og konstant i et par sekunder. Så går den ud.



3. En blå LED blinker i et par sekunder og lyser derefter konstant, før den slukkes. Du vil høre en stemmemeddelelse "Netværksforbindelse lykkedes", hvilket betyder, at kameraet er blevet tilsluttet til netværket.



Note:

Du kan også løbe ind i følgende situationer:


No.	Stemmemeddelelser	Kamerastatus	Løsninger
-----	-------------------	--------------	-----------

1	"SIM-kortet kan ikke genkendes"	Kameraet kan ikke genkende dette SIM-kort.	1. Kontroller, om SIM-kortet vender modsat. 2. Kontroller, om SIM-kortet ikke er helt isat, og indsæt det igen.
2	"SIM-kortet er låst med en PIN-kode. Deaktiver det venligst"	Kameraet kan ikke genkende dette SIM-kort.	Sæt SIM-kortet i din mobiltelefon, og deaktiver PIN-koden.
3	"Ikke registreret på netværket. Aktiver venligst dit SIM-kort og kontroller signalstyrken"	Kameraet kan ikke registreres til operatørnetværket.	1. Tjek om dit kort er aktiveret eller ej. 2. Hvis ikke, ring venligst til din operatør for at aktivere SIM-kortet. 3. Signalet er svagt på den aktuelle position. Flyt venligst kameraet til et sted med bedre signal. 3. Tjek, om du bruger den korrekte version af kameraet.
4	"Netværksforbindelse mislykkedes"	Kameraet kan ikke oprette forbindelse til serveren.	Kameraet vil være i standbytilstand og tilsluttes igen senere.
5	"Dataopkald mislykkedes. Bekræft venligst, at dit mobildataabonnement er tilgængeligt, eller importer APN-indstillingerne"	SIM-kortet er løbet tør for data, eller APN-indstillingerne er ikke korrekte.	1. Kontroller, om SIM-kortets dataplan stadig er tilgængelig. 2. Importer de korrekte APN-indstillinger til kameraet.


Konfigurer kameraet på appen

Følg venligst nedenstående trin for at udføre den indledende opsætning af de batteridrevne kameraer via Reolink-appen.


Trin 1. Tryk på ikonet  i øverste højre hjørne for at tilføje kameraet.

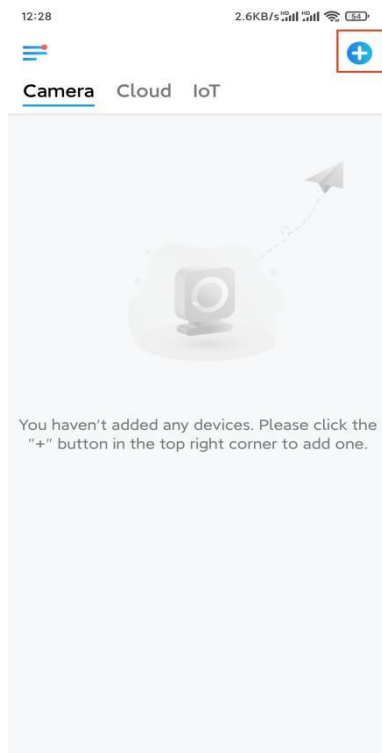


Trin 2. Scan QR-koden på bagsiden af kameraet. Hvis telefonen ikke svarer, skal du trykke på **Indtast UID/IP** under scanningsvinduet og derefter indtaste det 16-cifrede UID-nummer under kameraets QR-kode.

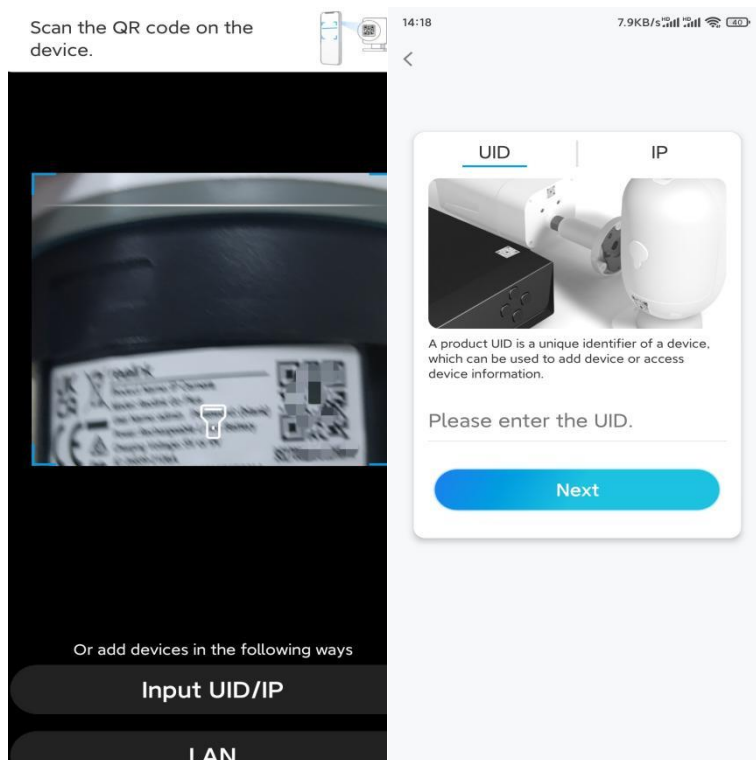


Trin 3. Opret login-adgangskoden og navngiv dit kamera. Tryk derefter på **Næste**.

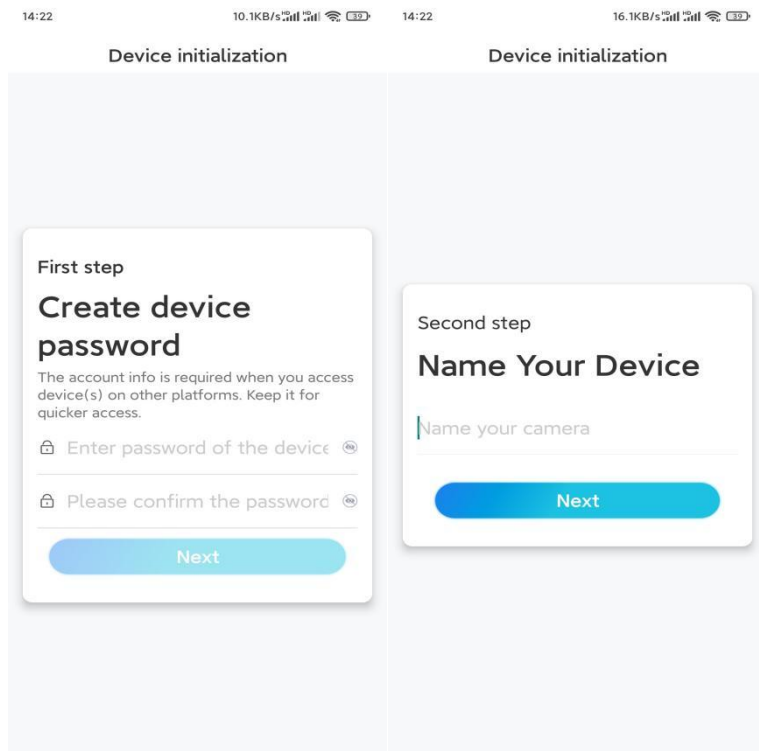

Trin 4. Vælg en scene i henhold til det sted, hvor dit kamera skal installeres. Tryk derefter på **Næste**.

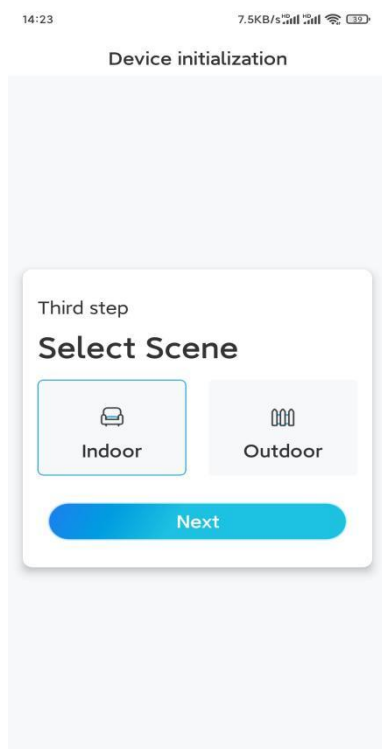

Trin 5. Læs noten, og tryk derefter på **Udfør** for at fuldføre initialiseringen af dit kamera.

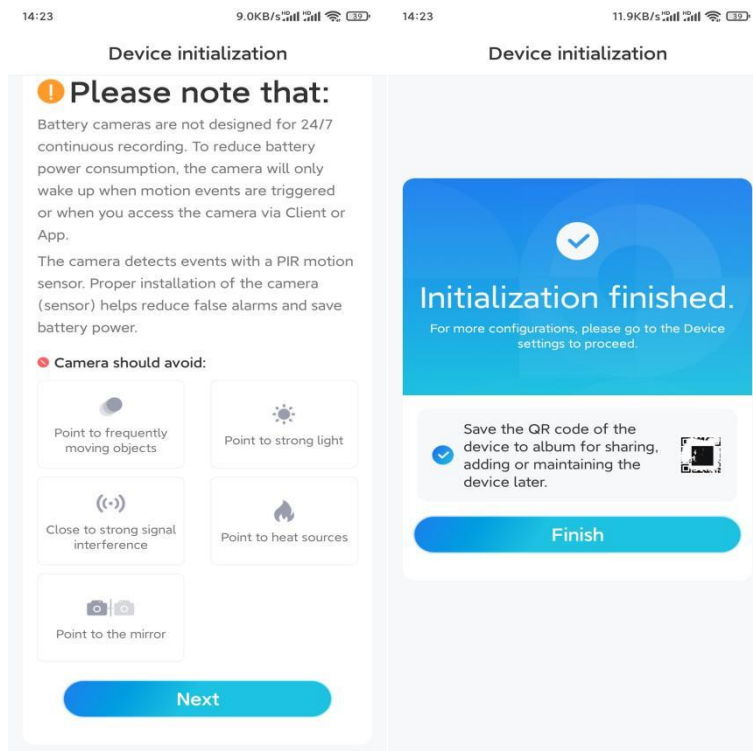


Nu er initialiseringen færdig, og du kan flytte den til den position, du ønsker. Her er en artikel til at vælge en god position til kameraet.

Installer kameraet

Vi tilbyder dig guider til tre forskellige scener, hvor kameraet kan installeres. Tjek dem hhv.


Monter kameraet på væggen

Trin 1. Bor huller i henhold til monteringshulskabelonen, og skru sikkerhedsbeslaget fast på væggen.

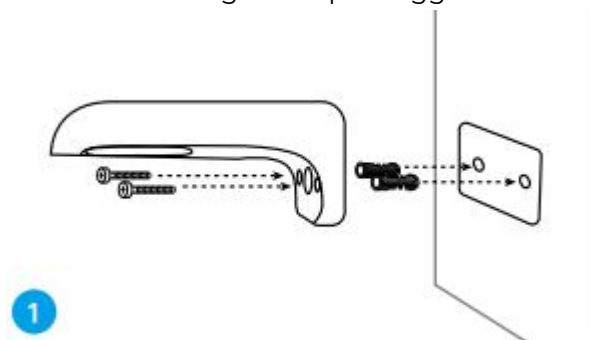

Note: Brug gipspladerne, der er inkluderet i pakken, hvis det er nødvendigt.

Trin 2. Skru antennen fast på kameraet.

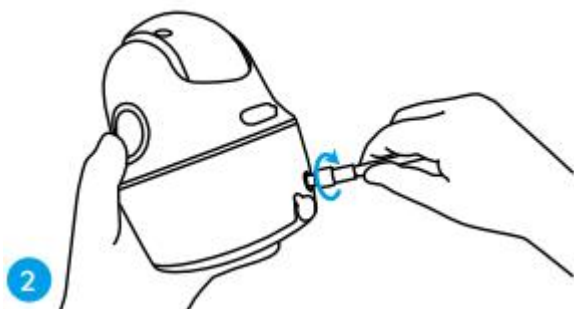


Note: For at få en bedre netværksforbindelse anbefales det at installere antennen opad eller vandret.

Trin 3. Skru kameraet fast på sikkerhedsbeslaget og juster det i den rigtige retning.




Monter kameraet til loftet


Trin 1. Træk i knappen på sikkerhedsbeslaget, og skru beslaget af for at adskille de to dele.

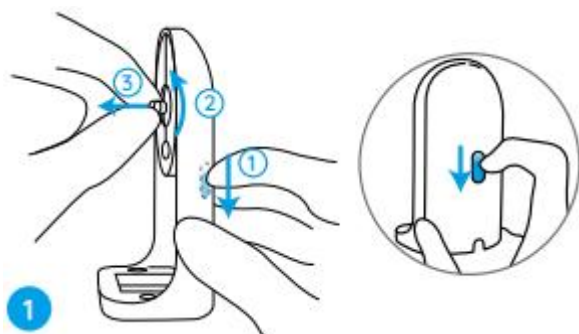

Trin 2. Monter beslagets bund på loftet med skruer.

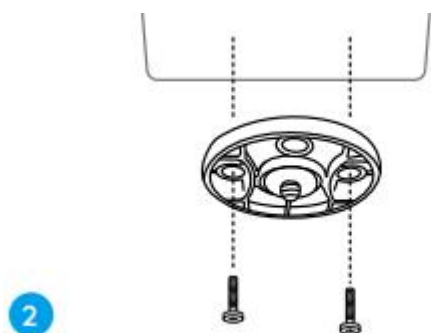


Trin 3. Juster kameraet med beslaget, og drej kameraenheden med uret for at låse det på plads.

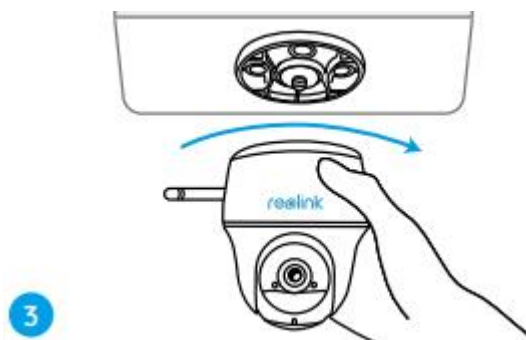

3 Installer kameraet med løkkerem

Du har lov til at spænde kameraet fast i et træ med både sikkerhedsbeslaget og loftsbeslaget. Træk den medfølgende rem gennem slidserne på pladen og fastgør den til et træ. Fastgør derefter kameraet til pladen, som du har gjort i de to foregående metoder.

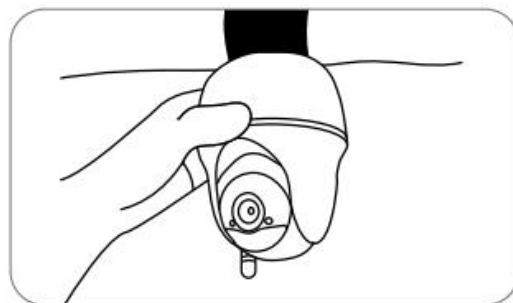

Færdig! Du har installeret Go PT Plus med succes.

Note: Den bedste måde at installere kameraet på er at installere det på hovedet for at forhindre vand i at strømme ind i mikrofonhullet.

Reolink solpanel (valgfrit)

Reolink solpaneler er specielt designet til at oplade Reolink batteridrevne kameraer og omdanner sollys til elektricitet, hvilket er både omkostningseffektivt og miljøvenligt. Jo mere og stærkere lys, der rammer solpanelet, jo mere strøm producerer det.

1. Specifikationer

Fysiske parametre

Størrelse: 185,4 x 120,4 x 6,5 mm

Kabellængde: 4 meter

Vægt: 280g

Generelt

Opladningstemperatur: 0°C til 45°C (32°F til 113°F)

Driftstemperatur: -10°C til 55°C (14°F til 131°F)

Vejrbestandighed: IP65 certificeret vejrbestandig

Max udgangsspænding: 6V; Standard arbejds-spænding: 6V ± 0,3V

Max strøm: 530mA

2. Installer solpanelet

Hvad er der i æsken

Solpanel ×1

Beslag ×1



Skruer (i pakken) ×1

Monteringsskabelon×1




Note: Pakkens indhold kan variere og opdateres med forskellige versioner og platforme. Brug venligst nedenstående oplysninger kun som reference. Og det faktiske pakkeindhold er underlagt de seneste oplysninger på produktsalgssiden.

Installer solpanelet


Trin 1. Vælg venligst en placering til dit solpanel, der får mest sollys gennem året. Reolink solpanelet behøver kun et par timers direkte sollys til at tænde for dit kamera tilstrækkeligt dagligt. Mængden af energi som solpanelet kan producere er påvirket af vejrforhold, årstidsændringer, geografiske placeringer mv.

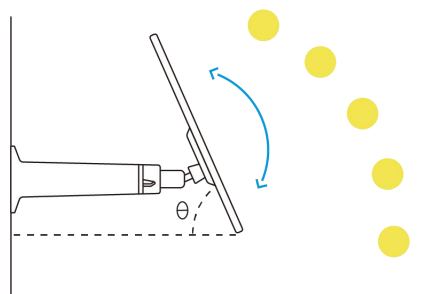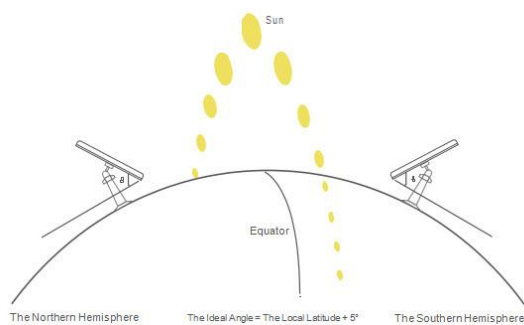


Trin 2. Monter beslaget med monteringskabelonen og skruerne i pakken.

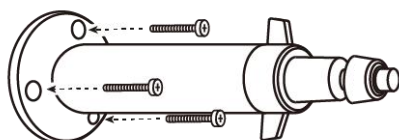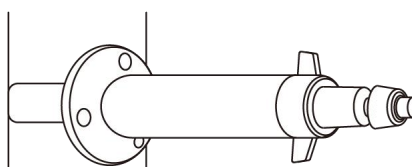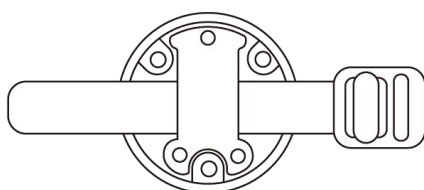


Trin 3. Sæt solpanelet ind i beslaget, og sørg for, at det er sikkert.

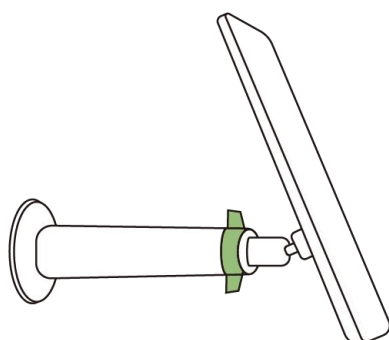

Trin 4. Løsn justeringsknappen på beslaget, og juster vinklen på solpanelet for at modtage det mest direkte sollys. Stram derefter justeringsknappen igen for at fastgøre panelet.

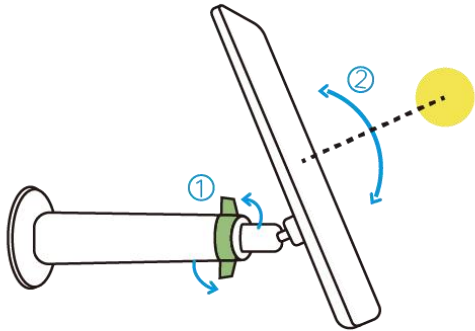

Trin 5. Tilslut solpanelet til kameraet med mikro-USB-kablet

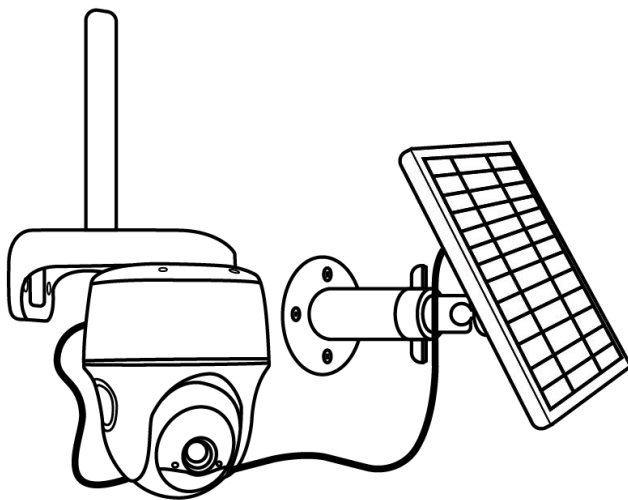

Noter:

- Sørg for, at solpanelet ikke er blokeret. Energihøsteeffektiviteten falder drastisk, selv når en lille del af solpanelet er blokeret.
- Installer venligst ikke solpanelet helt vandret. Ellers kan dit solpanel nemt akkumulere støv og andet affald. Det anbefales at installere solpanelet vinkelret for at modtage det mest direkte sollys.
- Tør solpanelet af regelmæssigt for at fjerne støv eller snavs.
- Oplad venligst batterierne ved temperaturer mellem 0°C og 45°C (32-113°F). Solpanelet oplader ikke kameraet ved temperaturer under 0°C (32°F).
- Sørg for, at kameraet er tilsluttet hele vejen, og at det vandtætte ledningsdæksel beskytter grænsefladen mellem kameraet og solpanelet.

